

ローラースタンド 3in1

取扱説明書

【品番】RS50-B

この度は「ローラースタンド 3in1 (RS50-B)」をお買い上げいただき誠にありがとうございます。

* 本書を必ず最後までお読みいただき、商品を正しく安全にお取り扱いください。

* 本書は大切に保管してください。



コバヤシデンソー株式会社

〒729-0112 広島県福山市神村町字仁五下 4757-1

(M A I L) info@kikaiya.com

■はじめに

- 商品が到着しましたら7日以内に開封して中身/動作をご確認ください。
付属品の欠品、破損、初期不良等がございましたらすぐに販売店にご連絡ください。
- 本製品を本来の用途以外には使用しないでください。また、改造はしないでください。
- 改造により故障及び損傷した場合は保証対象外となりますのでご注意ください。
- 調査を依頼される際の送料はお客様のご負担となりますのであらかじめご了承ください。

- 継続的な製品改良のため、本書記載の内容は予告なく変更される場合があります。
お届けした製品と本書記載の内容に一部相違がある場合がございます。
- 本書記載の内容に反する取り扱いを行ったことにより生じた損害に関して、
弊社または販売店は一切の責任を負いかねますのでご了承ください。

- 本書に記載されている警告や注意事項は、起こりうるすべての条件や状況を
網羅しているわけではありません。製品を安全に組立て・使用し、人身事故や物的損害を
未然に防止する責任は製品の取扱者にあります。十分にご注意のうえ、作業を行ってください。

■安全に関する表示について

 危険	取り扱いを誤った場合、『使用者が死亡または重傷を負う危険が想定され、その危険性が高い内容』のご注意
 警告	誤った方法で使用する、『使用者が死亡または重傷を負う危険が想定される内容』のご注意
 注意	誤った方法で使用する『使用者が傷害を負うまたは物的損害を負う危険が想定される内容』のご注意

■製品使用上のご注意

⚠ 警告

- 製品の使い方をよく理解してご使用ください。
- 重大な損傷を負う可能性がありますので、はさみこみや転倒に注意し、常に周囲の安全を確認してください。
- 素手で鋭利な箇所に触ると怪我をする恐れがあります。
- 作業に適した服装(手袋・保護メガネ等)でご使用ください。
- しっかりとした硬い水平な場所に設置してご使用ください。
- お子様が手を触れない場所で使用・保管してください。
- 異常が見受けられた場合はすぐに使用を中止してください。


■製品仕様

重	量	5.4kg
耐	荷	重
材	質	スチール(ワイドローラーはステンレス製)
高	さ	調
整	範	囲
660	~	1150mm

※製品改良のため、仕様は予告なく変更される場合があります。


SIZE

[単位：約 mm]

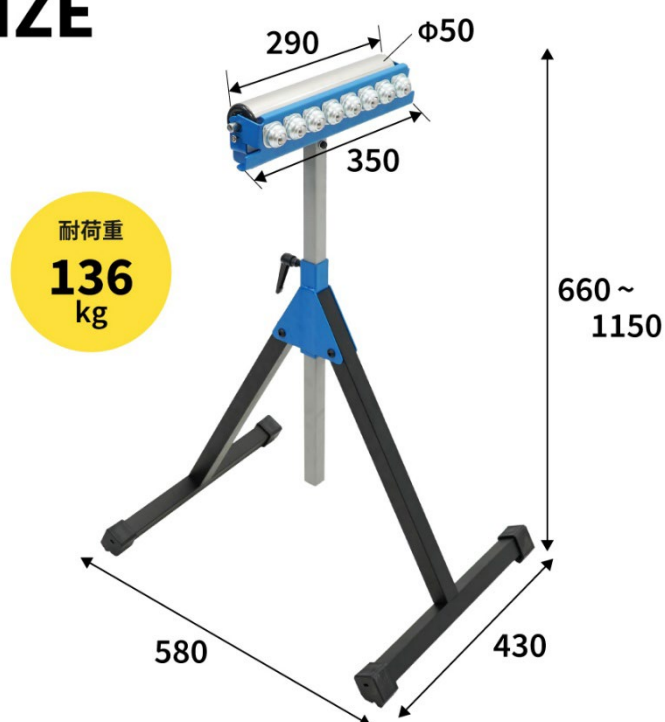

■ パーツリスト・パーツ名称

箱から部品を取り出して広げ、すべての部品・金具がそろっていること、輸送中の破損がないことを確認してください。箱は組立完了後に処分してください。

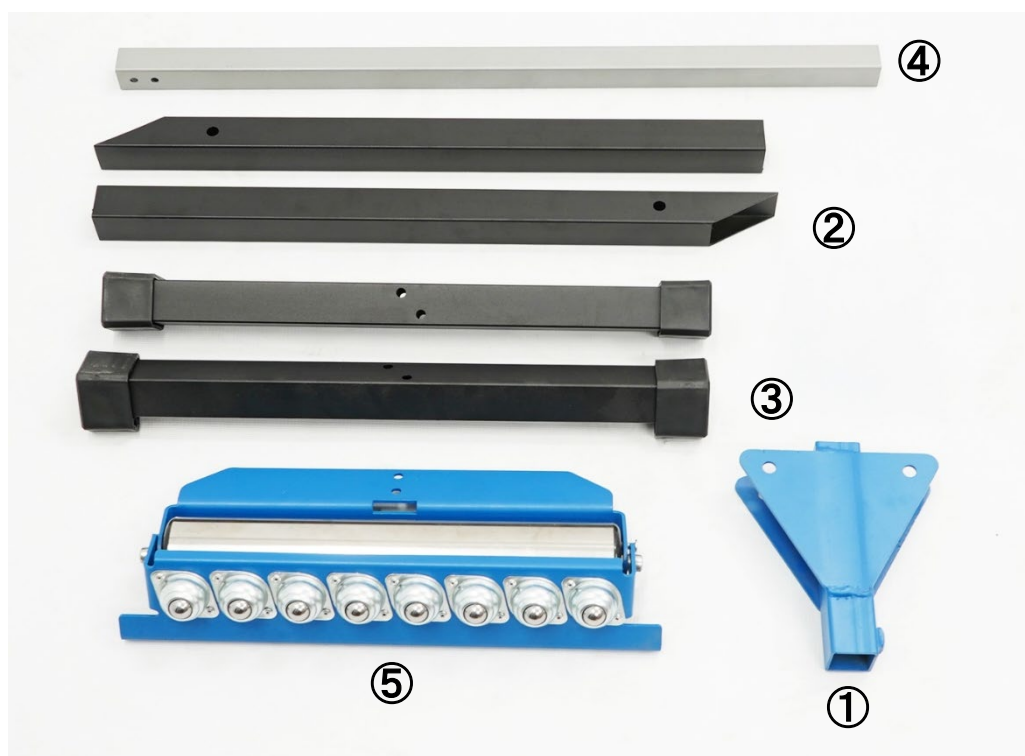

名称	数量
① センターヒンジ	1
② 縦脚	2
③ 横足	2
④ センター軸	1
⑤ ヘッド	1
⑥ M6 × 45mm ボルト	4
⑦ M8 × 45mm ボルト	2
⑧ M8 平ワッシャー	2
⑨ M8 ロックナット	2
⑩ 高さ調整ハンドル	1
⑪ M6 × 35mm ボルト	2
⑫ M6 平ワッシャー	2
⑬ M6 ロックナット	2
⑭ 4mm 六角棒レンチ	1
⑮ 5mm 六角棒レンチ	1
⑯ スパナ	1



■組み立て手順

1. (図 1、2)

M6 × 45mm ボルト⑥を横足③の下から通し、
縦脚②を取り付けます。
4mm 六角棒レンチ⑭でボルトを締め付けます。

2. もう一方の脚も同じように取付けます。

3. M8 × 45mm ボルト⑦でセンターヒンジ①に

2本の縦脚を取付けます。(図 3)

M8 平ワッシャー⑧と M8 ロックナット⑨を使用して
組み付けます。

ナットをスパナ⑯で押さえ、ボルトを 5mm 六角
棒レンチで締め付けます。






※締めすぎると脚がたためなくなる場合があります
ので、ご注意ください。

4. センター軸④をヒンジに差し込み、
高さ調整ハンドル⑩を取付けます。(図 4)

5. 脚をしっかりと開いてローラースタンドを立てさせます。

M6 × 35mm ボルト⑪、M6 平ワッシャー⑫、
M6 ロックナット⑬でセンター軸にヘッド⑤を
取り付けます。

ナットをスパナ⑯で押さえ、ボルトを 4mm 六角
棒レンチで締め付けます。

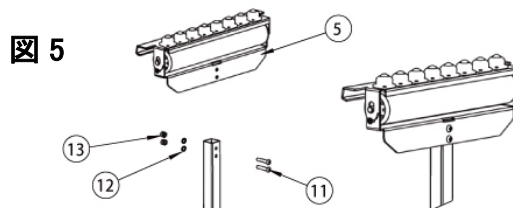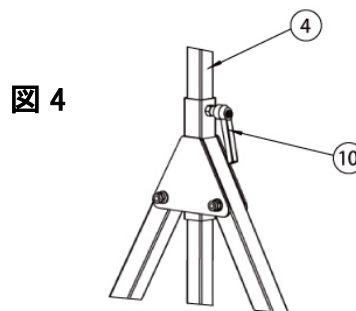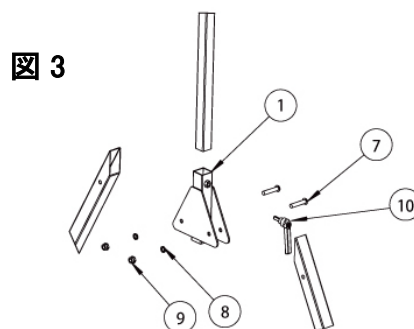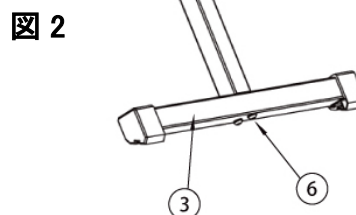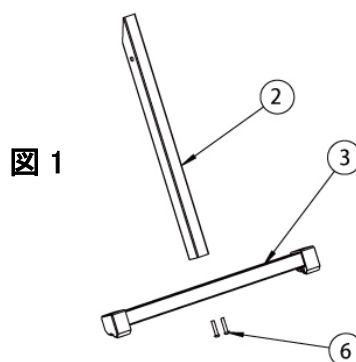

■使用方法

1. スタンドの脚が十分に開いていることを確認し、平らで水平な場所に設置してください。
2. 安定性を確保するため、スタンドの高さを加工する物の底面と水平になるように調整してください。
3. スタンドを使用する前に、高さ調整ハンドルがしっかり最後まで締まっていることを確認してください。
4. スタンドが荷重を支えている状態で調整ハンドルを緩めるのは、非常に危険です。
5. 安全に保守するため、使用前に各部の締め付け具合を定期的に点検し、緩みがないか確認してください。

スタンドのヘッド部分は作業内容や加工するものの形状に合わせて、3つの位置に切り替えられます。

