

トルクレンチ 特大 140~980Nm

取扱説明書

【品番】 TOR140

この度は「トルクレンチ 特大 140~980Nm」をお買い上げいただき誠にありがとうございます。

- * 本書を最後まで必ずお読みいただき、商品を正しく安全にご使用ください。
- * 本書が必要になったとき、すぐ利用できるように大切に保管してください。



コバヤシデンソー株式会社

〒720-0843 広島県福山市赤坂町赤坂 1415-3

(MAIL) info@kikaiya.com

■開封時

開封したらすぐに中身を確認してください。

付属品の欠品、破損、初期不良等がございましたらすぐに販売店にご連絡ください。


※商品は到着しましたら7日以内に必ず開封して中身/動作をご確認ください

(本書記載内容は、改良のため予告なく変更する事があります)

■仕様

重 量	本体のみ／4.4kg ケース込み／5.1kg
差 込 角	1 インチ
トルク測定範囲	140～980Nm(一目盛／30Nm)
測 定 精 度	±4%
ギ ア 数	18 山ギア
負 荷 方 向	右
材 質	本体／スチール ケース／プラスチック

■パーツ名称

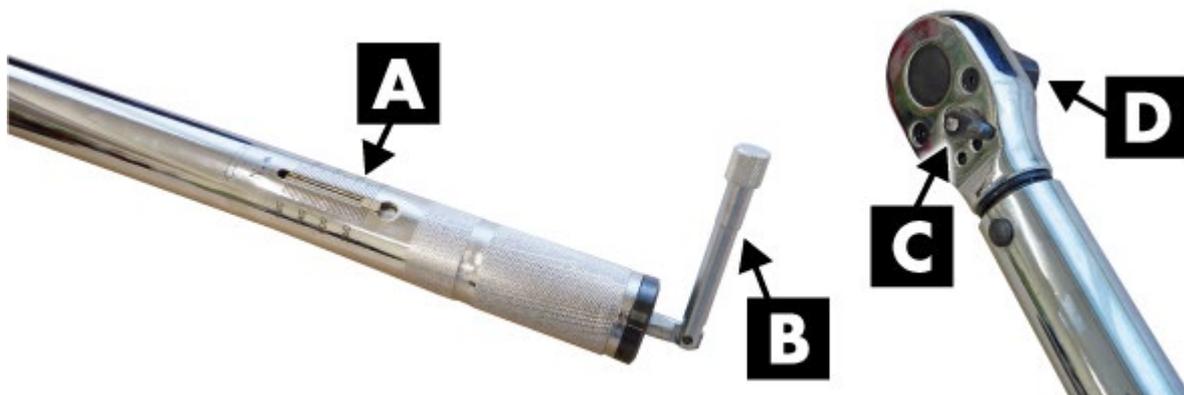

A	目盛り	C	回転方向切替レバー
B	調整用レンチ	D	差込角

■使用上のご注意

- トルクレンチは精密機器です。お取り扱いにご注意ください。
- 使用目的の範囲内で指定された作業のみに使用してください。
- 逆ネジや緩め作業にはご使用いただけません。
逆向きで使用してしまうと測定精度が悪化してしまう恐れがありますので、ご使用前に必ず回転方向切替レバー(C)の位置が右側にあることを確認してください。
- 上表にある許容トルクにのみ適しています。
- トルクレンチを設定トルクの最小値以下に下げないでください。
- 設定トルクに達したら、それ以上無理に回さないでください。
- 使用しない際は、必ずトルクを最小値<140Nm>まで戻してください。



■使用方法

- ① 調整用レンチ(B)関節部分まで引き出し、横に90°折りたたむ。
※引き出しすぎると調整用レンチが抜けますので関節部分までで止めてください。



- ② 調整用レンチ(B)を時計回りに回して、必要なトルク値を設定します。
現在設定されている値は、目盛りで読み取ることができます。





※適正な締め付けトルクは車種により異なりますので、自動車のサービスマニュアルを確認するか、販売店へお問い合わせください。

- ③ 調整用レンチ(B)をまっすぐにし、元の位置に押し戻す。
- ④ ソケットを差込角(D)にセットする。
- ⑤ トルクレンチを使い、「カチッ」と音がするまでゆっくりと均等に締め付け、すぐに締め付けを止めます。

■メンテナンス

- 使用者の責任において、校正とメンテナンスを定期的に行ってください。
※弊社では校正サービスは行っていません。
- トルクレンチ内部の特殊な潤滑油を部品に行き渡らせるため、時折トルクを最小～最大まで調整してください。
- 使用後は乾いた布で汚れなどを拭き取り、ケースに入れて保管してください。
- トルクレンチを損傷させる可能性があるため、クリーナーやその他の液体には絶対に浸さないようにしてください。