

ドラムキャッチャー 1本タイプ 取扱説明書

【品番】DHR-27

この度は、KIKAIYA「ドラムキャッチャー 1本タイプ」をお買い上げいただき誠にありがとうございます。

* 本書を最後まで必ずお読みいただき、商品を正しく取り付し、お使いください。

* 本書が必要になったとき、すぐ利用できるように大切に保管してください。



コバヤシデンソー株式会社

〒720-0843 広島県福山市赤坂町赤坂 1415-3

(MAIL) info@kikaiya.com

■調査及び修理をご依頼の前に

* 故障とお考えの前に、弊社までご相談ください。

改造により故障及び損傷した場合は修理対応できませんのでご注意ください。

* 調査を依頼される際の送料は、お客様のご負担となりますのであらかじめご了承ください。

(改良の為、予告なく仕様を変更する場合があります)

■開封時

開封したらすぐに中身を確認してください。

付属品の欠品、破損等がございましたらすぐに販売店にご連絡ください。

※商品は到着しましたら7日以内に必ず開封して中身をご確認ください

■注意事項

- ・許容荷重を守り、能力以上の荷重をかけないでください。
- ・この製品を使用する前に本製品に異常(破損や亀裂等)がないか確認してからご使用ください。
- ・曲がりくねった場所や地面に起伏のある場所では注意して使用してください。
- ・オープンドラムには使用不可となります。
- ・比重の重たい材料(鉄スクラップ等)が入ったドラム缶は使用しないでください。
- ・フォークリフトを運転する前に、ドラム缶が安全に握られていることを確認してください。
- ・作業中は本製品の前や持ち上げたドラム缶の下に立つことは避けてください。
また、お子様を近づけないようにしてください。
- ・製品の改造はしないでください。
- ・安全対策のため、すべての稼働部品に少量の潤滑剤を使用されることを推奨します。

■仕様

商 品 名	ドラムキャッチャー 1本タイプ
品 番	DHR-27
耐 荷 重	450kg
本 体 重 量	54kg
本 体 材 質	スチール
適 合 ドラム 缶	スチールドラム缶 樹脂ドラム缶
フォーク挿入口	150×75mm

SIZE

【単位(約):mm】



■使用方法

1.フォークリフトにドラムキャッチャーを装着する



2.ドラム缶を運搬する

ドラム缶の持ち上げ方



1 フォークリフトのマストを少し前傾させ、ドラムキャッチャーの爪をドラム缶の縁より少し低くします



2 ドラム缶にぶつかったら少しづつ上昇させます



3 爪がドラム缶の縁を自動でつかみます




4 ゆっくりとドラム缶を持ち上げて運搬してください

ドラム缶のおろし方



1 ドラム缶を地面に降ろします

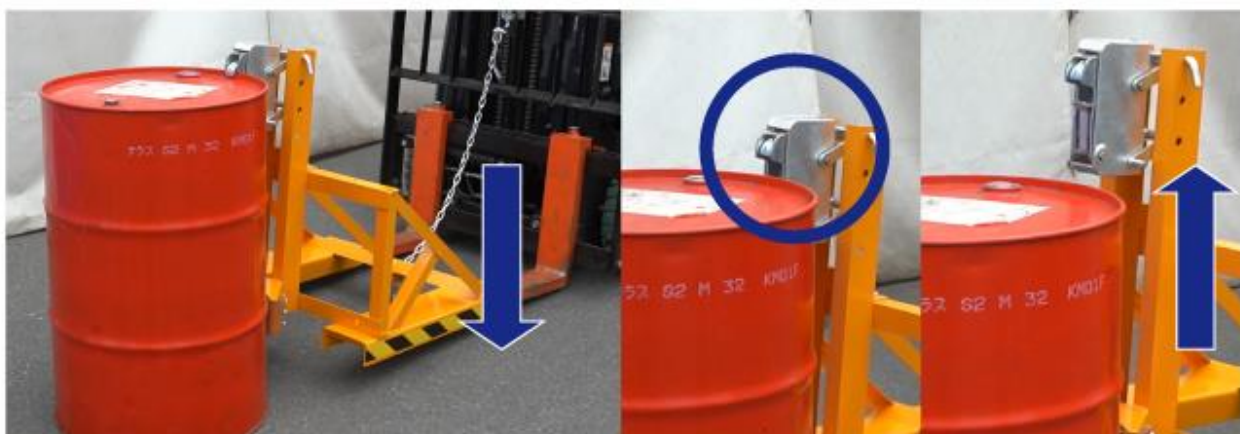

3 地面についてもなお、フォークを2～3cm下げれば自動的に爪が外れます
外したら上昇し完了