


直流電動ホイスト 取扱い説明書

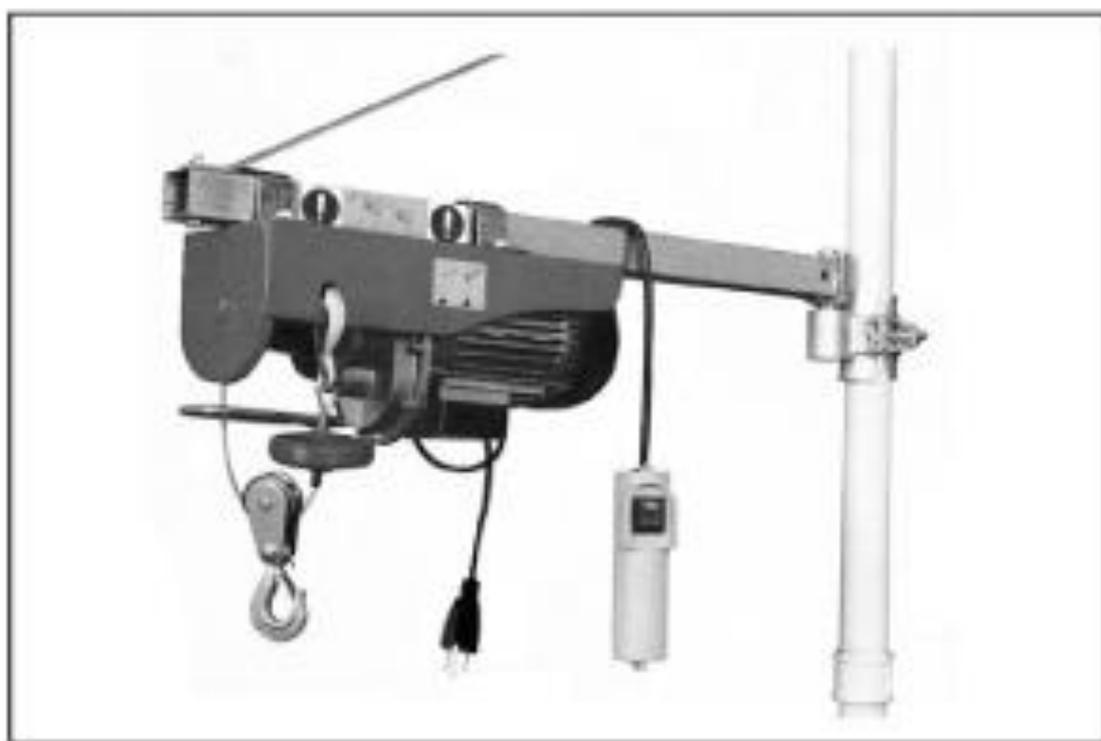

P A 400 D 400 K g H H - 5

警告！この取扱い説明書をよく読んでからお使い下さい。誤った使い方をすると故障やケガをする事がありますのでご注意ください。

テクニカルデータ	P A400D	
ワイヤーライン	シングルワイヤー	ダブルワイヤー
能力	200K g	400K g
巻上げスピード	毎分 4 メートル	毎分 2 メートル
最大揚程	6 メートル	3 メートル

標準アクセサリ

1. ホイスト取付け用金具
2. リモートコントローラー
3. 滑車・取り扱い説明書

特徴

このホイストは使い易い様に設計されています、軽量・コンパクトなボデーでさまざまな場所で使え、直流電源DC12Vで使えます

警告・注意

ホイストを使う前にはこの取り扱い説明書をよく読んで理解してからお使い下さい

1. 作業スペースはよく整理・整頓して下さい、混雑した処はケガを招きません
2. ホイストを使う環境は強固な取付けで衝撃・湿気などなく十分に明るい場所、雨の降る場所や暗い場所、火気の近くやガスの近くでは使用しないで下さい
3. 作業する場所には人を近づけないで下さい、子供の手が届く場所にコントローラーなどを置かないで下さい
4. 安全にお使い頂くためにホイストは取付けを強固に行い能力以上の重量の荷物を吊り上げないでください
5. ホイストはその目的以外の使い方をしないでください
6. 作業する時は安全上作業着・安全靴・手袋・ヘルメットなどを着用して正しい服装で作業してください
7. 電源コードは傷付けたりしないでください、延長コードなどを使った場合は電圧降下が起こる可能性がありますのでご注意ください、低い電圧で使うと故障の原因となりますのでお止めください

8. 荷物を吊り上げる時はそのバランスをよく考えて注意深く作業を行ってください、バランスが悪いと落下などで思わぬ事故が起こる可能性があります
9. ホイストは常に清潔に保って点検してください、可動部の給油・ねじの緩みや各部に錆びなどが無いか点検してください、ホイストは湿気のない乾燥したところに保管してください
10. ホイストの異常がある時は使用しないでください、部品の欠損・破損や作動不良などが無いか確認してください

使用上の注意点

-ワイヤーの状態

ワイヤーの状態はよく確認してお使い下さい、もしワイヤーに錆・ほつれ・キンクなどがある場合は使用を中止してワイヤーを交換してからお使い下さい

-電源


電源コードやコントロールコードは傷つけないようにして下さい
もし傷ついた場合は使う前に交換して下さい

-能力

ホイストの能力以上のものは吊り上げたりしないで下さい

ホイストの取り付け

1. ホイスト本体上部のボルトを緩めてリングを外す
2. 適当なパイプ又はホイストホルダーに取り付ける
3. パイプやホルダーはその荷重に耐えうる十分な強度である事を確認して、ボルトをしっかりと締め付けます。

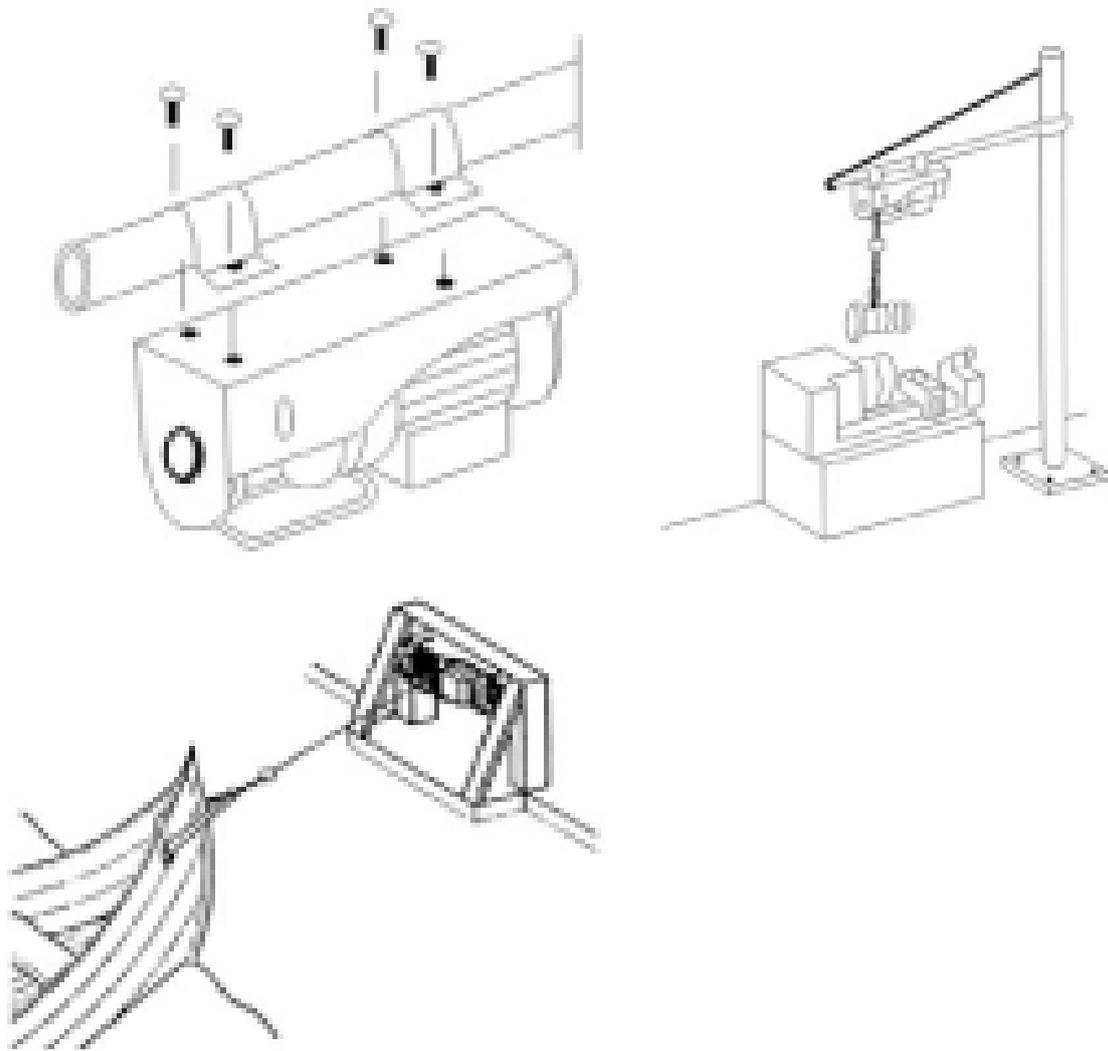

ホイストは強固なパイプまたはホイストホルダーに取り付けてください

使い方




1. ワイヤーを巻くときは無負荷では巻かないで下さい、手で引っ張りながらキレイに巻き取ってください
2. コントロールスイッチの上昇・下降ボタンで巻上げ巻下げします
3. ホイストを最大上昇させた時に上限リミットが必ず作動するか確認しながら使用して下さい。確実に作動するようにリミットを調整して下さい。
4. 吊り上げる場合はそのバランスを良く注意して作業して下さい
5. 巻き下げてワイヤーを出して使う場合にはドラムに最低3回転（3巻き）以上ワイヤーが残っていること
6. ワイヤーやフックに異常がある場合は使用を中止して下さい、ワイヤーにキンクがある場合も使用しないで下さい
7. 異常をとり除いたならばホイストを使用して下さい



シングルフック
最大能力の半分



ダブルフック
最大能力

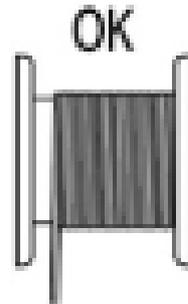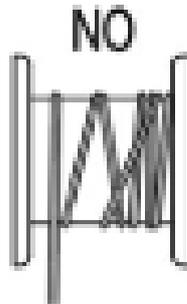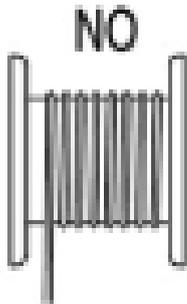

ドラムのワイヤーはキレイに巻き取る様に注意しながら作業して下さい、乱巻きした時はワイヤーを出してキレイに巻き直して下さい

メンテナンス

1. ワイヤーや可動部には定期的に給油を行ない常に良い状態を保持して下さい
2. ホイストの取り付け部の点検を行ってネジの緩みなど無いか確認して下さい
3. 電源コード・プラグ・コントローラーなどに異常が無いか点検して下さい