

### 油圧式ナットスプリッター（品番:JK-24）

この度は KIKAIYA 製品をご購入頂きまして誠にありがとうございます。

\* ご使用前には本書をよくお読みいただき、正しく安全にご使用ください。

本製品は、錆びや変形して回らなくなったナットを割って外す事のできる手動油圧式ナットスプリッターです。

#### ■使用方法

1. 本体の ON/OFF バルブを OFF 方向へ回転させて締める。

ON	油圧がぬける	OFF	油圧がかかる
----	--------	-----	--------

2. ナットを本体にセットします。

※外径 27mm 以上のナットに使用する時は、刃を付属の「小刃」に交換して下さい。

3. ハンドルをポンピングし刃をナットへ押し込みます。

※刃がナットの 3 分の1まで押し込まれたら、刃がネジに当たらないように注意しながらポンピングしてください。

4. バルブを ON の方向へ回転させ刃を元の位置まで戻します。

【注意】 ステンレス製・焼き入れずみ(ハイテンション)のナットには使用できません

#### ■刃の交換方法

1. 本体の ON/OFF バルブを OFF の方向へ回転させて締める。
2. 刃の下の穴が見えるまでハンドルをポンピングする。
3. 六角棒レンチを使用してネジを緩め、刃を交換する。
4. 交換後はネジを締めバルブを ON の方向へ回転させて刃を元の位置まで戻します。




六角棒レンチを使用する

#### ■仕様

商 品 名	油圧式ナットスプリッター（品番:JK-24）
能 力	10トン
対応ナットサイズ	(内径)M8～M24 / (外径)13～36mm
ス ト ロ ー ク	18mm
セ ッ ト 内 容	本体 / 小刃 / 六角棒レンチ Oリング / バックアップリング

\* 製品改良の為、予告なく仕様を変更する場合がございますのでご了承ください。

#### SIZE

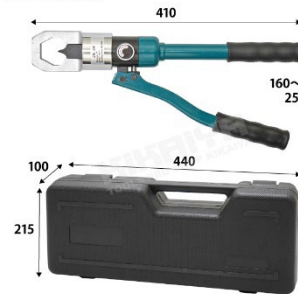

コバヤシデンソー株式会社

〒720-0843 広島県福山市赤坂町赤坂 1415-3 (MAIL)info@kikaiya.com