

KIKAIYA

TOOLS PRO SHOP KIKAIYA

手動油圧式薪割り機 取扱注意事項

【品番】LS-N

この度は、KIKAIYA「手動油圧式薪割り機」をお買い上げいただき誠にありがとうございます。

- * 商品を使用する前に、本書を最後まで必ずお読みください。
- * 本書が必要になったとき、すぐ利用できるように大切に保管してください。



コバヤシデンソー株式会社

〒729-0112 広島県福山市神村町字仁五下 4757-1

(MAIL) info@kikaiya.com

はじめに

適切な取り扱いで本機の性能を十分発揮させ安全な作業をしていただく為、ご使用前に必ず本書を最後までよく読み、確実に理解してからご使用ください。

本機を本来の使用用途以外の目的では使わないでください。(本製品の改造はしないでください)

本書は、お使いになる方がいつでも取り出せるところに大切に保管してください。

安全上の注意や製品仕様などは改良の為、予告なく変更される場合があります。そのため、お客様が購入された製品と、取扱説明書に記載された内容が一部異なる場合がありますのでご了承下さい。

■開封時

商品が届きましたら、ただちに開封し次の項目を確認してください。

- ✓ ご注文商品と仕様に違いがないか。
- ✓ 本体に不備・異常がないか。

万一不具合(パーツ品の欠品、破損、動作不良等)が発見された場合は、すぐに販売店へご連絡ください。

※商品は到着しましたら7日以内に必ず開封して中身をご確認ください

(本書記載内容は、改良のため予告なく変更する事があります)

■調査及び修理をご依頼の前に

*故障とお考えの前に、弊社までご相談ください。

改造により故障及び損傷した場合は修理対応できませんのでご注意ください。

*調査を依頼される際の送料は、お客様のご負担となりますのであらかじめご了承ください。

■安全に関する表示について

 危険	取り扱いを誤った場合、『使用者が死亡または重傷を負う危険が想定され、その危険性が高い内容』のご注意
 警告	誤った方法で使用すると、『使用者が死亡または重傷を負う危険が想定される内容』のご注意
 注意	誤った方法で使用すると『使用者が傷害を負うまたは物的損害を負う危険が想定される内容』のご注意

警告

※誤った方法で使用すると、『使用者が死亡または重傷を負う危険』が想定されます


- 重大な事故に繋がる恐れがありますので、取り扱いには十分注意して作業を行って下さい
- 薪が飛び散る場合がありますので、必ず保護メガネを装着してご使用下さい
- 薪に節がある場合は、その部分を避けてご使用ください(節がある薪は故障の原因になります)
- 粉碎能力は木材の材質や乾燥状態によって異なります
- 必ず十分乾燥した木をご使用ください
- **生木は使用しないでください**
- **薪割り後は必ずリリースバルブを緩め、シリンダーが一番下まで下がってから薪を取り出してください**
- 運送途中の衝撃により、製品が破損したり、取付け部品が外れたり曲がったりすることがありますので、使用前には必ず確認して正規の状態でご使用ください。
- 製品は大事に扱ってください。本機を落としたり、ぶつけたりした場合は異常の有無を確認してください。
- 本機はDIY商品として開発された商品です。一般家庭用としてご使用ください。
- 改造は故障や破損、人身の怪我につながる危険がありますので、絶対に行わないでください。
- お子様が手を触れない場所で使用や保管をしてください。可動部に手や指を挟むと危険です。
- 本機を直射日光のあたるところで保管しないでください。
- 本機の上に乗ったり、座ったり立ったりしないでください。
- 移動の際は車の牽引で移動しないでください。
- 本機はしっかりとした硬い水平な場所に設置して使用してください。
- 作業場所には、作業関係者以外は近づけないでください。特にお子様は危険です。
- 作業中は作業に適した服装(作業服・手袋・安全靴・保護メガネ等)でご使用ください。
- 安全な作業をする為には、作業場所はきれいに整理をし、十分な採光が必要です。
- ご使用前には、本体各部のネジ類がしっかりと締めつけられているか確認してください。
- 使用前・使用後はシリンダー部分を掃除してください。
(木くずや泥等、汚れが付着したままでのご使用はロッドのキズや油漏れの原因となります)
- 使用中に異常が見受けられた場合はすぐに使用を中止してください。
- 能力以上の負荷をかけないでください。
- 防水仕様ではございません。濡れないようにしてください。

「仕様」

商 品 名	手動油圧式薪割り機
品 番	LS-N
本 体 重 量	約 40kg
能 力	10トン
材 質	スチール
キ ャ ス タ ー	φ 63×18mm(鉄車輪、ベアリングなし)
潤 滑 油 の 種 類	作動油#30～#32

(本書記載内容は、改良のため予告なく変更する事があります)

Size

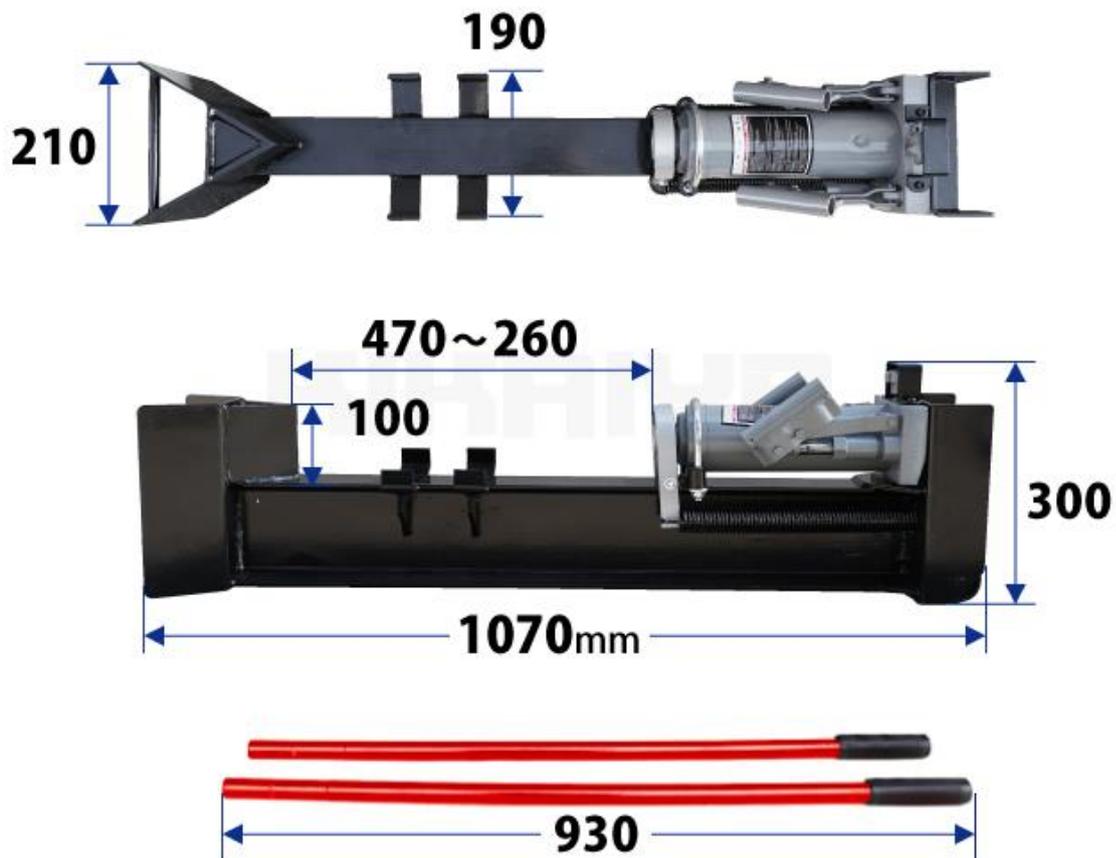

「ご使用方法」

①シリンダーが下がり、リリースバルブが緩んでいるか確かめてからハンドルレバーを差し込みます



②薪を置きます ※画像はLSです




※節がある場合は、その部分を避けてください

生木は使用
しないでください
必ず十分乾燥させた
薪をご使用ください

③リリースバルブを締めます



④ハンドルレバーを前後にポンピングします

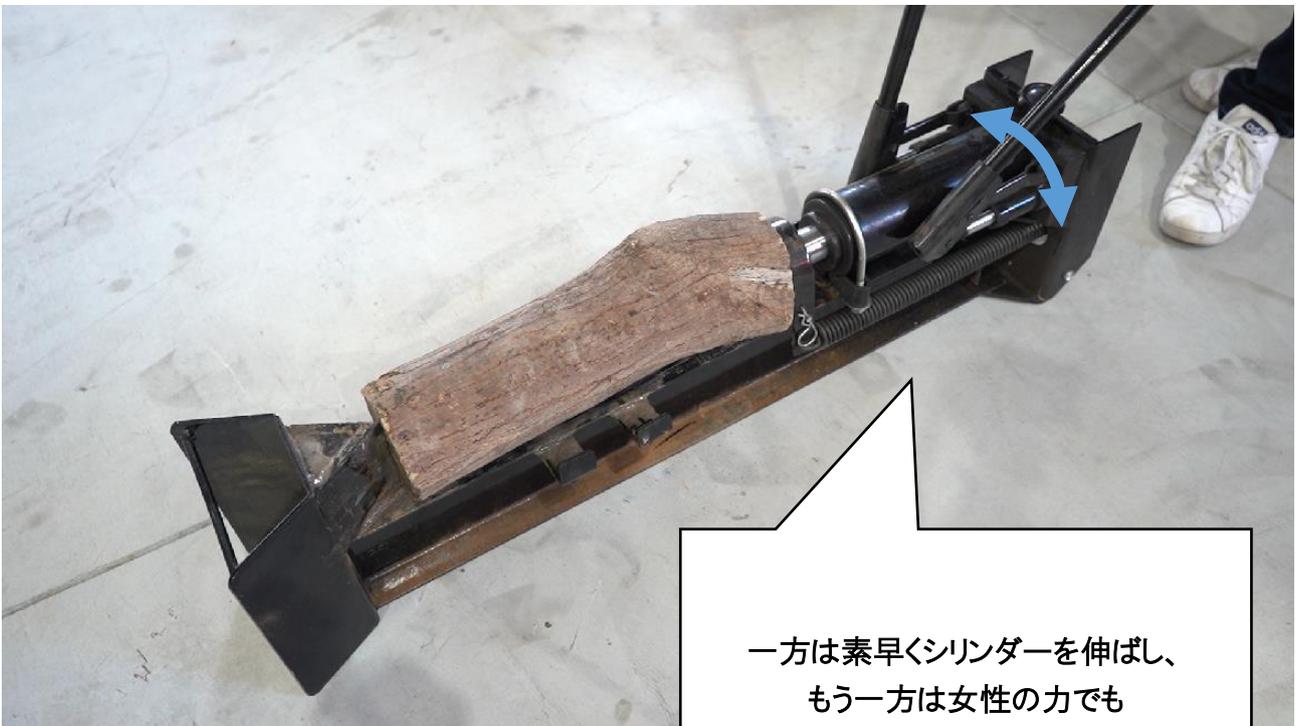

一方は素早くシリンダーを伸ばし、
もう一方は女性の力でも
破碎が可能な薪割り用レバーです

⑤割れたらリリースバルブを緩め、シリンダーを一番下まで下げます



⑥シリンダーが下がったことを確認し、薪を取り出します



※刃先付近に手を行く場合は、必ず無負荷時のみにしてください



★ご使用後は下記3項目を実施して保管ください

- ① シリンダーは一番下まで下げる。
- ② ハンドルピストンは縮める。
- ③ リリースバルブを締める。

