

爪付きジャッキ 爪部 2.5トン 頭部 5トン

取扱説明書

【品番】NJ-5N

この度は「爪付きジャッキ 爪部 2.5トン 頭部 5トン (NJ-5N)」をお買い上げいただき誠にありがとうございます。

* 本書を必ず最後までお読みいただき、商品を正しく安全にお取り扱いください。

* 本書が必要になったとき、すぐ利用できるように大切に保管してください。



コバヤシデンソー株式会社

〒720-0843 広島県福山市赤坂町赤坂 1415-3

(MAIL) info@kikaiya.com

■はじめに

- 商品が到着しましたら7日以内に開封して中身/動作をご確認ください。
付属品の欠品、破損、初期不良等がございましたらすぐに販売店にご連絡ください。
- 本製品を本来の用途以外には使用しないでください。また、改造はしないでください。
- 改造により故障及び損傷した場合は保証対象外となりますのでご注意ください。
- 調査を依頼される際の送料はお客様のご負担となりますのであらかじめご了承ください。
- 本書記載の内容は製品改良のため予告なく変更される場合があります、お届けした製品と本書記載の内容に一部相違がある場合がございます。
- 本書記載の内容に反する取り扱いを行ったことにより生じた損害に関して、弊社または販売店は一切の責任を負いかねますのでご了承ください。

■安全に関する表示について

 警告	誤った方法で使用する、『使用者が死亡または重傷を負う危険が想定される内容』のご注意
--	---

■製品使用上のご注意

警告

- 製品の使い方をよく理解してご使用ください。
- 重大な損傷を負う可能性がありますので、はさみこみや転倒に注意し、常に周囲の安全を確認してください。
- 本製品に過度の負荷をかけないでください。
- 本製品はリフトアップ専用です。リフトアップした状態では下に入らないでください。
- 持ち上げた後は確実にロックするか、スタンド等で支えて作業をしてください。
- 横倒しでの使用はできません。油漏れの可能性があるため、保管時も必ず縦向きで保管してください。
- 傾いた斜面、砂利や土の軟弱な地面ではご使用できません。
- バルブは緩めすぎないでください。(スチールボールが飛び出る可能性があります)
- オイルを追加する際は、シリンダーを完全に格納し、適切なオイルを穴の下縁まで充填します。
- 素手で鋭利な箇所に触ると怪我をする恐れがあります。
- 作業に適した服装(作業服・安全靴・手袋・保護メガネ等)でご使用ください。
- お子様が手を触れない場所で使用・保管してください。
- ご使用前には必ず異常(曲げ・漏れ・破損・ボルトの緩み等)がないかチェックしてください。

■製品仕様

材質	本体/スチール ハンドル/スチール黒染め加工
重量	本体/9.3kg ハンドル/450g
能力	爪部/2.5トン 頭部/5トン
上げ幅	115mm
有効幅(最低位～最高位)	爪部/20～131mm 頭部/232～347mm
梱包箱サイズ	245×167×255mm(木箱) 梱包重量 11kg

※製品改良のため、仕様は予告なく変更される場合があります。

■製品説明

- 機械の整備、設置に最適な爪付き油圧ジャッキです
- 対象物の高さにより、爪部と頭部を使い分けができるので大変便利！
- 最低位 20mm と低床で、狭い場所でも作業可能
- 回転式のポンプ軸で、ハンドル位置を自由に変更できます
- リターンスプリングの採用で、無負荷でも楽々自然降下
- 現場への持ち運びに便利なキャリーハンドル付です


※横倒しでの使用はできません。

※傾いた斜面、砂利や土の軟弱な地面ではご使用できません。

※保管する時も必ず縦向きで保管してください。横向きにすると油漏れする可能性があります。

※バルブは緩めすぎないでください。(スチールボールが飛び出る可能性があります)

SIZE 【単位：約mm】

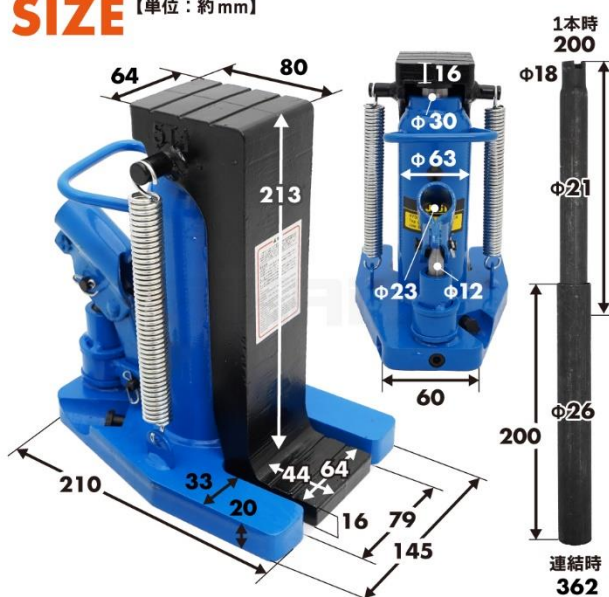

■ご使用の前に

⚠ エアー抜き作業を行って下さい



エアー抜き方法

1. ジャッキが下がった状態で、図の給油口をペンチ等でつまんで内部のエアーを抜いてください。
2. 図①のリリースバルブを緩めた（下降）状態で、②ハンドル差込口に③ハンドルを差し込み、10 回ほど上下に動かしてください（ポンピング）。
3. 図①のリリースバルブを確実に締めて（上昇状態）、②ハンドル差込口に③ハンドルを差し込み、上下に動かすと正常に動作します。
4. 上昇が改善されない場合は、手順②の工程を2～3 度繰り返してください。

※ 上記の作業で改善されない場合は、オイル不足・ポンプ ASSY が原因での動作不能と考えられます。

使用方法

- ① ハンドルの先端を使い、リリースバルブを右（時計回り）に回してしっかり締めます



- ② ハンドルを差込口に入れ、上下にポンピングします



- ③ ハンドルの先端を使い、リリースバルブを左（反時計回り）にゆっくりと半回転して下降させます

バルブは緩めすぎないでください



メンテナンス
使用前に摺動部（爪スライド部など）に潤滑油を数滴注油してください

保管について
必ずジャッキが下がった状態で保管してください

☞ 光が当たらず、湿気のない乾いた場所で保管してください

☞ お子様の手の届かない場所で使用・保管してください