

KIKAIYA
TOOLS PRO SHOP KIKAIYA

大型ワンタッチ式テント 3×6M

取扱説明書

【品番】TNT-36BL

この度は「大型ワンタッチ式テント(TNT-36BL)」をお買い上げいただき誠にありがとうございます。

- * 本書を必ず最後までお読みいただき、商品を正しく安全にお取り扱いください。
- * 本書が必要になったとき、すぐ利用できるように大切に保管してください。



コバヤシデンソー株式会社

〒720-0843 広島県福山市赤坂町赤坂 1415-3




(MAIL) info@kikaiya.com

■はじめに

- 商品が到着しましたら7日以内に開封して中身/動作をご確認ください。
付属品の欠品、破損、初期不良等がございましたらすぐに販売店にご連絡ください。
- 本製品を本来の用途以外には使用しないでください。また、改造はしないでください。
- 改造により故障及び損傷した場合は保証対象外となりますのでご注意ください。
- 調査を依頼される際の送料はお客様のご負担となりますのであらかじめご了承ください。

- 本書記載の内容は製品改良のため予告なく変更される場合があります、お届けした製品と本書記載の内容に一部相違がある場合がございます。
- 本書記載の内容に反する取り扱いを行ったことにより生じた損害に関して、弊社または販売店は一切の責任を負いかねますのでご了承ください。

■安全に関する表示について

 危険	取り扱いを誤った場合、『使用者が死亡または重傷を負う危険が想定され、その危険性が高い内容』のご注意
 警告	誤った方法で使用すると、『使用者が死亡または重傷を負う危険が想定される内容』のご注意
 注意	誤った方法で使用すると『使用者が傷害を負うまたは物的損害を負う危険が想定される内容』のご注意

■製品使用上のご注意

製品の使い方をよく理解してご使用ください。

危険

- 悪天候(大雨、強風、雪など)の際は使用しないでください。
- 感電の恐れがあるため、電線の付近に設置しないでください。
- 火気の近くに設置しないでください。また、テント内での直火、燃焼器具の使用はおやめください。

警告

- 設営、収納時には作業手袋を着用し、フレームなどの可動部に指や手を挟まないようにしてください。
- 突風でテントが飛ばされたり、倒れたりすることのないように設置後はペグや重石などで固定をしてください。
- 本製品は常設用ではありません。無人の場所に設置したまま長期間放置しないでください。本製品より離れる際はテントを低くする、畳むなど危険がないようにしてください。
- お子様が手を触れない場所で使用・保管してください。
- 異常が見受けられた場合はすぐに使用を中止してください。

注意

- 組立、解体の際には周囲の人や物には十分注意の上、作業を行ってください。
- テントを組み立てる際は周囲から物が落下する恐れがなく、傾斜のない平地を選び、テントが水平になるように設置してください。
- 本製品の上に登らないでください。ぶら下がる、物を吊るすなど、過度に負担をかけるような行動はしないでください。
- テントはたるみのない、きちんと張った状態でご使用いただき、天幕に水が溜まらないようにしてください。

■製品仕様

本体重量	52.5kg
サイズ	3M×6M
材質	生地／ナイロン(表面のみ PVC コーティング) 骨組み／鉄(焼付塗装)

5段階高さ調節可能



SIZE (約)



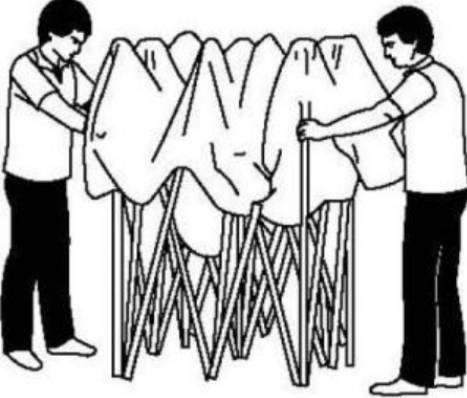
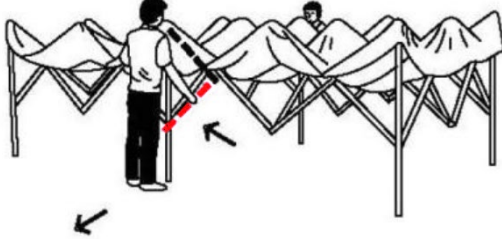
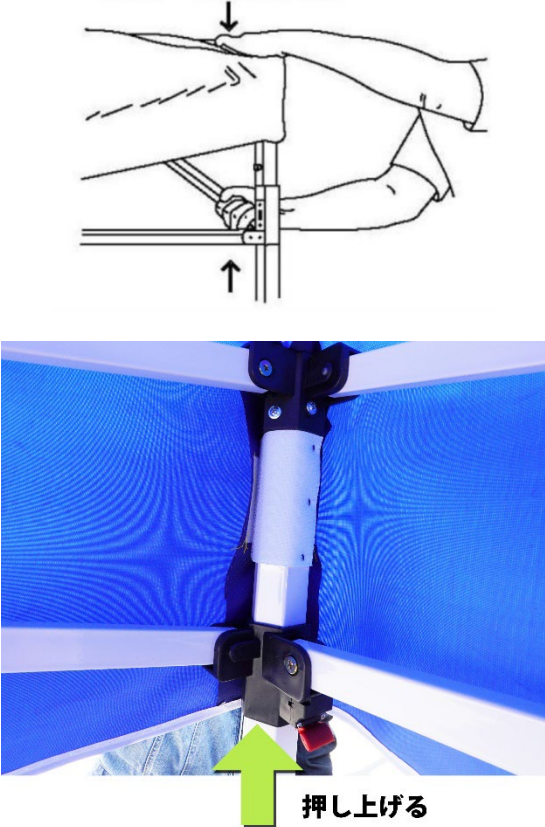
※製品改良のため、仕様は予告なく変更される場合があります。

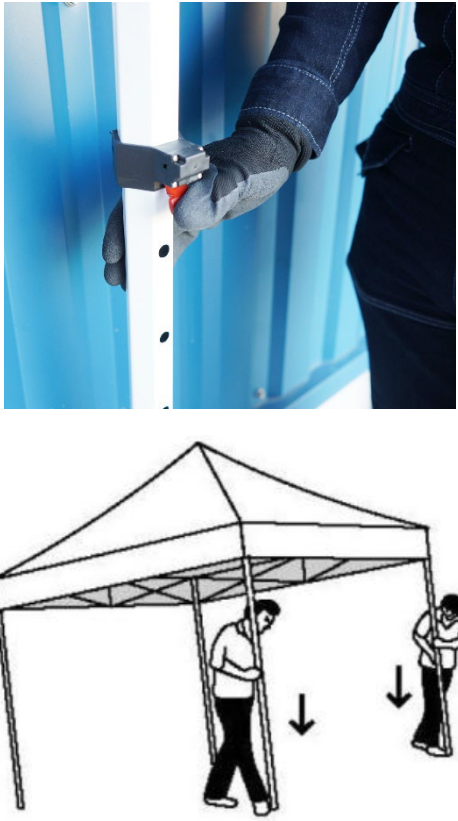

■製品説明

- 簡単に設置できる 3M×6M の大型ワンタッチ式テント。
運動会やバザー等の屋外イベントの際にご活用ください。
- 操作が簡単なプッシュレバーで 5 段階高さ調節可能。
- 脚(支柱)は六角構造になっており、丈夫で折れにくいです。
- 天幕の張りを調節できるハンドル付き。
天幕をしっかり張ると風によるバタつきを軽減することができ、雨水も溜まりにくくなっています。
- 天幕は高耐候仕様のナイロン生地。
- 天井を支える支柱が接触する部分の天幕は二重になっています。



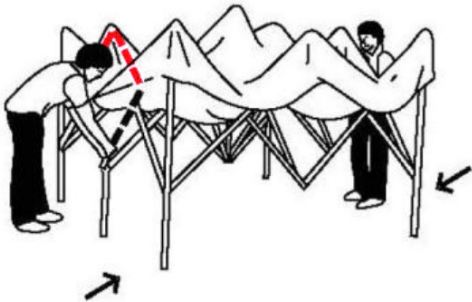
■ 使用手順 ※取扱説明書上の図は現物と異なる場合がございます。

【設置】 (必要人数:4人以上推奨)

<p>①</p>		<p>短辺側2本の支柱を掴み、持ち上げた(支柱が地面に接触しないような)状態で後方へ下がります。 肩幅程度に左右に広げます。</p> <p>初めて設置を行う際は、この時に天幕をフレームに被せてください。</p>
<p>②</p>		<p>長辺側中央の支柱のクロスバー、【左図の赤ライン】を下から両手で掴み、持ち上げる。 短辺側から補助を行いながら、テントが完全に開くまで後方へ下がります。</p> <p>⚠ 警告 指を挟まないように注意</p>
<p>③</p>	 <p style="text-align: center;">押し上げる</p>	<p>各支柱の上部を上から押さえ、下からオートスライダーを強く押し上げて、はめ込みます。 スナップボタンがカチッと溝にはまったらOKです。 他のすべての支柱でも同じ操作を繰り返します。</p> <p>完了したら天幕内部のマジックテープで天幕とフレームを固定してください。</p>

<p>④</p>		<p>プッシュレバーを押して支柱を持ち上げると、支柱が伸縮可能になります。 スナップボタンがカチッとハマるまで支柱を引き出します。</p>
<p>⑤</p>		<p>必要に応じて中央2カ所のハンドルで天幕の張りを調整してください。</p> <p>テントは重石をつける、ペグなどで固定するなど飛ばされないよう対策をした上で使用してください。</p>

【片付け】（必要人数:4人以上推奨）

<p>①</p>		<p>プッシュレバーを押して支柱を少し持ち上げ、支柱を縮めます。 最低位まで下げてください。</p>
<p>②</p>		<p>各支柱上部のプッシュレバーを押してロックを解除します。</p>
<p>③</p>		<p>長辺側中央の支柱、クロスバーの山部分【左図の赤ライン】を持ち上げる。 少し揺らしながら、3/4 程度閉じるまで中心に向かって閉じていきます。 ある程度閉じたら外側の支柱を持ち、両側から同時に押してフレームを完全に閉じます。</p> <p>⚠ 警告 指を挟まないように注意</p>

■メンテナンス・保管について

ご使用後は天幕とフレームの汚れを落とし、よく乾かした状態で収納してください。

天幕の洗浄は中性洗剤と水をご使用ください。

本製品は直射日光を避け、風通しがよく湿気の少ない場所で保管してください。