

KIKAIYA
TOOLS PRO SHOP KIKAIYA

掃除スイーパー 手押し式 45L

取扱説明書

【品番】TSS-3

この度は「掃除スイーパー 手押し式 45L」をお買い上げいただき誠にありがとうございます。

* 本書を必ず最後までお読みいただき、商品を正しく安全にお取り扱いください。

* 本書が必要になったとき、すぐ利用できるように大切に保管してください。



コバヤシデンソー株式会社

〒720-0843 広島県福山市赤坂町赤坂 1415-3

(MAIL) info@kikaiya.com

■はじめに

- 商品が到着しましたら7日以内に開封して中身/動作をご確認ください。
付属品の欠品、破損、初期不良等がございましたらすぐに販売店にご連絡ください。
- 本製品を本来の用途以外には使用しないでください。また、改造はしないでください。
- 改造により故障及び損傷した場合は保証対象外となりますのでご注意ください。
- 調査を依頼される際の送料はお客様のご負担となりますのであらかじめご了承ください。

- 本書記載の内容は製品改良のため予告なく変更される場合があり、お届けした製品と本書記載の内容に一部相違がある場合がございます。
- 本書記載の内容に反する取り扱いを行ったことにより生じた損害に関して、弊社または販売店は一切の責任を負いかねますのでご了承ください。

■安全に関する表示について

 危険	取り扱いを誤った場合、『使用者が死亡または重傷を負う危険が想定され、その危険性が高い内容』のご注意
 警告	誤った方法で使用すると、『使用者が死亡または重傷を負う危険が想定される内容』のご注意
 注意	誤った方法で使用すると『使用者が傷害を負うまたは物的損害を負う危険が想定される内容』のご注意

■製品使用上のご注意

警告

- 製品の使い方をよく理解してご使用ください。
- 重大な損傷を負う可能性がありますので、常に周囲の安全を確認してください。
- 火災や人身事故を防ぐため、燃えているもの、煙の出るものには使用しないでください。
- 作業に適した服装(作業服・安全靴・手袋・保護メガネ等)でご使用ください。
- お子様が手を触れない場所で使用・保管してください。
- 熱源の近くで本機を操作したり、保管したりしないでください。
- 異常が見受けられた場合はすぐに使用を中止してください。

■製品仕様

本 体 重 量	18.3kg
作 業 幅	980mm
清 掃 能 力	3680 m ² /h
ダストコンテナ容量	45L
推 奨 作 業 速 度	4 km/h

※製品改良のため、仕様は予告なく変更される場合があります。



■パーツリスト・パート名



本体 ×1



ハンドル ×1



フロントブラシ ×2



ノブ ×2




ボルト ×2




ネジ ×6

■組み立て手順

1. ダストコンテナからブラシを取り出し、
前方左右のアームにネジで固定します。


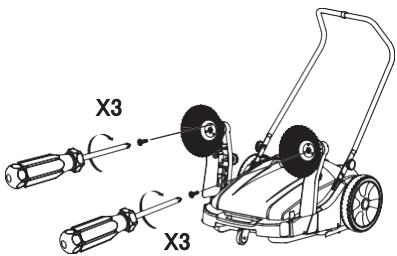


2. ハンドル取付け部分についているボルトと
ナットを外し、ハンドルをセットしてボルトと
ノブで固定します。
(ナットは使用しません。)

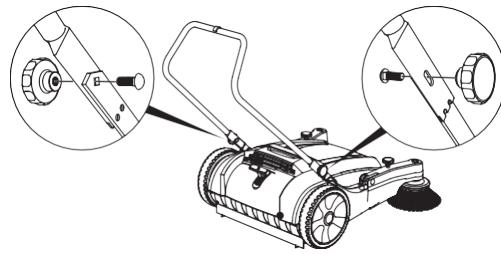


■使用方法


1. 手で押すだけで簡単に使えます。通常の歩行速度での使用を推奨します。
2. 通路、廊下、歩道、倉庫などの清掃に最適です。
3. 砂、穀物、釘、ボルト、鉄粉、おがくず、紙などの微細なゴミや破片に適しています。
4. 清掃面は平坦で、高低差は前進時 2.5cm 以下、後進時 19cm 以下である必要があります。

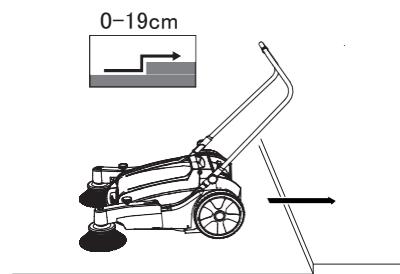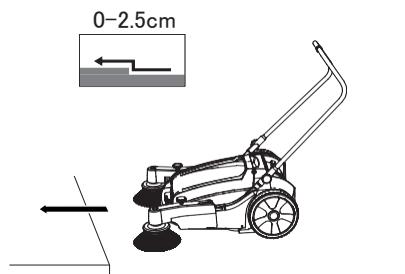


ハンドルは 3 段階に調整可能です。
左右のノブを緩めて位置を変え、再び固定してください。

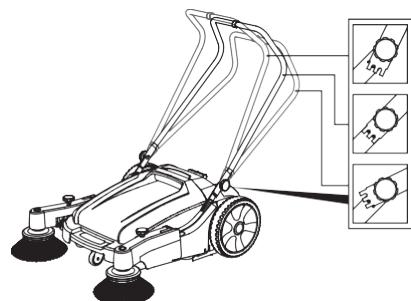


ローラーブラシの高さは 6 段階に調整可能です。
レバーを引上げて高さを変えてください。
初めて使用する際は、最低ギアに調整してください。

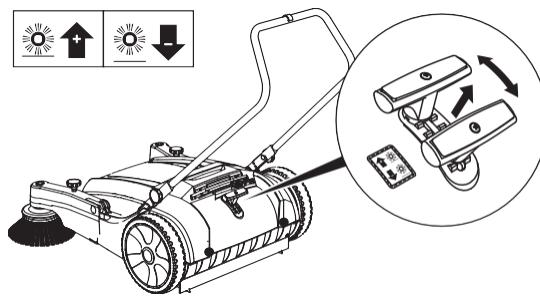

フロントブラシはノブを右に回すとブラシが上がり、
左に回すとブラシが下がります。
平らな所では低く、デコボコした所では高くして
いただくとスムーズに進むことができます。

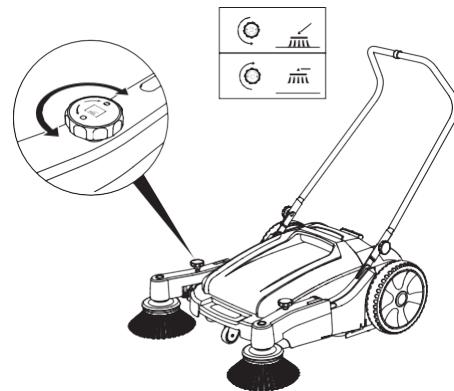


ゴミを捨てる際はダストコンテナのハンドルを
持ち上げて取り外してください。
ゴミを片側に集めて容器を空にしてください。
強い衝撃を与えないでください。

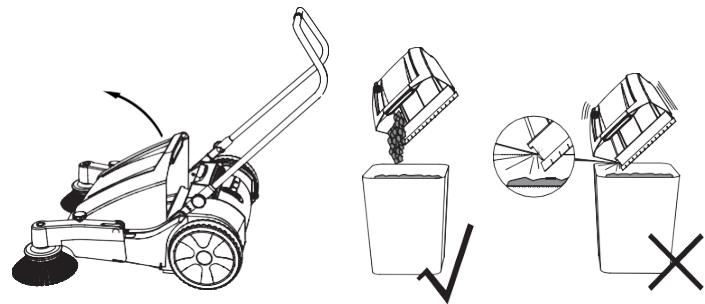

■メンテナンス・保管について

●保管

ハンドルのノブを緩めて前方に倒し、本体の取っ手を持って立てさせて保管できます。

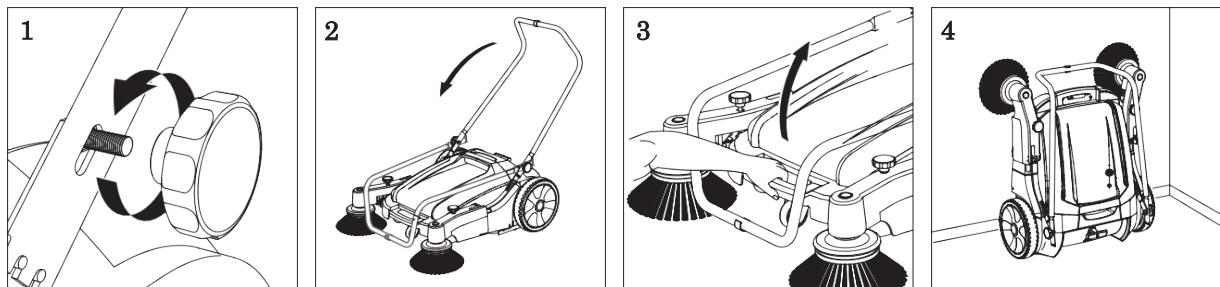

●部品の取外し





【ローラーブラシ】

ローラーブラシを取り外すには、10 本の固定ネジをすべて外します。
そうすると、ローラーブラシが半分に分かれて取り外せます。



【フィルター】


固定ピンを左回りに回して抜き、フィルターを取り外して清掃または交換します。

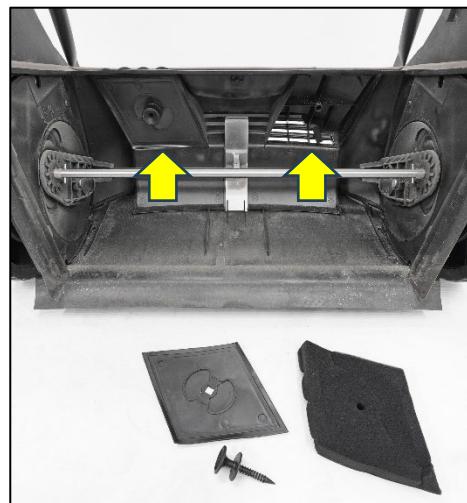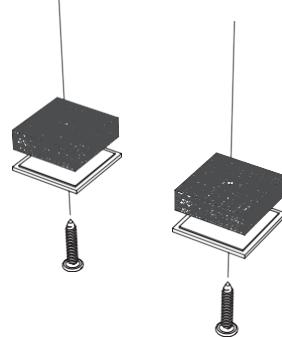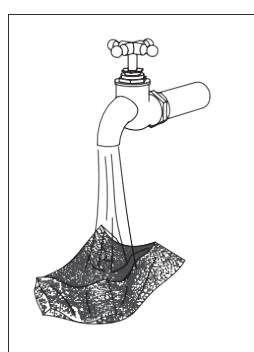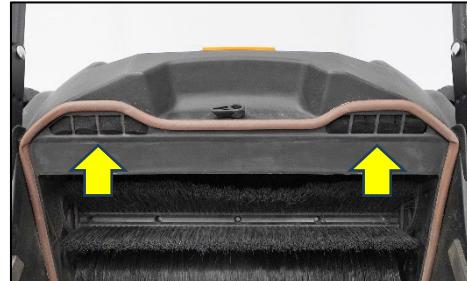

【ゴムベルト】

ゴムベルトを取り付ける際は、サイドブラシの回転方向に注意してください。

前進時、サイドブラシは内側に向かって回転する必要があります。

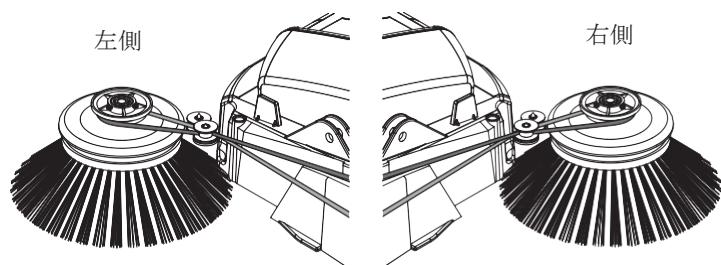

【グラウンドリップ】

すべての固定ネジを緩めます。

これでグラウンドリップを取り外すことができます。



【リアスカート】

すべての固定ネジを緩めます。

これでリアスカートを取り外すことができます。



【ボトムスカート】

すべての固定ネジを緩めます。

これでアンダースカートを取り外すことができます。



●メンテナンス

- ・ブラシは水で洗えます。
- 熱湯や熱風の吹き付けは避けてください。
- ・掃除機本体は濡らした雑巾などで水拭きしてください。
- 直射日光に長時間さらさないでください。
- ・しばらく使用した後、前輪のキャスターが緩まないように、
レンチで締めてください。



⚠ 注意

1. 本製品は屋外床用に設計されています。家庭用カーペットには適さない場合があります。
2. ご使用前に、本製品が良好な状態であり、安全な状態であることを確認してください。
3. 本製品は液体の清掃には適していません。タバコやマッチなど、燃えているものや発火しているものは清掃しないでください。
4. 重い石や大きなゴミは回収できない場合があります。
5. 大きなゴミを清掃する際は、フロントブラシを持ち上げて清掃してください。
6. ブラシが絡まって損傷するのを防ぐため、長いロープ状の素材は清掃しないでください。
絡まった場合は、ローラーブラシを回転させて取り除いてください。