KIKAIYA
TOOLS PRO SHOP KIKAIYA

トラックジャッキ 50 トン
超低床エアータイプ
取扱説明書

【品番】 SET-AJ-50

この度は、KIKAIYA「トラックジャッキ 50 トン 超低床エアータイプ」をお買い上げいただき誠にありがとうございます。

＊本書を最後まで必ずお読みいただき、商品を正しく安全にご使用ください。

＊本書が必要になったとき、すぐ利用できるように大切に保管してください。

コバヤシデンソー株式会社

〒720-0843 広島県福山市赤坂町赤坂 1415－3

(MAIL) info@kikaiya.com

「ご注意」

適切な取り扱いで本機の性能を十分発揮させ安全な作業をしていただく為、ご使用前に必ず本書を最後までよく読み、確実に理解してからご使用ください。

本機を本来の使用用途以外の目的では使わないでください。（本製品の改造はしないでください）

本書は、お使いになる方がいつでも取り出せるところに大切に保管してください。

安全上の注意や製品仕様などは改良の為、予告なく変更される場合があります。そのため、お客様が購入された製品と、取扱説明書に記載された内容が一部異なる場合がありますのでご了承下さい。

（本書記載内容は、改良のため予告なく変更する事があります）

■開封時

※開封したらすぐに中身を確認してください。
※付属品の欠品、破損、初期不良等がございましたらすぐに販売店にご連絡ください。
※商品は到着しましたら 7 日以内に必ず開封し動作確認をしてください。

■調査及び修理をご依頼の前に

＊故障とお考えの前に、弊社までご相談ください。
改造により故障及び損傷した場合は修理対応できませんのでご注意ください。
＊調査を依頼される際の送料は、お客様のご負担となりますのであらかじめご了承ください。

■注意

- 下記注意事項を必ず読み、正しく安全にお使いください。
- 本製品は、ジャッキアップ・ジャッキダウン専用です。荷重を長時間保持したり、車輌を持ち上げたまま移動させたりしないでください。
- 能力以上の荷重を絶対にかけないでください。
- 荷重は受け台の中心で受けてください。ずれるとジャッキの破損や重大な事故を起こす可能性があります。
- 必ず自動車メーカーが指定したジャッキポイントで上昇させてください。
- ジャッキアップした状態では車の下に入らないでください。
- ジャッキアップは、ジャッキスタンドが入る高さで止めてください。
- 持ち上げた後はジャッキスタンドで荷重を受け、作業中も常にスタンドを使用してください。
- 高さが規定値に達すると、安全弁が働き、それ以上ジャッキを持ち上げることができなくなります。
- 複数のジャッキを同時に使用する場合は、ダンピングやバランスの崩れを避けるために、持ち上げ速度を一定に保ち、各ジャッキの荷重もバランスさせる必要があります。
- アダプターは必ず、ネジ軸のアダプターをセットしてから使用してください。
- ネジ軸アダプターは高さ調整用ではございません。必ず奥までしっかり閉めて使用してください。
- 湿った場所や濡れた場所、酸性・腐食性・可燃性のガスや液体がある場所で使用しないでください。
- 周囲温度範囲 15～45 度で使用してください。
- 子供が立ち入らない、明るく清潔で乾燥した、水平な場所で作業してください。
- ジャッキ作業の際は、アルコールや薬物の影響下では使用せず、コンクリートなど強固な床の上で、作業に適した服装でご使用ください。保護具（保護メガネ/手袋等）をしてください。
- 使用しないときは、乾燥した、子供の手の届かない場所に保管してください。
- 使用前や定期的に、各部に異常・不具合・損傷・破損がないか点検してください。
- 適切に作動しない場合は使用しないでください。

「仕様」

商品名（品番）	トラックジャッキ 50 トン　超低床エアータイプ（SET-AJ-50）
本体重量	42kg
能力	最大 50 トン（25トン、50トンの 2 段階）
受け金高さ	最低位 165mm～最高位 400mm（アダプター使用（無負荷時））
シリンダーストローク	122mm
使用エアー圧力	8～12 キロ（0.8-1.2Mpa）
アダプター	3 種類付属　Φ70×H13mm（ネジ軸）、Φ70×H36mm、Φ70×H60mm
梱包状態	575×325×230 mm（木箱/重量 41kg）+ハンドル（簡易梱包/重量 5.5kg）

「組立方法」

※組立には 19mm（ボルト用）・22mm（ナット用）スパナ、カッターなどが必要です

① 本体についているオレンジのチューブと金具を外す

②ハンドルのチューブを本体の同じ色のチューブに取り付ける

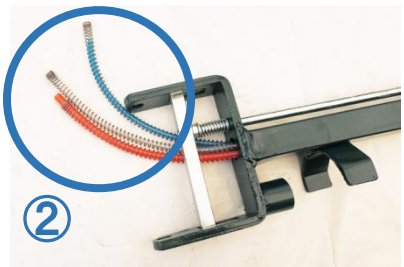

③ハンドルを付属のボルトとロックナットで本体に取り付ける

「使用方法」

ジャッキアップは、エアーに繋いでレバーを右側（時計回り）に傾けます。
レバーを左方向（反時計回り）に傾けると、ジャッキダウンします。

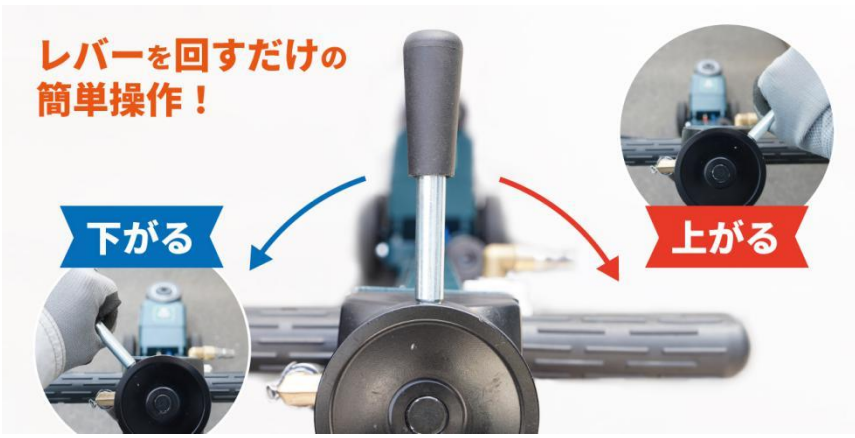

【ジャッキアップ】

① 車輌のジャッキポイントにジャッキを合わせ、エアーを繋いでジャッキアップします。
必ずジャッキポイントの確認と車輪止めをしてください。

② ジャッキアップ後、ジャッキスタンドをジャッキポイントの高さにあわせて置きます。

③ ジャッキを下げて移動させます。
車体がジャッキスタンドで完全に固定されていることを確認してください。

【アダプター使用時】

※アダプター使用時は必ず、ネジ軸アダプターを装着してください

※ネジ軸アダプターのネジは調整用ではございません。必ず奥までしっかりと締めてご使用ください。

① ネジ軸アダプターを装着する。
グラつかない様必ず奥までしっかりと締めてください。

② ネジ軸アダプターの穴にアダプターを差し込む。

③ ジャッキアップします。
アダプターが完全に差し込まれていることを確認してください。

※ネジ軸アダプターの色はシルバーです

「注意事項」

【使用環境】

（使用可能）

- 強固な地面
- 固い鉄板などを敷いた地
- 平らな地面

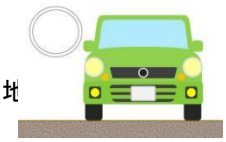

（使用不可）

- 軟弱な地面
- 砂利や凸凹のある地面
- 斜面のある地面

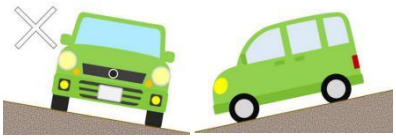

【ジャッキポイント】

車輌により「ジャッキポイント」は異なります。

破損する恐れがありますので必ず指定されたジャッキポイントでジャッキアップをしてください。

「メンテナンス」

使用前、使用後には必ず潤滑油をエアカプラの口に 1～2 滴注油してください。

必要に応じてハンドル軸やタイヤに注油し、本体は乾いたきれいな布で拭いてください。

※油圧オイルを補充する場合、作動油（32-46#）をご使用ください