

Kikaiya
TOOLS PRO SHOP KIKAIYA

ジムニー専用 リアサイドラック

取扱説明書

【品番】JMY-CWL

この度は「ジムニー専用 リアサイドラック (JMY-CWL)」をお買い上げいただき誠にありがとうございます。

* 本書を必ず最後までお読みいただき、商品を正しく安全にお取り扱いください。

* 本書が必要になったとき、すぐ利用できるように大切に保管してください。



コバヤシデンソー株式会社

〒729-0112 広島県福山市神村町字仁五下 4757-1

(MAIL) info@kikaiya.com

■はじめに

- 商品が到着しましたら7日以内に開封して中身/動作をご確認ください。
付属品の欠品、破損、初期不良等がございましたらすぐに販売店にご連絡ください。
- 本製品を本来の用途以外には使用しないでください。また、改造はしないでください。
- 改造により故障及び損傷した場合は保証対象外となりますのでご注意ください。
- 調査を依頼される際の送料はお客様のご負担となりますのであらかじめご了承ください。

- 本書記載の内容は製品改良のため予告なく変更される場合があり、お届けした製品と本書記載の内容に一部相違がある場合がございます。
- 本書記載の内容に反する取り扱いを行ったことにより生じた損害に関して、弊社または販売店は一切の責任を負いかねますのでご了承ください。

■安全に関する表示について

 危険	取り扱いを誤った場合、『使用者が死亡または重傷を負う危険が想定され、その危険性が高い内容』のご注意
 警告	誤った方法で使用すると、『使用者が死亡または重傷を負う危険が想定される内容』のご注意
 注意	誤った方法で使用すると『使用者が傷害を負うまたは物的損害を負う危険が想定される内容』のご注意

■製品使用上のご注意

!**警告**

- 製品の特徴をよく理解してご使用ください。
- 作業に適した服装でお取り付けを行ってください。
- 製品をお取り付けの際は周囲の安全に十分にご注意ください。
- 素手で鋭利な箇所に触ると怪我をする恐れがあります。
- お子様が手を触れない場所で使用・保管してください。
- 異常が見受けられた場合はすぐに使用を中止してください。

!**注意**

- 確実に取り付けが完了しているか必ず確認を行ってください。
(ボルトがきちんと締まっているか 等)
- ご使用前にボルトの緩み等、異常がないか点検を行ってください。

※本品は新品ですがインポート品となりますので、製造過程や輸送途中で表面に細かい傷が入る場合がございます。

※弊社ではお取り付けに関するサポートは行っておりませんのでご了承ください。

専門業者へ取り付けを依頼することを推奨いたします。

※製品はお客様の自己責任にて、確実なお取り付けをお願いいたします。

※ご使用上の事故、損害、破損について、当社は一切の責任を負いませんのでご了承ください。

■製品仕様

適合車種	スズキ ジムニー(JB64) スズキ ジムニーシエラ(JB74)
本体材質	アルミ
セット重量	2.8kg
取付方法	ボルト取付(穴あけ加工不要)

※製品改良のため、仕様は予告なく変更される場合があります。


■製品説明

- ジムニー(JB64)、ジムニーシエラ(JB74)兼用の内装パーツです。
- リアシート横のスペースを収納として有効活用できます。
- リアシートを起こした状態、倒した状態どちらでもご使用いただけます。
- ラゲッジアクセサリーソケットの使用に干渉しません。

SIZE 単位：(約) mm



■ パーツリスト

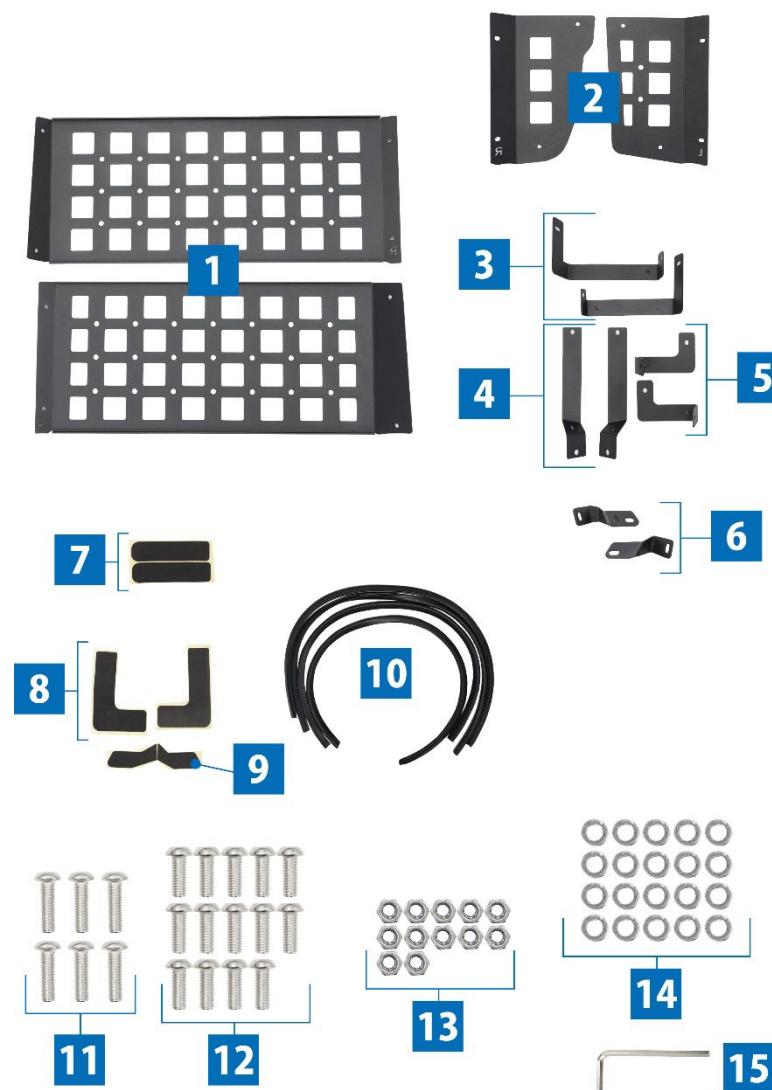

NO.	名 称	個 数	NO.	名 称	個 数
1	サイドパネル A	2	9	保護シール - ブラケット D 用	2
2	サイドパネル B	2	10	保護ゴム	4
3	ブラケット A	2	11	六角穴付きボルト(M6 × 20mm)	6
4	ブラケット B	2	12	六角穴付きボルト(M6 × 16mm)	14
5	ブラケット C	2	13	ロックナット(M6)	12
6	ブラケット D	2	14	平ワッシャー(Φ 6mm)	20
7	保護シール - ブラケット A 用	2	15	六角レンチ(4mm)	1
8	保護シール - ブラケット C 用	2			

※No.1～6 のパーツにはそれぞれ【R】【L】の刻印があります。

運転席側に取り付けるパーツ…【R】


助手席側に取り付けるパーツ…【L】

■組み立て手順 【使用工具】付属の六角レンチ(4mm)、スパナ(10mm)

※ボルト・ナットは全て仮留めで組み立てを行い、最後に本締めを行ってください。


Step.1 サイドパネル A(1)に保護ゴム(4)を取り付ける。

保護ゴムが長い場合はハサミ等でカットしてください。

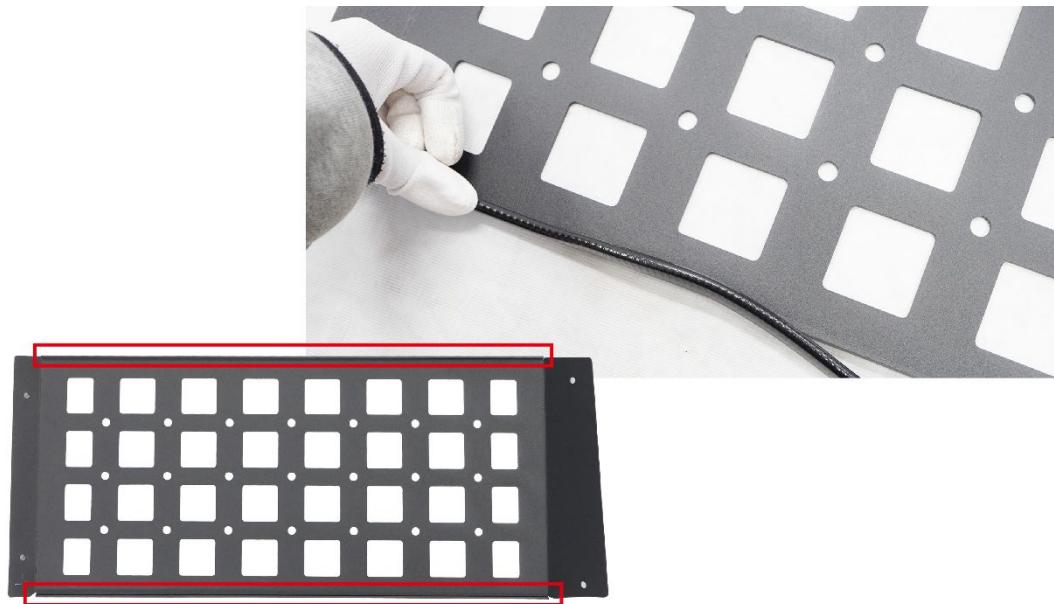

Step.2 <Step.1>にサイドパネル B(2)を固定する。

- 12 ボルト (M6×16mm)
- 14 平ワッシャー
- 13 ロックナット

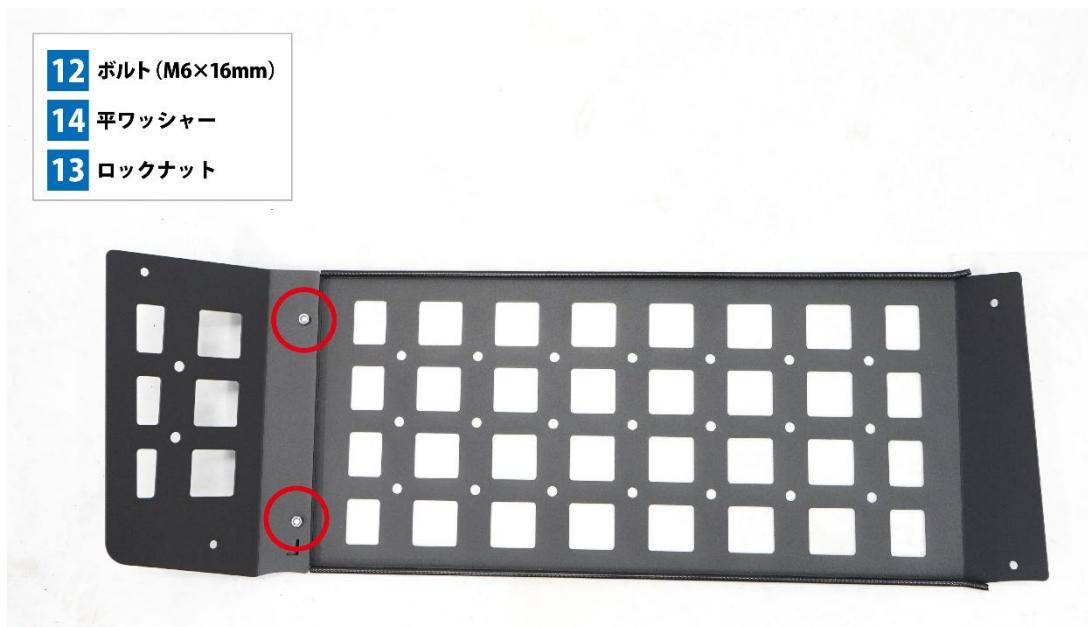


Step.3 各ブラケットの裏面に保護シールを貼る。

ボルトを通す穴部分は抜いてください。



Step.4 保護シールを貼ったブラケットを<Step.2>に固定する。

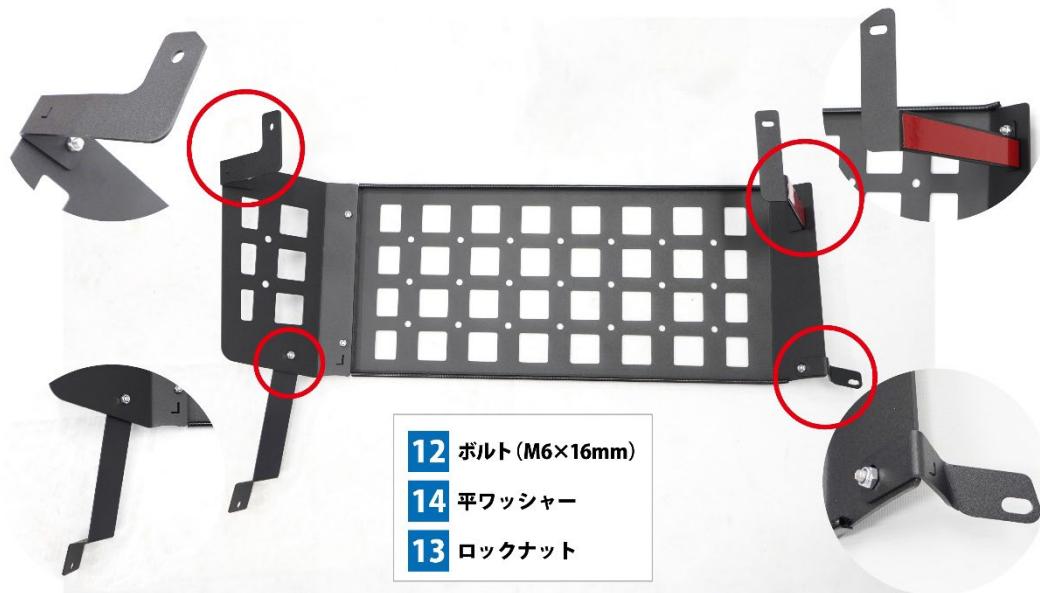


Step.5 取付箇所のダミーボルトを取り外す。



Step.6 <Step.4>を車内に固定する。

荷室側上部のブラケット(3)は補強のため、両面テープで貼り付けてください。

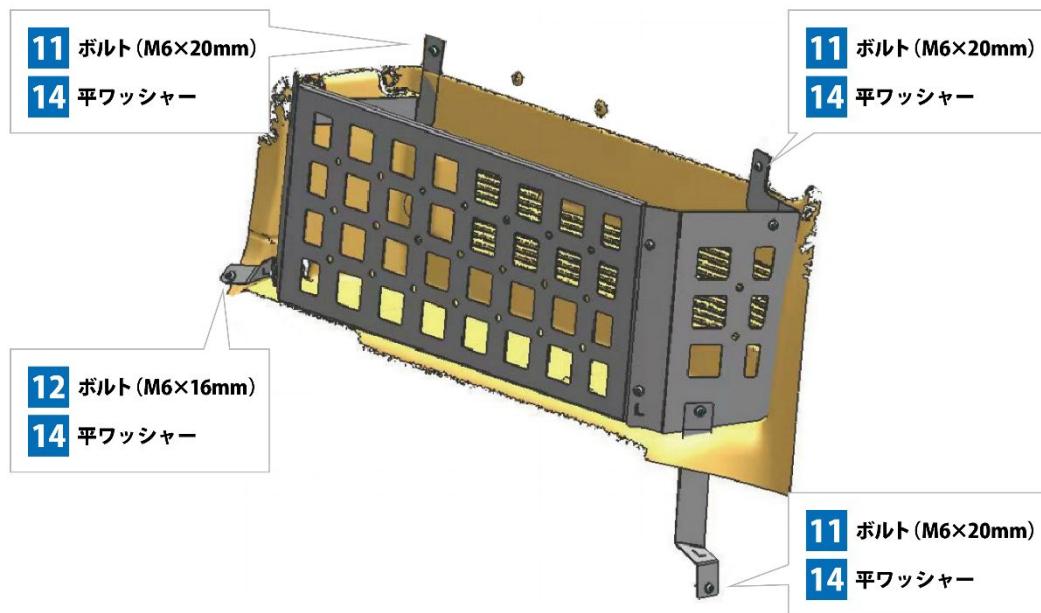

Step.7 ボルト・ナットを本締めする。

<完成>