

KIKAIYA

TOOLS PRO SHOP KIKAIYA

ジムニー専用 ビッグブルバー 取扱説明書

【品番】JMY-FB-H

この度は「ジムニー専用 ビッグブルバー(JMY-FB-H)」をお買い上げいただき誠にありがとうございます。

- * 本書を最後まで必ずお読みいただき、商品を正しく安全にご使用ください。
- * 本書が必要になったとき、すぐ利用できるように大切に保管してください。



コバヤシデンソー株式会社

〒720-0843 広島県福山市赤坂町赤坂 1415-3

(MAIL) info@kikaiya.com

■開封時

開封したらすぐに中身を確認してください。

付属品の欠品、破損、初期不良等がございましたらすぐに販売店にご連絡ください。

※商品は到着しましたら7日以内に必ず開封して中身/動作をご確認ください。

(本書記載の内容は、改良のため予告なく変更することがあります)

※お取り付けにはある程度の専門知識が必要になる場合がございます。

専門業者へお取り付け依頼されることを推奨いたします。

弊社ではお取り付けに関するサポートは行っておりませんのでご了承ください。

※製品はお客様の自己責任にて、確実なお取り付けをお願いいたします。

※ご使用上の事故、損害、破損について、当社は一切の責任を負いませんのでご了承ください。

■適合車種

スズキ ジムニー(JB64)

スズキ ジムニーシエラ(JB74)


年式/2018年7月~2022年6月

上記の純正バンパー装着車





■ パーツリスト

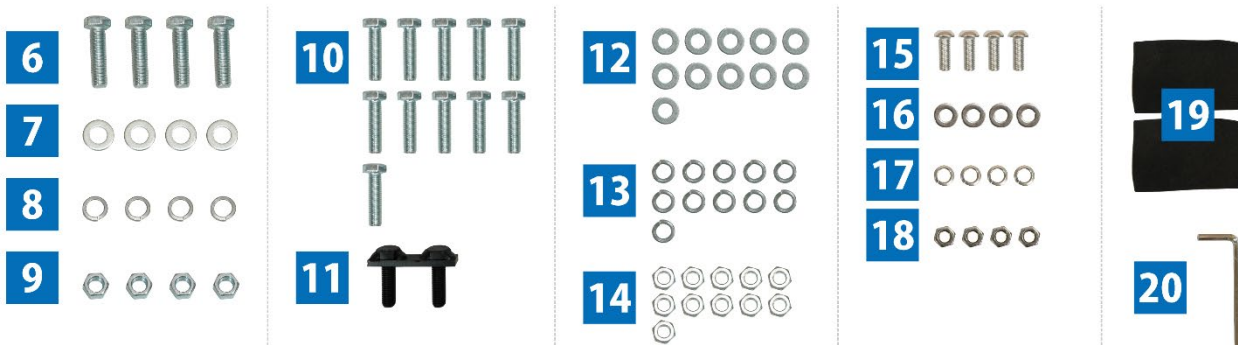

NO.	名称	個数	NO.	名称	個数
1	ブルバー本体	1	11	T ボルト (M10 / 62×15.5×5mm)	1
2	マウントブラケット A	1	12	ワッシャー (M10)	11
3	マウントブラケット B	1	13	スプリングワッシャー (M10)	11
4	マウントブラケット C	1	14	ナット (M10)	13
5	マウントブラケット D	1	15	六角ボルト (M6×16)	4
6	ボルト (M12×45)	4	16	ワッシャー (M6)	4
7	ワッシャー (M12)	4	17	スプリングワッシャー (M6)	4
8	スプリングワッシャー (M12)	4	18	ナット (M6)	4
9	ナット (M12)	4	19	ウレタンシール	2
10	ボルト (M10×40)	11	20	六角レンチ	1

■ 取り付け手順 ※取扱説明書上の図は現物と異なる場合がございます。

(推奨)作業人数:2~3人

※ボルト類は仮留めの状態で作業をし、位置が決まってから本締めを行ってください。


Step.1 フロントグリル、ナンバープレートを取り外す。

※フロントグリルとナンバープレートは最後に元の位置に戻します。

Step.2 マウントブラケット A を取り付ける。

助手席側(向かって右側)に取り付ける。


使用工具:スパナ 17mm

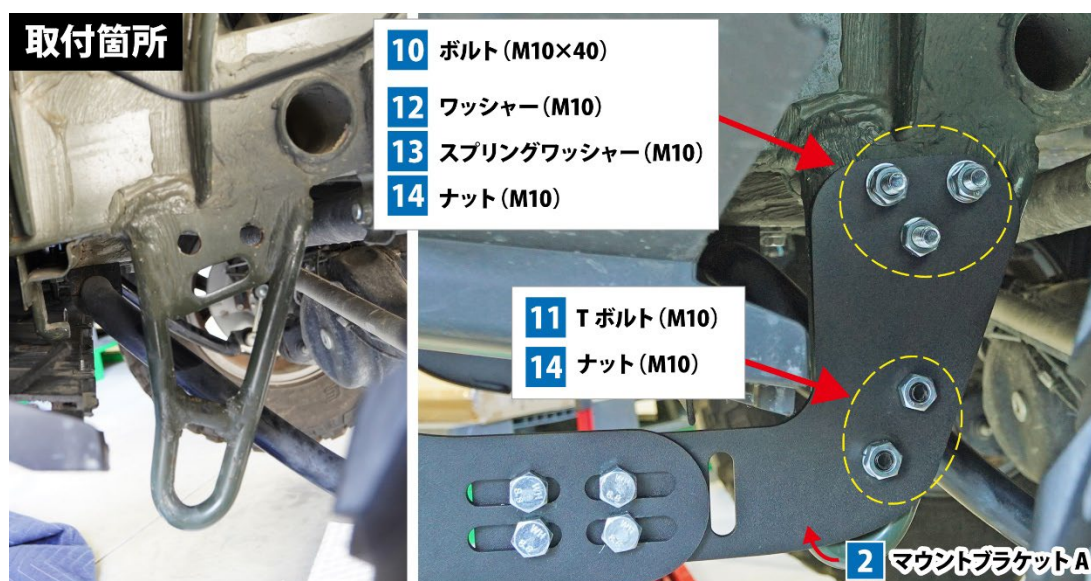

Step.3 マウントブラケット B、C を取り付ける。

マウントブラケット B と C を、**運転席側**(向かって左側)のタイダウンフックを挟み込むようにして取り付ける。


使用工具：スパナ 19mm

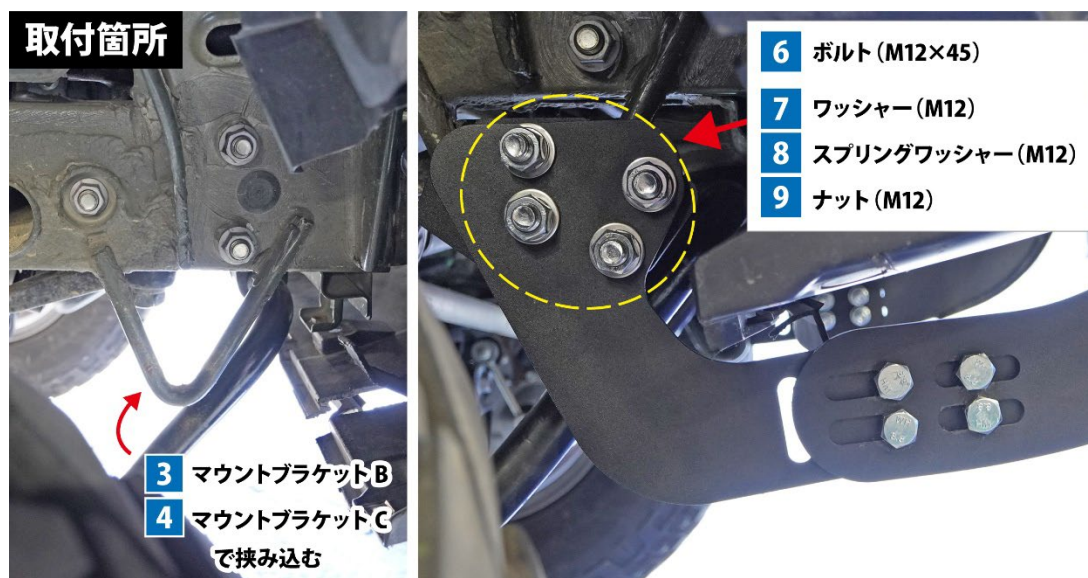

Step.4 マウントブラケット D を取り付ける。

ウレタンシールを貼り、マウントブラケット D を取り付ける。


使用工具：付属の六角レンチ、スパナ 10mm

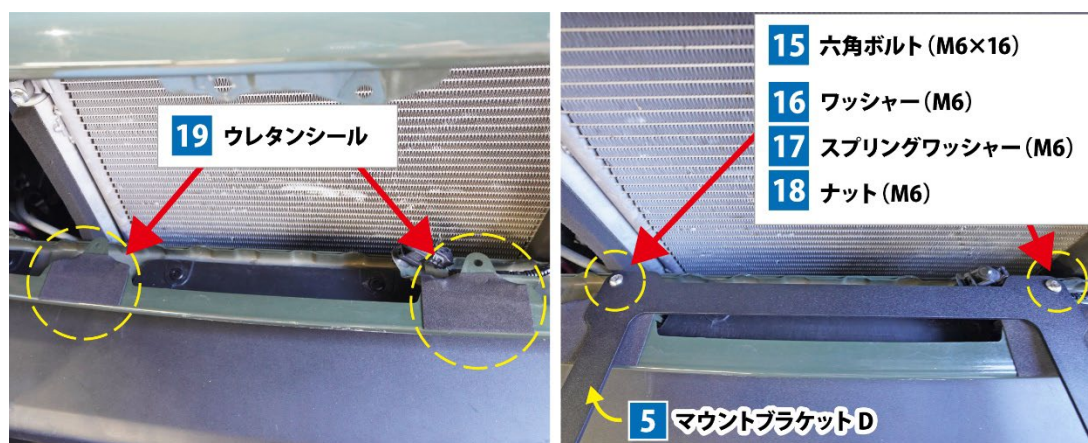

Step.5 フロントグリルを取り付ける。

Step.6 ブルバー本体を先に取り付けたブラケットに固定する。

使用工具：スパナ 17mm、付属の六角レンチ、スパナ 10mm

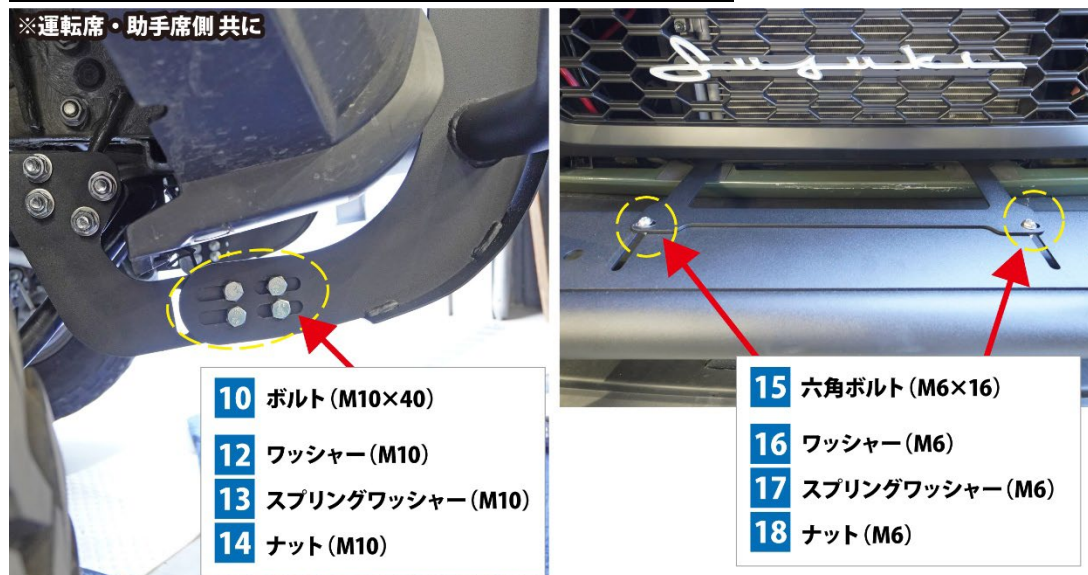

Step.7 ナンバープレートを取り付ける。
