

KIKAIYA
TOOLS PRO SHOP KIKAIYA

ジムニー専用 ウインチブラケット 取扱説明書

【品番】JMY-JPG

この度は「ジムニー専用 ウインチブラケット(JMY-JPG)」をお買い上げいただき誠にありがとうございます。

* 本書を最後まで必ずお読みいただき、商品を正しく安全にご使用ください。

* 本書が必要になったとき、すぐ利用できるように大切に保管してください。



コバヤシデンソー株式会社

〒720-0843 広島県福山市赤坂町赤坂 1415-3

(MAIL) info@kikaiya.com

■開封時

開封したらすぐに中身を確認してください。

付属品の欠品、破損、初期不良等がございましたらすぐに販売店にご連絡ください。

※商品は到着しましたら7日以内に必ず開封して中身/動作をご確認ください。

(本書記載の内容は、改良のため予告なく変更することがあります)

※お取り付けにはある程度の専門知識が必要になる場合がございます。

専門業者へお取り付け依頼されることを推奨いたします。

弊社ではお取り付けに関するサポートは行っておりませんのでご了承ください。

※製品はお客様の自己責任にて、確実なお取り付けをお願いいたします。

※ご使用上の事故、損害、破損について、当社は一切の責任を負いませんのでご了承ください。


※製品・お車への加工はお客様の自己責任にてお願いいたします。

■適合車種

スズキ ジムニーシエラ(JB74)



■パーツリスト

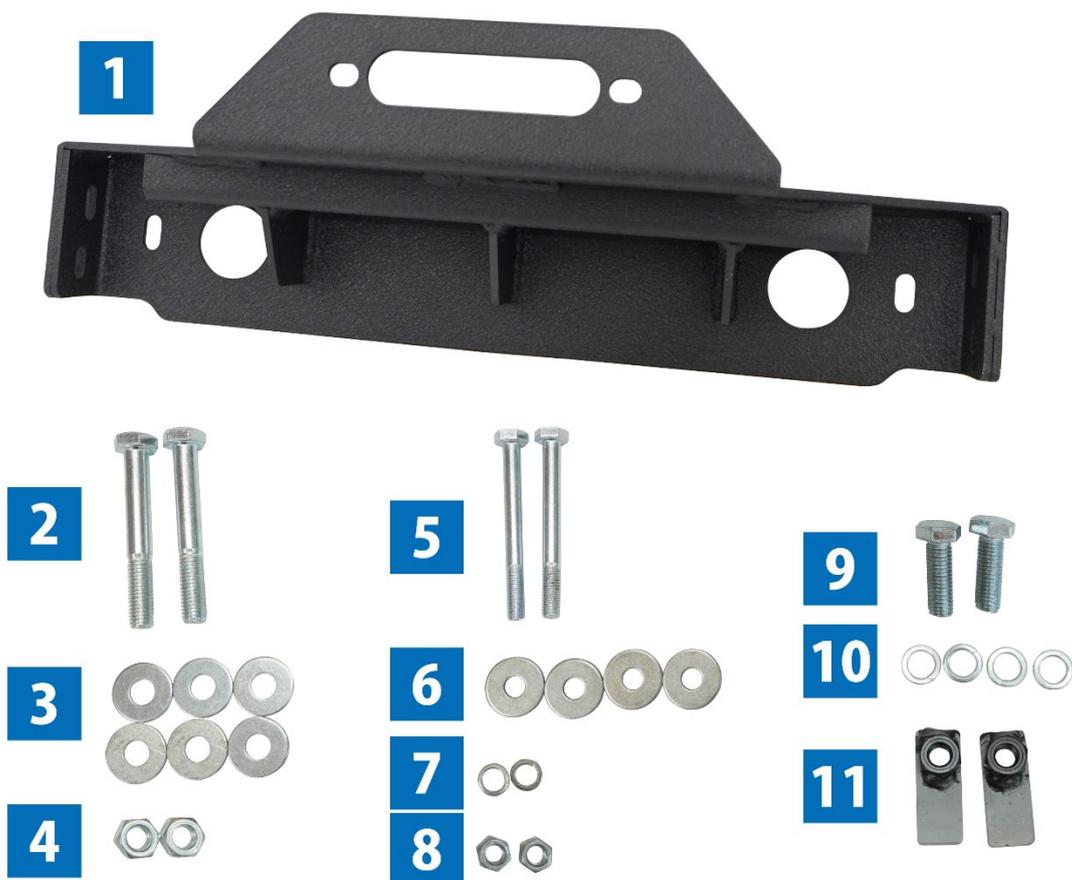

NO.	名称	個数	NO.	名称	個数
1	ウインチブラケット本体	1	7	スプリングワッシャー(M8)	2
2	半ネジ(M10×75)	2	8	ナット(M8)	2
3	ワッシャー(M10)	6	9	ボルト(M10×30)	2
4	ナット(M10)	2	10	スプリングワッシャー(M10)	4
5	半ネジ(M8×75)	2	11	ナット付きステー	2
6	ワッシャー(M8)	4			

■ 取り付け手順 ※取扱説明書上の図は現物と異なる場合がございます。


Step.1 純正バンパー、導風板、グリルを取り外す。

Step.2 ウインチブラケットを取り付ける。


製品には個体差があるため、ボルトが穴に入りづらい場合がございます。
お手数ですが、その際はお客様ご自身で調整をお願いいたします。

使用工具：スパナ 16mm/17mm

<サイド>

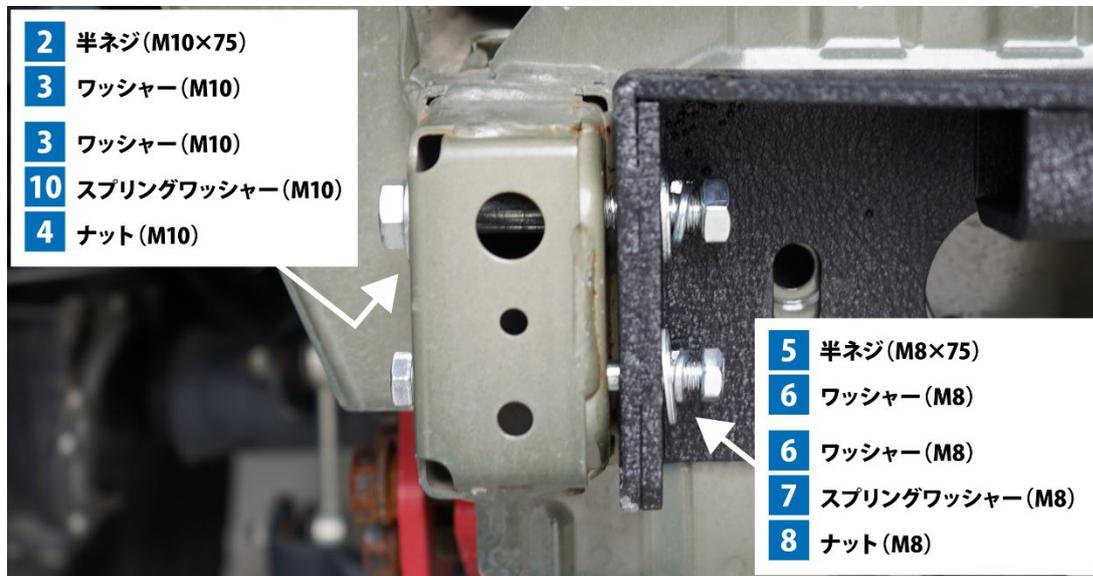

<正面>

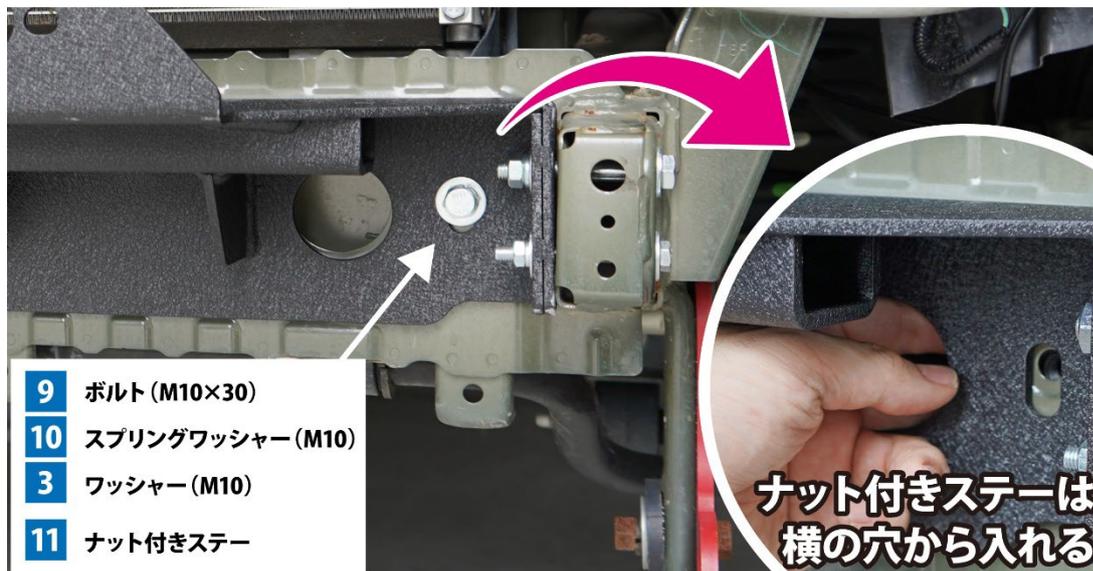

Step.3 ウインチを設置する。



※固定用のボルト類は付属しません。

Step.4 純正フロントバンパーをカットして取り付ける。

<カット一例>



フロントバンパーをカットするほか、メッシュ部分を取り外して装着いただくことも可能です。

※ヘッドライトウォッシャーノズルの位置調整が必要な場合があります。

Step.5 フロントグリルを取り付ける。

Step.6 ナンバープレートを移設する。

取り付けのためフロントバンパーに穴をあける必要があります。

別途**タッピングビス**をご用意ください。

※移設位置は一例です

