

KIKAIYA

TOOLS PRO SHOP KIKAIYA

ジムニー専用 サイドラダー&スタックリカバリーセット

取扱説明書

【品番】JMY-SLE

この度は「ジムニー専用 サイドラダー&スタックリカバリーセット(JMY-SLE)」を
ご購入いただき誠にありがとうございます。

- * 本書を必ず最後までお読みいただき、商品を正しく安全にお取り扱いください。
- * 本書が必要になったとき、すぐ利用できるように大切に保管してください。



コバヤシデンソー株式会社

〒720-0843 広島県福山市赤坂町赤坂 1415-3

(M A I L) info@kikaiya.com

■はじめに

- 商品が到着しましたら7日以内に開封して中身/動作をご確認ください。
付属品の欠品、破損、初期不良等がございましたらすぐに販売店にご連絡ください。
- 本製品を本来の用途以外には使用しないでください。また、改造はしないでください。
- 改造により故障及び損傷した場合は保証対象外となりますのでご注意ください。
- 調査を依頼される際の送料はお客様のご負担となりますのであらかじめご了承ください。

- 本書記載の内容は製品改良のため予告なく変更される場合があります、お届けした製品と本書記載の内容に一部相違がある場合がございます。
- 本書記載の内容に反する取り扱いを行ったことにより生じた損害に関して、弊社または販売店は一切の責任を負いかねますのでご了承ください。

■安全に関する表示について

 危険	取り扱いを誤った場合、『使用者が死亡または重傷を負う危険が想定され、その危険性が高い内容』のご注意
 警告	誤った方法で使用すると、『使用者が死亡または重傷を負う危険が想定される内容』のご注意
 注意	誤った方法で使用すると『使用者が傷害を負うまたは物的損害を負う危険が想定される内容』のご注意

■製品使用上のご注意

警告

- 製品の特徴をよく理解してご使用ください。
- 作業に適した服装でお取り付けを行ってください。
- 製品をお取り付けの際は周囲の安全に十分にご注意ください。
- 素手で鋭利な箇所に触ると怪我をする恐れがあります。
- お子様の手が触れない場所で使用・保管してください。
- 異常が見受けられた場合はすぐに使用を中止してください。

注意

- 確実に取り付けが完了しているか必ず確認を行ってください。
(ボルトがきちんと締まっているか 等)
- ご使用前にボルトの緩み等、異常がないか点検を行ってください。
- ラダーを引っ張ると下部を固定しているマグネットが外れる場合がございます。十分にご注意の上体重をかけてください。

※車検に関しましては各陸運局によって見学が異なるため、弊社ではお答えいたしかねます。

※本品は新品ですがインポート品となりますので、製造過程や輸送途中で表面に細かい傷が入る場合がございます。

※弊社ではお取り付けに関するサポートは行っておりませんのでご了承ください。

専門業者へ取り付けを依頼することを推奨いたします。

※製品はお客様の自己責任にて、確実なお取り付けをお願いいたします。

※ご使用上の事故、損害、破損について、当社は一切の責任を負いませんのでご了承ください。

■製品仕様


適合車種	スズキ ジムニーシエラ(JB74) *ジムニー(JB64)へのお取付けも可能ですが、車幅から大きく飛び出した状態になります。 そのためジムニーシエラ(JB74)へのお取付けを推奨しております。
材質	ラダー本体／アルミ(ブラックパウダーコート) スタックリカバリー／強化プラスチック(PP)
セット重量	3.7kg
取付方法	ボルト取付、マグネット固定(穴あけ加工不要)

※製品改良のため、仕様は予告なく変更される場合があります。

■製品説明

- 車体左右どちら側でも取付可能です。
- ラダー本体は軽量で頑丈なアルミ製。
- カラーはクールなマットブラックで、愛車のドレスアップパーツに最適です。

SIZE 単位：(約) mm

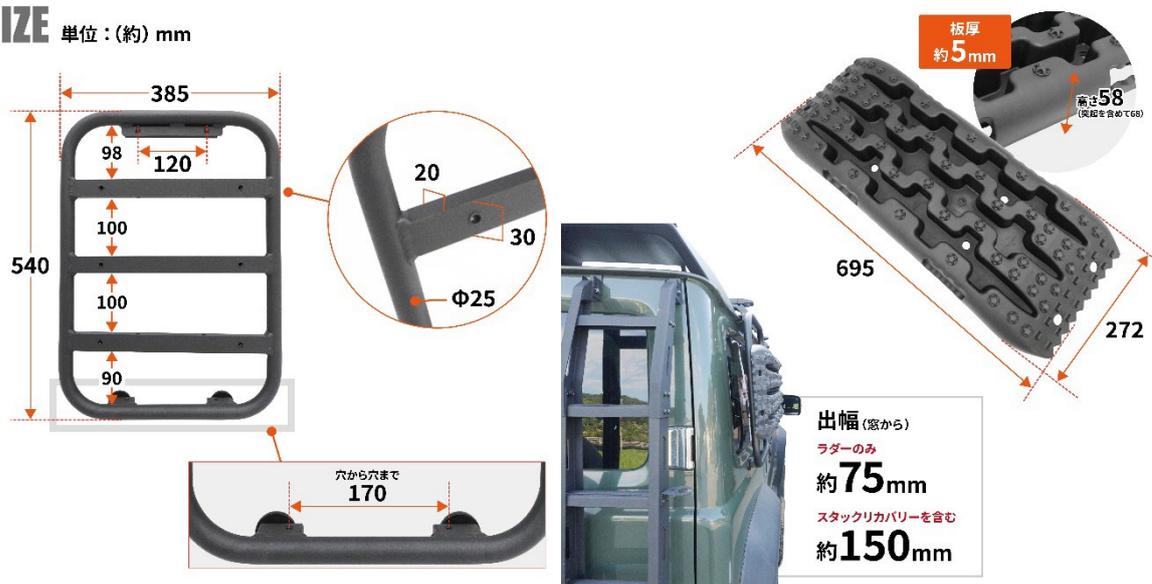

■ パーツリスト



NO.	名称	個数	NO.	名称	個数
1	ラダー本体	1	11	ゴムスペーサー	4
2	上部ブラケット	1	12	六角穴付きボルト(M8×35)	3
3	スタックリカバリー用ブラケット	2	13	スプリングワッシャー(M8)	3
4	スタックリカバリー本体	1	14	ワッシャー(M8)	3
5	ネジ付きマグネット	2	15	六角穴付きボルト(M6×16)	6
6	ワッシャー(M6)	2	16	スプリングワッシャー(M6)	6
7	スプリングワッシャー(M6)	2	17	ワッシャー(M6)	6
8	ナット(M6)	2	18	六角レンチ(5mm)	1
9	アイボルト	4	19	六角レンチ(4mm)	1
10	保護ゴム	3			

■組み立て手順 【使用工具】付属の六角レンチ(4・5mm)、スパナ(10mm)

Step.1 ボディとの接触面に保護ゴムを取り付ける。(3カ所)



Step.2 スタックリカバリー用ブラケットをラダー本体に取り付ける。

突起が表面になるように取り付けを行ってください。



Step.3 ネジ付きマグネットをラダー本体に取り付ける。



Step.4 ラダー本体と上部ブラケットでドリップレールを挟み込み、ボルトで固定する。



Step.5 スタックリカバリーを取り付ける。



<完成>