

■ 車止めポール設置方法 ■

車止めポールを地面に取り付ける場合「アンカーボルト」を使用してください
 車止めポールが垂直にしっかり取り付けられているか必ず確認してください
 (設置不良の場合は、強度不足を起こし怪我や事故に繋がる危険性があります)

※強固なコンクリート土間に取り付けてください

※取り付けアンカー/設置工具は付属しておりません



■対象製品:CP-1/CP-1L/CP-1SL/CP-2/CP-2W/CP-2H/CP-3L

【コンクリート土間への取り付け方法】

1. 設置位置を決めてハンマードリル等で下穴を開けます
2. ブロワーなどで下穴の内部と設置面を掃除します
(特に下穴の中に粉塵が残っていないようにして下さい)
3. M16 アンカーをハンマーで打ち込み拡張させます
(専用打ち込み棒を使うと正確な打設ができます)
4. スパナ等でワッシャーとボルトを締め付けます
5. 本体をウエスでふきあげれば設置完了です

◆アンカーの打ち方

オールアンカー

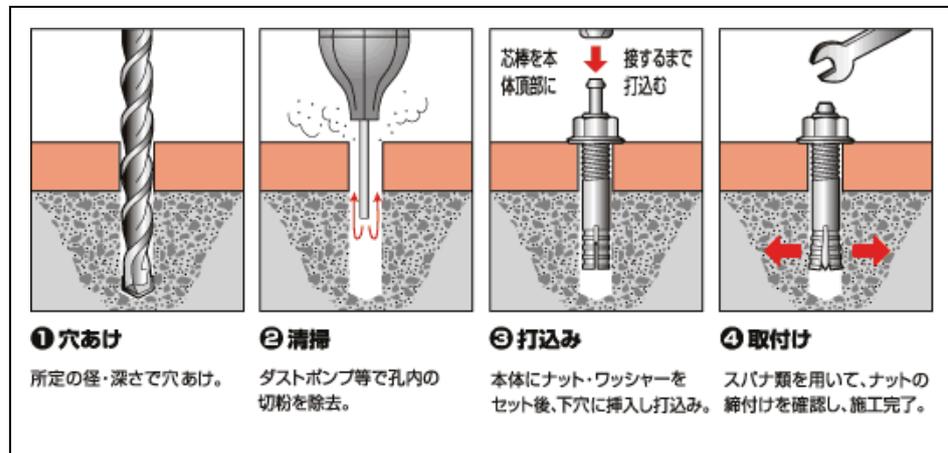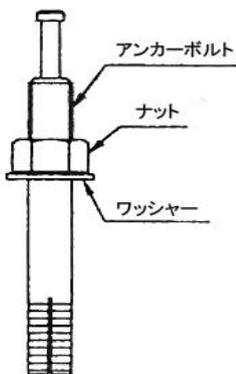

ネジ径 (外径)	全長 (mm)	ネジ長 (mm)	最大使用厚 (mm)	せん孔条件 (mm)		埋込み深さ (mm)	最大引抜強度 (kN)
				下穴径	下穴深さ		
M16	100	40	18	17.0	70 以上	60	41.0
	120	40	18				

- 必ず定期的にアンカーボルトのナットの緩み及びカラーの浮き上がりをチェックしてください
- コンクリート強度によって引抜耐力は異なり、コンクリートの強度が高ければ、引抜耐力も強くなります
- モルタル又はタイル等強度の無い床面の上、コンクリートの境目付近には設置しないでください
(アンカーボルトのナットの締め付けが十分に行われないとポールの傾き原因となります)