

フロントホイールクランプ 組立て要領

【品番】 BS-6

この度は、KIKAIYA「フロントホイールクランプ」をお買い上げいただき誠にありがとうございます。

- * 本書を最後まで必ずお読みいただき、商品を正しく取り付し、お使いください。
 - * 本書が必要になったとき、すぐ利用できるように大切に保管してください。
-




コバヤシデンソー株式会社

〒720-0843 広島県福山市赤坂町赤坂 1415-3

(MAIL)info@kikaiya.com


セット内容

- ①メインフレーム
- ②ストッパーポスト
- ③タイヤストッパー
- ④タイヤホルダー

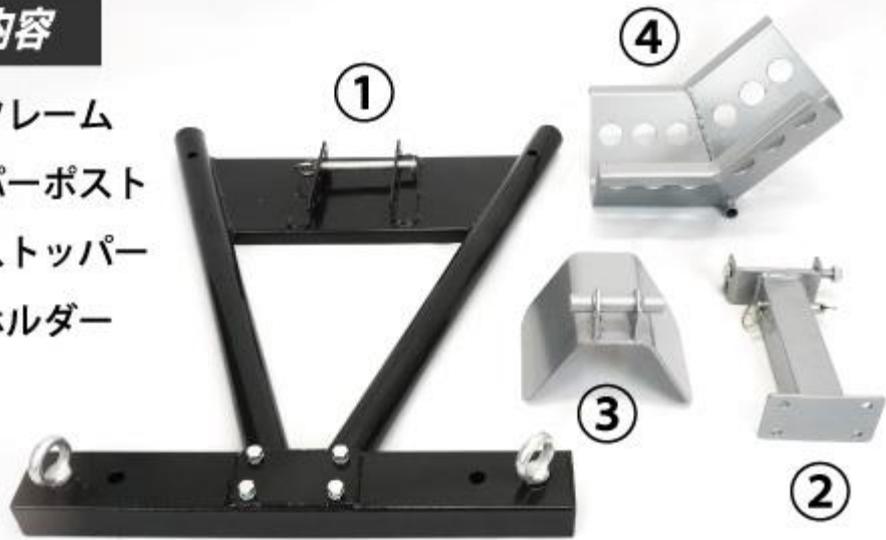

■組立て方法


1. ①メインフレームに付いているボルトを外し、②ストッパーポストを取り付けます。
(M12 スパナ使用)

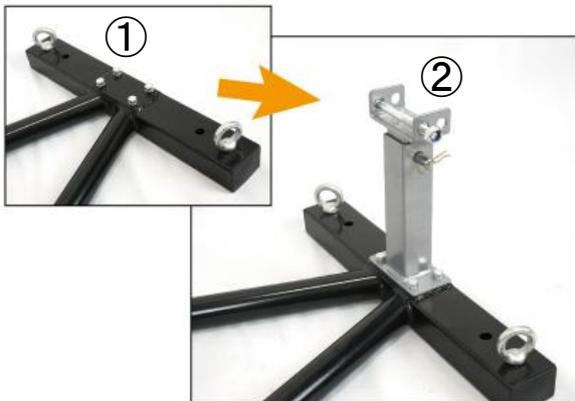

2. ②ストッパーポスト上部のボルトを外し、③タイヤストッパーを取り付けます。



3. ①メインフレームに付いているピンを外し、④タイヤホルダーを取り付けます。

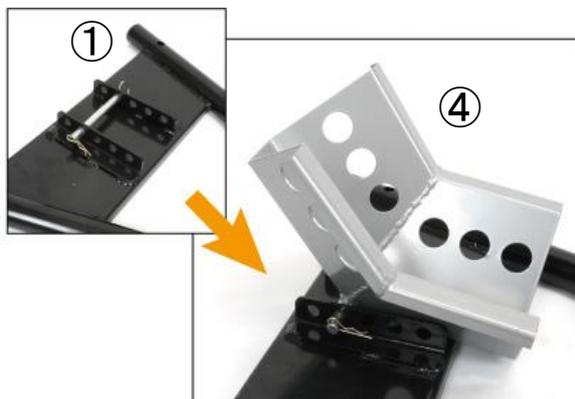

完成！！

