

KIKAIYA TOOLS PRO SHOP KIKAIYA

キャビネットコンビネーション ブラック×レッド

取扱説明書

【品番】CMB-R

この度は「キャビネットコンビネーション ブラック×レッド(CMB-R)」をお買い上げいただき誠にありがとうございます。

* 本書を必ず最後までお読みいただき、商品を正しく安全にお取り扱いください。

* 本書が必要になったとき、すぐ利用できるように大切に保管してください。



コバヤシデンソー株式会社

〒729-0112 広島県福山市神村町字仁五下 4757-1

(M A I L) info@kikaiya.com

■はじめに

- 商品が到着しましたら7日以内に開封して中身/動作をご確認ください。
付属品の欠品、破損、初期不良等がございましたらすぐに販売店にご連絡ください。
- 本製品を本来の用途以外には使用しないでください。また、改造はしないでください。
- 改造により故障及び損傷した場合は保証対象外となりますのでご注意ください。
- 調査を依頼される際の送料はお客様のご負担となりますのであらかじめご了承ください。

- 本書記載の内容は製品改良のため予告なく変更される場合があり、お届けした製品と本書記載の内容に一部相違がある場合がございます。
- 本書記載の内容に反する取り扱いを行ったことにより生じた損害に関して、
弊社または販売店は一切の責任を負いかねますのでご了承ください。

■安全に関する表示について


 警告	誤った方法で使用すると、『使用者が死亡または重傷を負う危険が想定される内容』のご注意
--	--

■製品使用上のご注意

警告

- 製品の使い方をよく理解してご使用ください。
- 重大な損傷を負う可能性がありますので、はきみこみや転倒に注意し、
常に周囲の安全を確認してください。
- 素手で鋭利な箇所に触ると怪我をする恐れがあります。
- 作業に適した服装(手袋・保護メガネ等)で組み立てを行ってください。
- 製品の移動、組み立て、設置を行う際はケガをしないよう、2人以上で作業を行ってください。
- しっかりとした硬い水平な場所に設置してご使用ください。
- 各耐荷重を超えないようにご使用ください。
- 一度に複数の引き出しを開けないでください。
- 本製品の近くでお子様から目を離さないでください。

■製品仕様

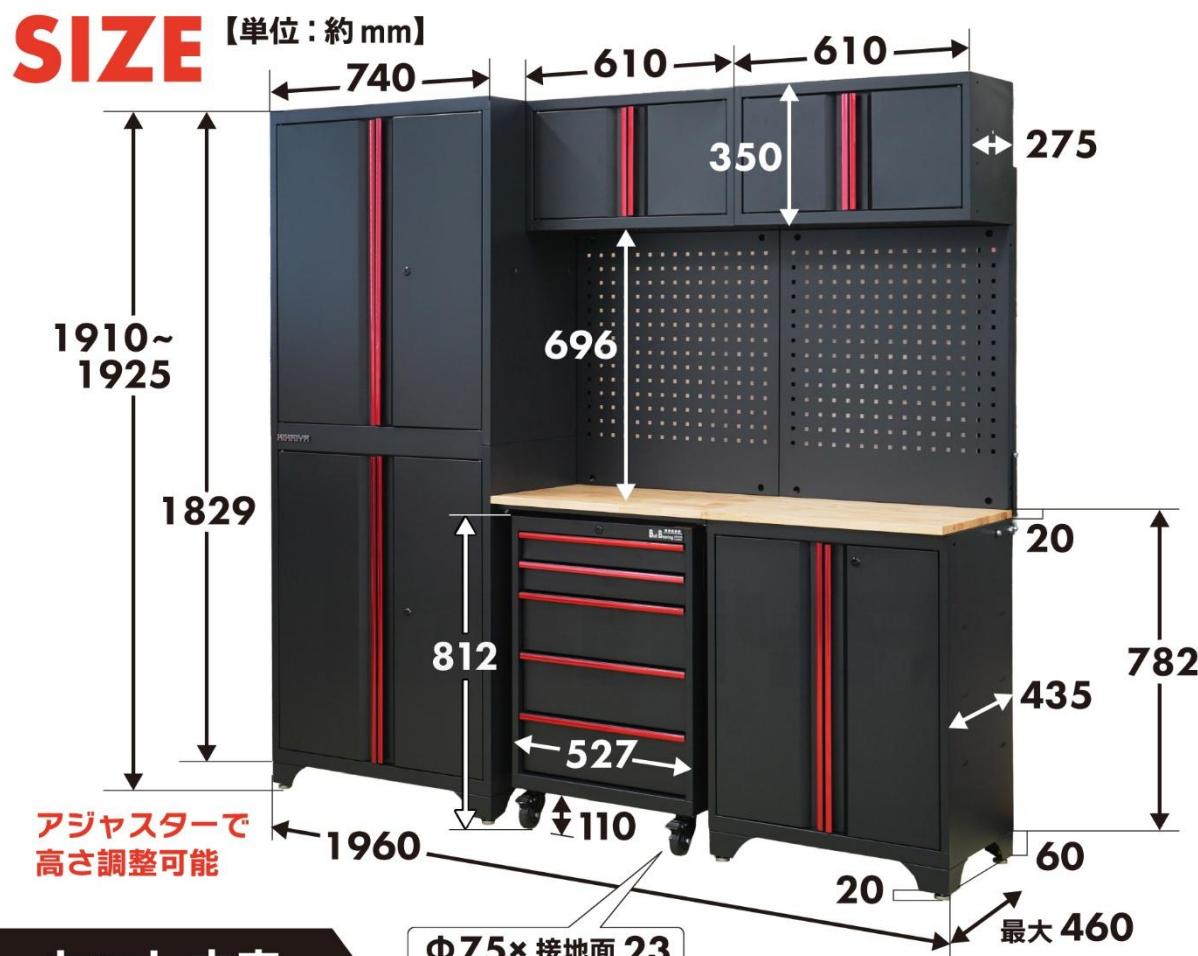


セット内容

上下両開きロッカー	×1	メッシュボード	×2
ローラーキャビネット	×1	ウォールキャビネット	×2
木製天板両開きキャビネット	×1	連結金具	×3
木製天板	×1		

セット重量	約 120kg(ローラーキャビネット 27.8kg)
材質	本体／スチール 扉・引出し取っ手／アルミ 天板／木材

■パーツリスト・パーツ名称

※組立前に全てのパーツがあるか確認してください

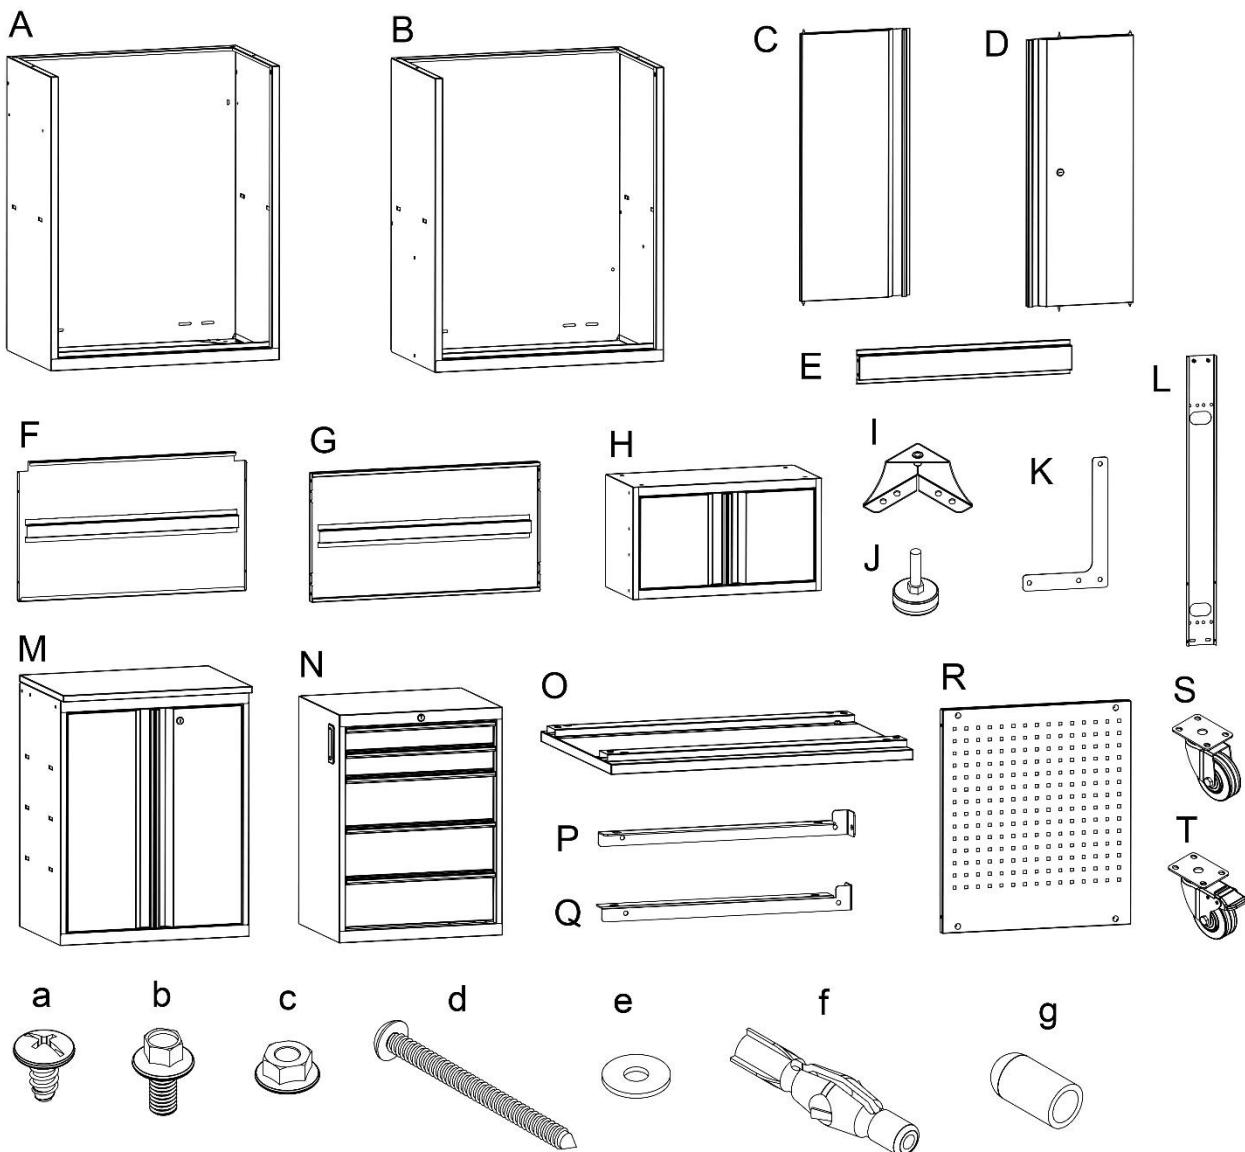



パーツ	パーツ名	個数	パーツ	パーツ名	個数	パーツ	パーツ名	個数
A	ロッカーアンダーフレーム	1	J	アジャスター	8	S	自在キャスター	2
B	ロッカーアップフレーム	1	K	L字金具	1	T	ブレーキキャスター	2
C	ロッカーリバードア	2	L	連結金具	3	a	ネジ ST6.3×12mm	40
D	ロッカーリバードア	2	M	両開きキャビネット	1	b	ボルト M6×12mm	63
E	中央梁	1	N	5段キャビネット	1	c	ナット M6	24
F	中央棚	1	O	木製天板	1	d	ネジ ST4.8×57mm	18
G	棚	2	P	天板サポート左	1	e	ワッシャー D5mm	18
H	ウォールキャビネット	2	Q	天板サポート右	1	f	アンカー	18
I	スチールフット	8	R	メッシュボード	2	g	保護キャップ	32

※ネジなどは予備が入っている場合があります


■組み立て手順

動画はこちら→ <https://www.kikaiya.com/mp4/CMB-R.mp4>


- ①スチールフットとアジャスターを、
ロッカーアームフレームと両開きキャビネットに取り付け、
ネジ先に保護キャップをはめます

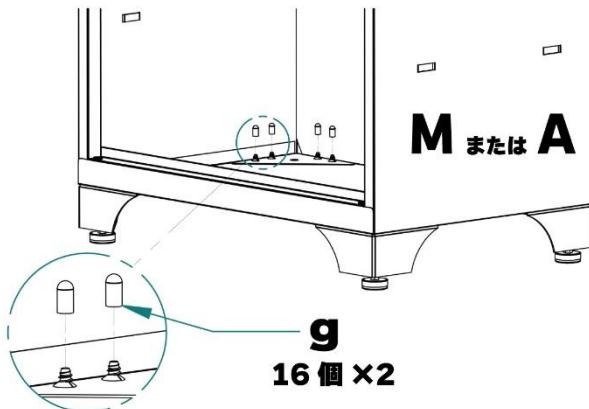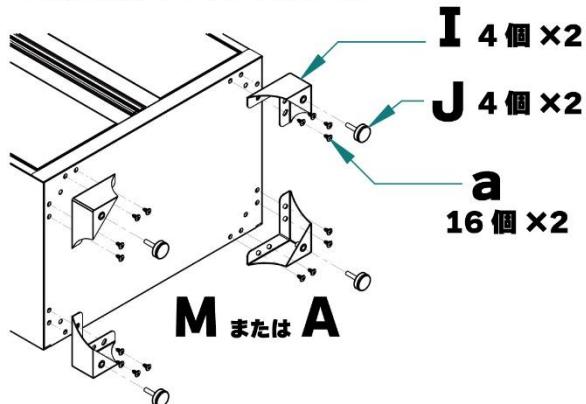


- ②キャスターを5段キャビネットに取り付けます
(ブレーキ付きが引出し側)

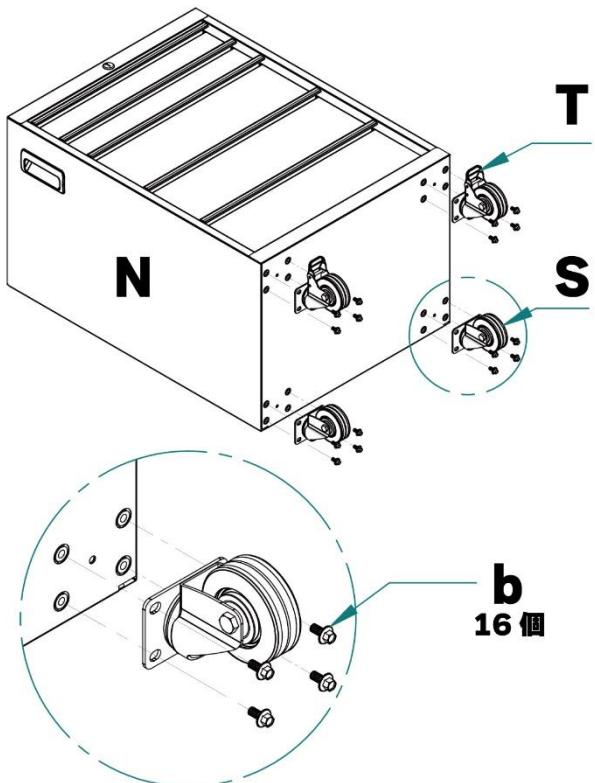


- ③ロッカーアームフレームを組み立てます

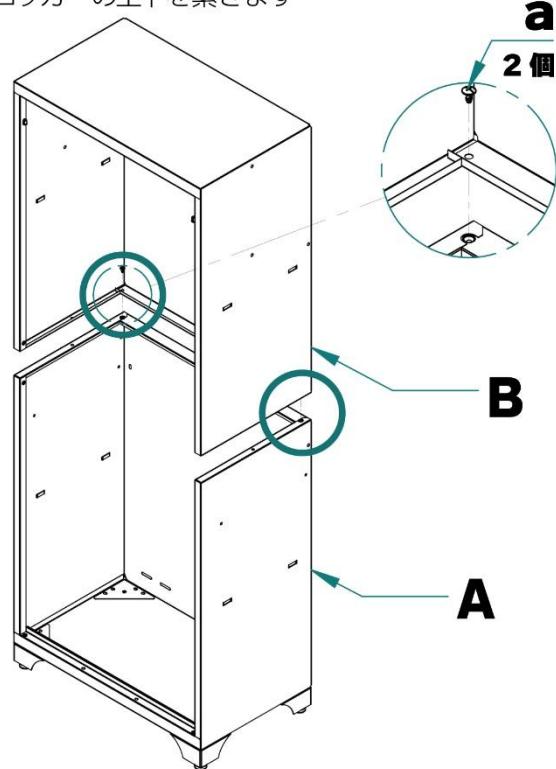


- ④ロッカーアームフレームをキャビネットに取り付けます

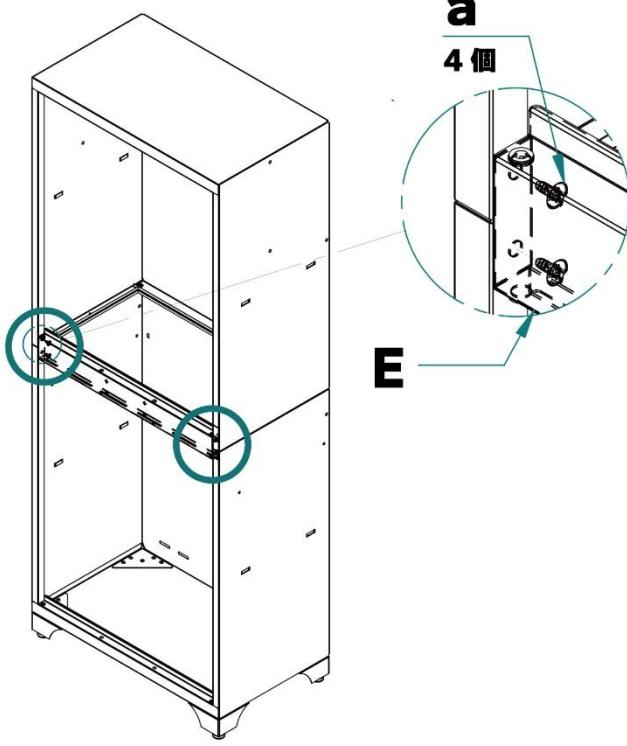


⑤ロックナーの穴に、棚を上から差し込みます

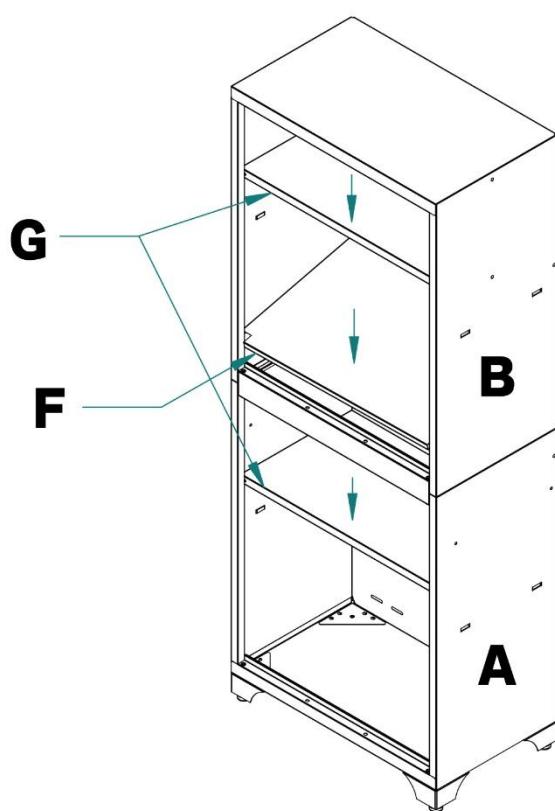

⑥ロックナーと両開きキャビネットの間を
615.5mm 開けて置き、天板サポートを取り付けます

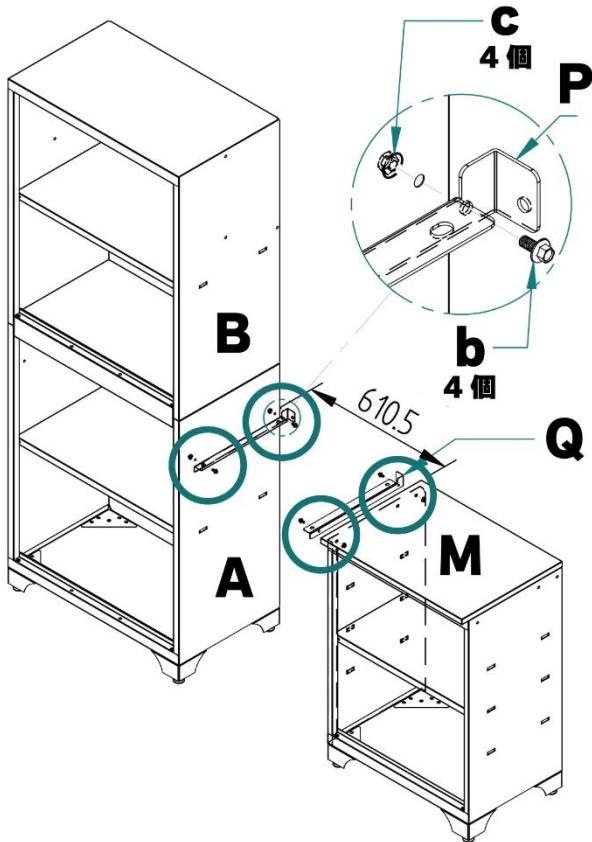


⑦木製天板を取り付けます

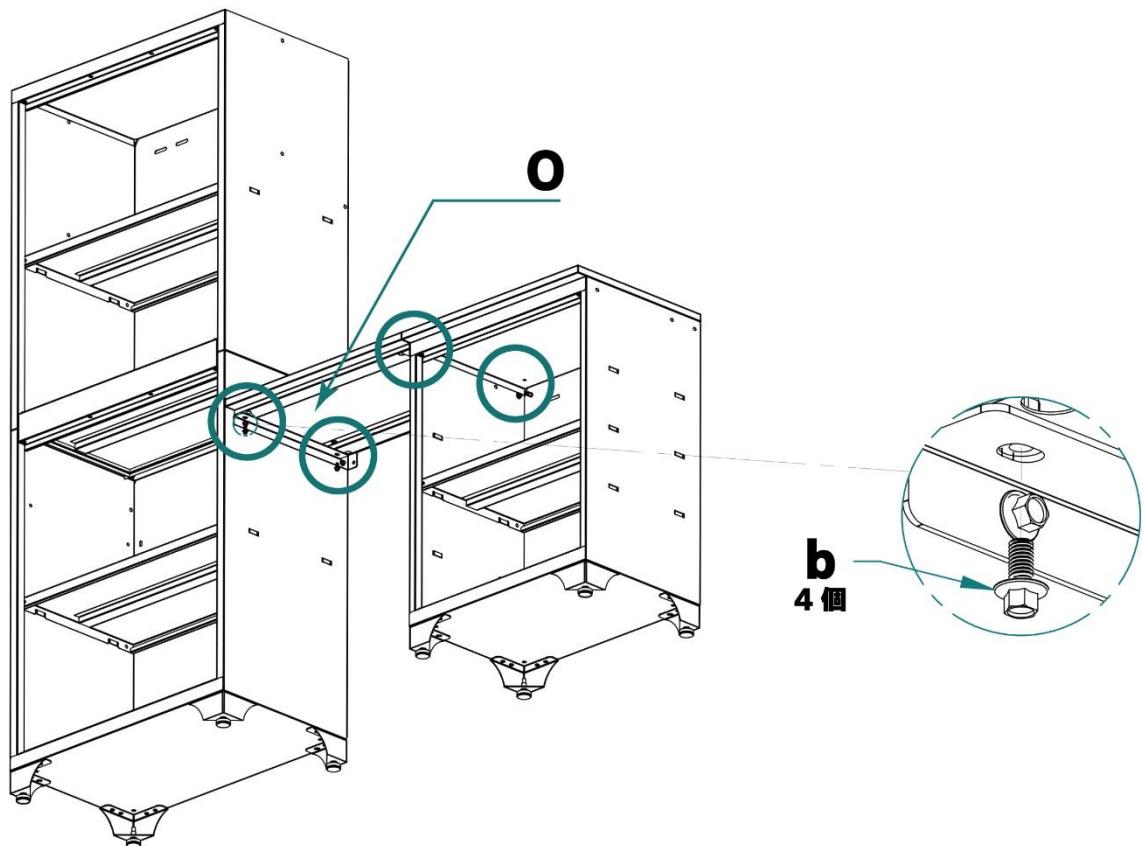


壁に設置しない場合


①連結金具を取り付けます

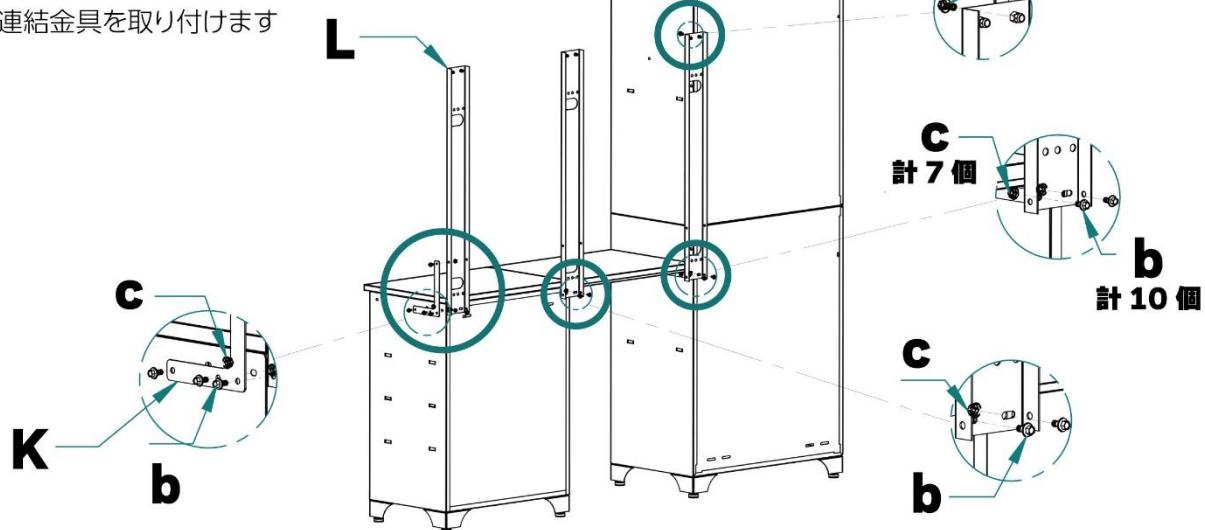


②メッシュボードを取り付けます

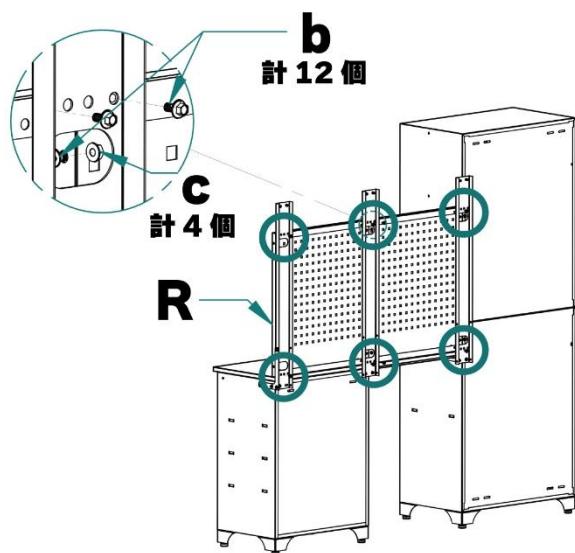


③ウォールキャビネットを取り付けます

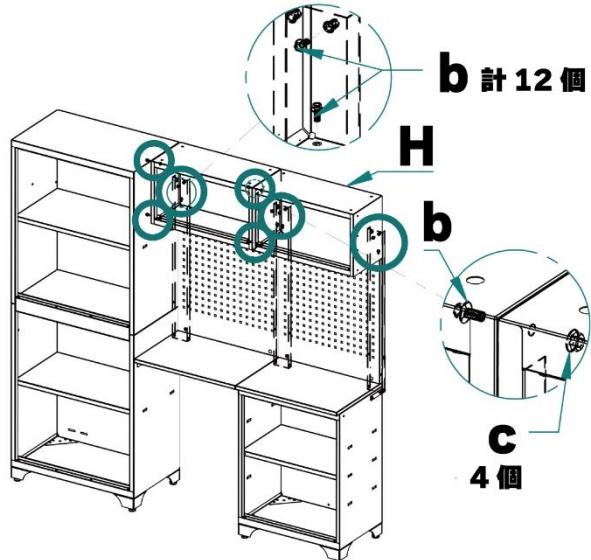

④ロッカーの扉を付けます

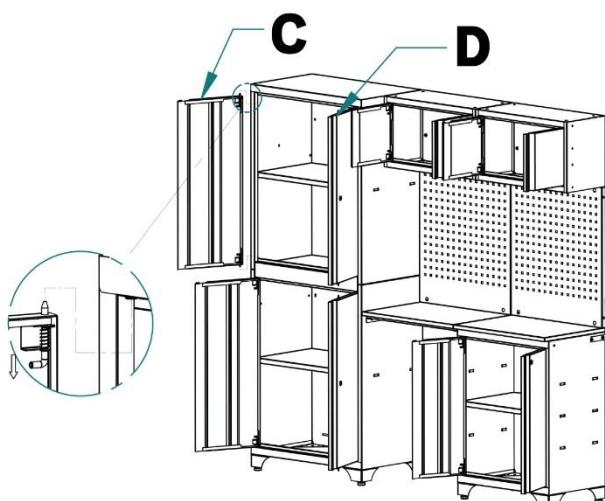


⑤ローラーキャビネットを木製天板下に置いて完成

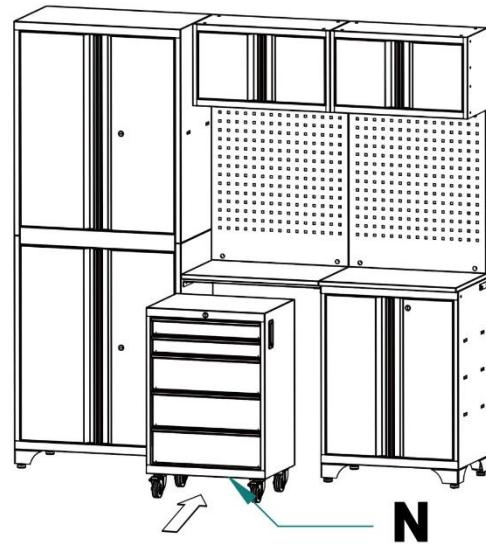


壁に設置する場合


- ①ロックナーとキャビネットを壁に取り付けます

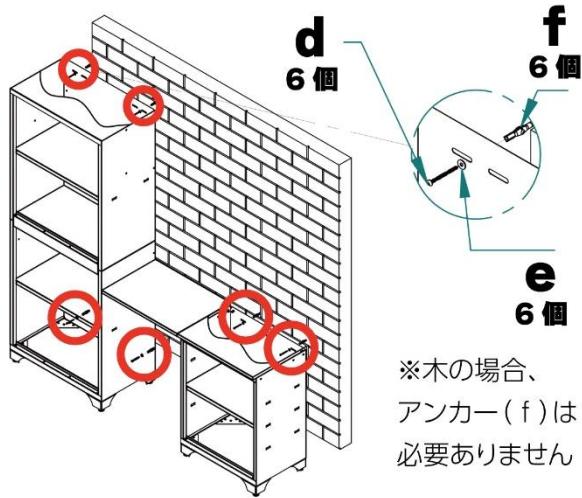


- ②メッシュボードを取り付けます

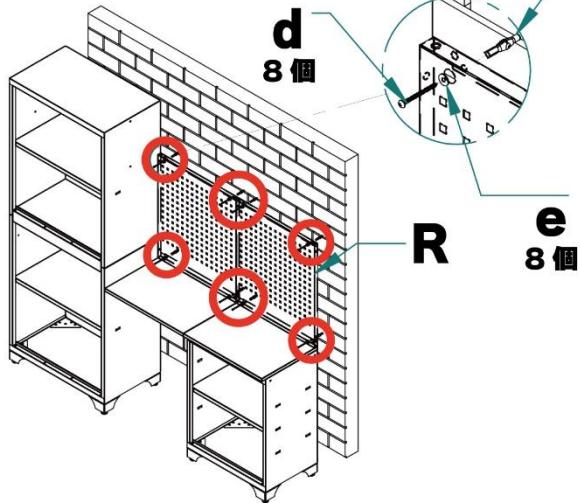


- ③ウォールキャビネットを取り付けます

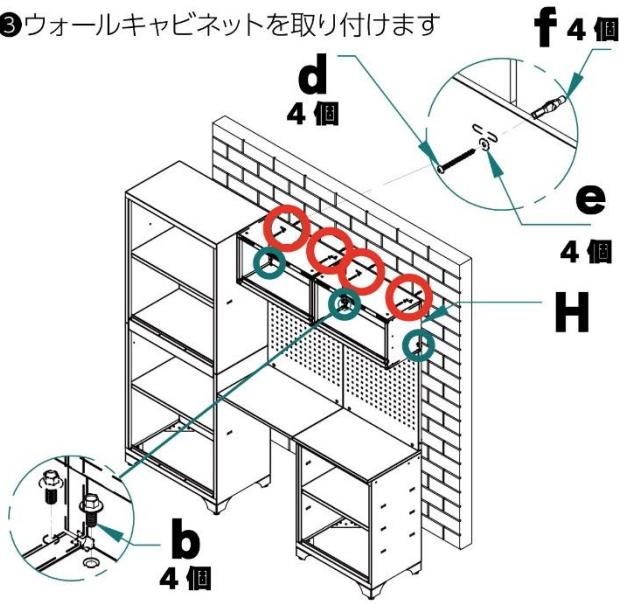

- ④ウォールキャビネットを連結します

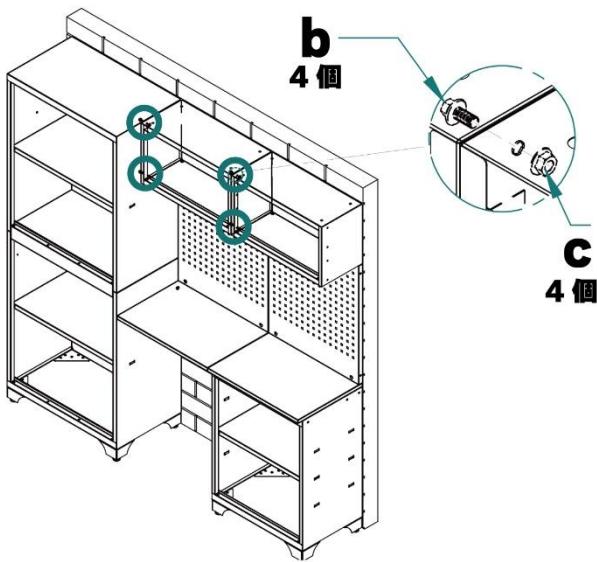

- ⑤ロックナーの扉を付けます

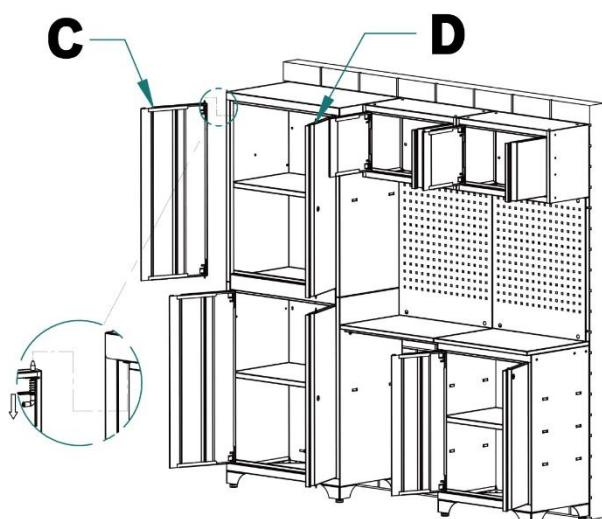

- ⑥ローラーキャビネットを木製天板下に置いて完成

