

## カゴ付き樹脂台車 300kg ブレーキ付き 組立て要領

【品番】 FD300AM-B



---

この度は、KIKAIYA「カゴ付き樹脂台車 300kg ブレーキ付き」を  
お買い上げいただき誠にありがとうございます。

- \* 本書を最後まで必ずお読みいただき、商品を正しく取り付し、お使いください。
  - \* 本書が必要になったとき、すぐ利用できるように大切に保管してください。
-

## ■ パーツ一覧

- 床板 1 枚
- 金網 4 枚
  - 側面用 2 枚
  - 背面用 1 枚
  - 開閉式用 2 枚
- ハンドル 2 本
- 自在キャスター 2 個
- 固定キャスター 2 個
- 取り付け部品一式



## ■ キャスターの取付け

- 付属のネジで床板にキャスターを取り付けます
  - 固定キャスター→仮締  
(後でブレーキシステムの調整が必要になるため)
  - 自在キャスター→本締



## ■ 組立てに便利な工具



- プライヤー
- スパナ
- マイナスドライバー



# ■カゴ部分の取付け

## 【1】

- 赤丸 6箇所を、プライヤー等を使い付属の止め具で固定します



## 【2】

- 固定したカゴ部分を、キャスターを取り付けた台車の上に置きます。
- 扉の開閉は左右どちらでも取り付け可能です



## 【3】

- カゴ台車を固定するために固定金具を置きます



**【4】**

- ハンドル部分を固定金具の上から通すようにして挿し込みます。(内側の穴)
- ハンドルの外側にある中央の穴にボルトを挿し込みます。



**【5】**

- 裏からワッシャー・ナットでハンドルと、先程挿し込んだボルトを仮締めします。



# ■ブレーキシステムの取付け

## 【1】

- 本体をひっくり返します



## 【2】

- (カゴ取付け 5)で仮締した 2 箇所のワッシャー・ナットを一度外し、ブレーキシステムをはめ込みます。



**【注意】**  
ブレーキシステムは必ず  
「固定キャスター側」に  
取り付けてください！！


**⚠** ブレーキシステムは固定キャスター側に取付けます

## 【3】

- 外したワッシャー・ナットを再度締め直します。

## 【注意】

- ブレーキを解除した状態でブレーキストッパーから 5~7 ミリ隙間が開くようにブレーキシテムと固定キャスターを取り付けてください。

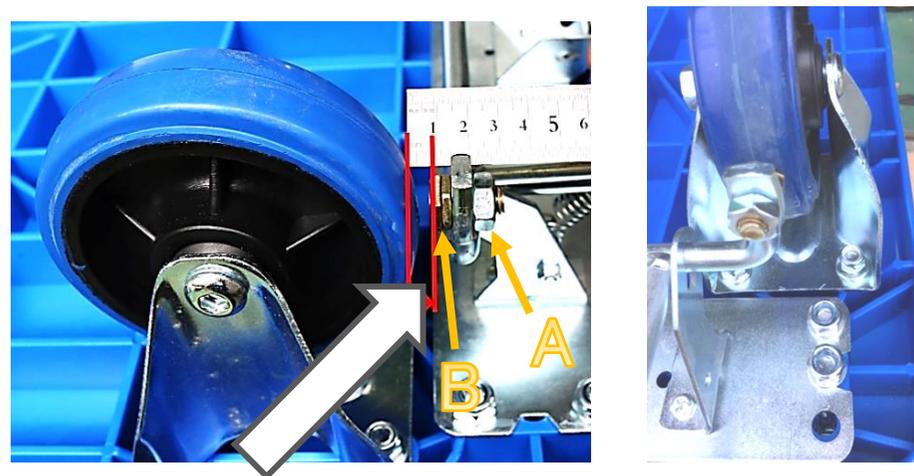

## 【注意】

ブレーキを解除した状態でブレーキストッパーから 5~7 ミリ隙間が開くようにブレーキシテムと固定キャスターを取り付けてください。



＜(キャスター)と(ブレーキストッパー)との隙間調整について＞

### 【広すぎる場合】

A のナットを緩め、ボルトをキャスター側に出して調整してください。

### 【狭すぎる場合】

B のワッシャーを抜く事でキャスターとの幅を広げる。

## ■仕上げ

- 全てのナット・ボルトを本締めしてください。

### 【注意】

- 締め止めナット使用のためボルトが空回りします。  
画像のようにマイナス等でボルトを固定して締めてください。



完成！！



---

コバヤシデンソー株式会社

〒720-0843 広島県福山市赤坂町赤坂 1415-3

(MAIL) [info@kikaiya.com](mailto:info@kikaiya.com)