

### ジムニー専用 フロントブルバー 取扱説明書

【品番】 JMY-FB-FB / JMY-FB-FW 共通

この度は「ジムニー専用フロントブルバー」をお買い上げいただき誠にありがとうございます。

\* 本書を最後まで必ずお読みいただき、商品を正しく安全にご使用ください。

\* 本書が必要になったとき、すぐ利用できるように大切に保管してください。



コバヤシデンソー株式会社

〒720-0843 広島県福山市赤坂町赤坂 1415-3

(MAIL) info@kikaiya.com

## ■開封時

開封したらすぐに中身を確認してください。

付属品の欠品、破損、初期不良等がございましたらすぐに販売店にご連絡ください。

※商品は到着しましたら7日以内に必ず開封して中身/動作をご確認ください

(本書記載内容は、改良のため予告なく変更する事があります)

※お取り付けにはある程度の専門知識が必要になる場合がございます。

専門業者へ取付依頼されることを推奨いたします。

弊社ではお取り付けに関するサポートは行っておりませんのでご了承ください。

※製品のお取り付けはお客様の自己責任にてお願いいたします。

※ご使用上の事故、損害、破損について、当社は一切の責任を負いませんのでご了承ください。

### 【適合車種】

スズキ ジムニー(JB64)

スズキ ジムニーシエラ(JB74)
















年式/2018年7月~2022年6月

上記の純正バンパー装着車

※取扱説明書上の図は現物と異なる場合がございます。

## ■ パーツリスト


※予備として多めに入っている場合がございます

1 ブルバー本体 <1 個>	2 マウントブラケット A <2 個>	3 マウントブラケット B <1 個>	4 マウントブラケット C <1 個>	5 マウントブラケット D <1 個>	6 T ボルト M10 62×15×3 <1 個>
					
7 ワッシャー M10 <2 個>	8 スプリングワッシャー M10 <2 個>	9 ナット M10 <2 個>	10 ボルト M12×40 <4 個>	11 ボルト M12×30 <6 個>	12 ボルト M12×35 <3 個>
					
13 スプリングワッシャー M12 <13 個>	14 ワッシャー M12 <13 個>	15 ナット M12 <11 個>			
					

## ■ 取付手順

①		<p>ブルバー本体に マウントブラケット A を 取り付ける。</p> <p>後程取付位置や角度などを 調整するため、<b>ボルトは仮締 め状態</b>にしてください。</p>
---	---	--

②  
助手  
席側

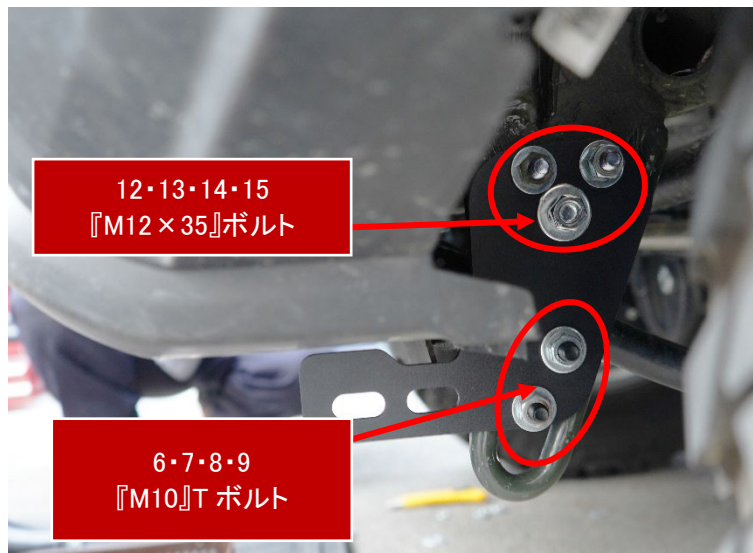


マウントブラケット B を  
助手席側(向かって右側)に  
取り付ける。



※Tボルトは2本のボルトとプレートが  
溶接されて1つになっているものであり、  
個体によっては多少の歪みがあります。


Tボルトが穴に入らない場合は、ナットをかけた状  
態でその上からハンマー等で叩き、  
ボルトの歪みを調整してください。

③  
運  
転  
席  
側

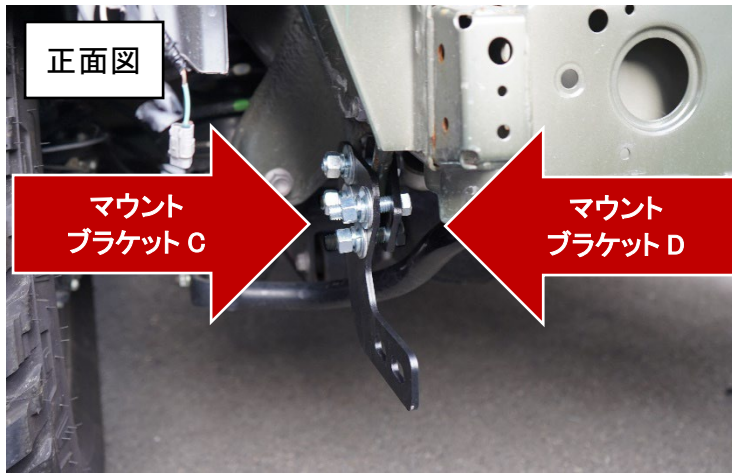

マウントブラケット C と  
マウントブラケット D  
を、  
運転席側（向かって左  
側）の  
タイダウンフックを挟み  
込むようにして取り付  
ける。

④

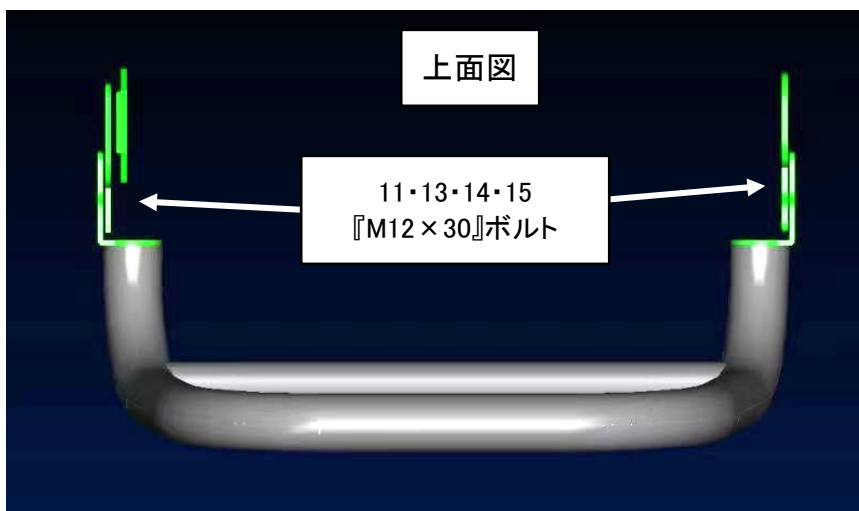

②③で車体に取り付け  
たブラケットに①のブ  
ルバー本体を取り付け  
る。

位置が決まったら  
仮締めしておいたボル  
トを本締めしてくださ  
い。

## ■取付イメージ

