

ジムニー専用 ルーフラック 1350×1250mm

取扱説明書

【品番】JMY-RF-H

この度は「ジムニー専用 ルーフラック 1350×1250mm」をお買い上げいただき誠にありがとうございます。

* 本書を最後まで必ずお読みいただき、商品を正しく安全にご使用ください。

* 本書が必要になったとき、すぐ利用できるように大切に保管してください。



コバヤシデンソー株式会社

〒720-0843 広島県福山市赤坂町赤坂 1415-3

(MAIL) info@kikaiya.com

■開封時

開封したらすぐに中身を確認してください。

付属品の欠品、破損、初期不良等がございましたらすぐに販売店にご連絡ください。

※商品は到着しましたら 7 日以内に必ず開封して中身/動作をご確認ください

(本書記載内容は、改良のため予告なく変更する事があります)

※お取り付けにはある程度の専門知識が必要になる場合がございます。

専門業者へ取付依頼されることを推奨いたします。

弊社ではお取り付けに関するサポートは行っておりませんのでご了承ください。

※製品はお客様の自己責任にて、確実なお取り付けをお願いいたします。

※ご使用上の事故、損害、破損について、当社は一切の責任を負いませんのでご了承ください。

■仕様

サイズ	1350 × 1250mm
耐荷重	150kg

※積載重量以内でご使用ください。

※走行の際は積み上げている荷物が落下しないようご注意ください。

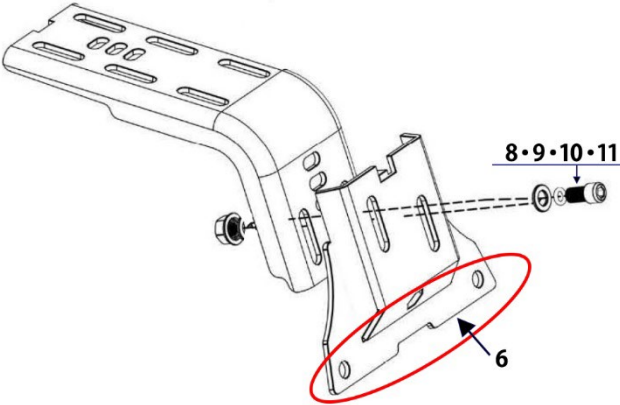
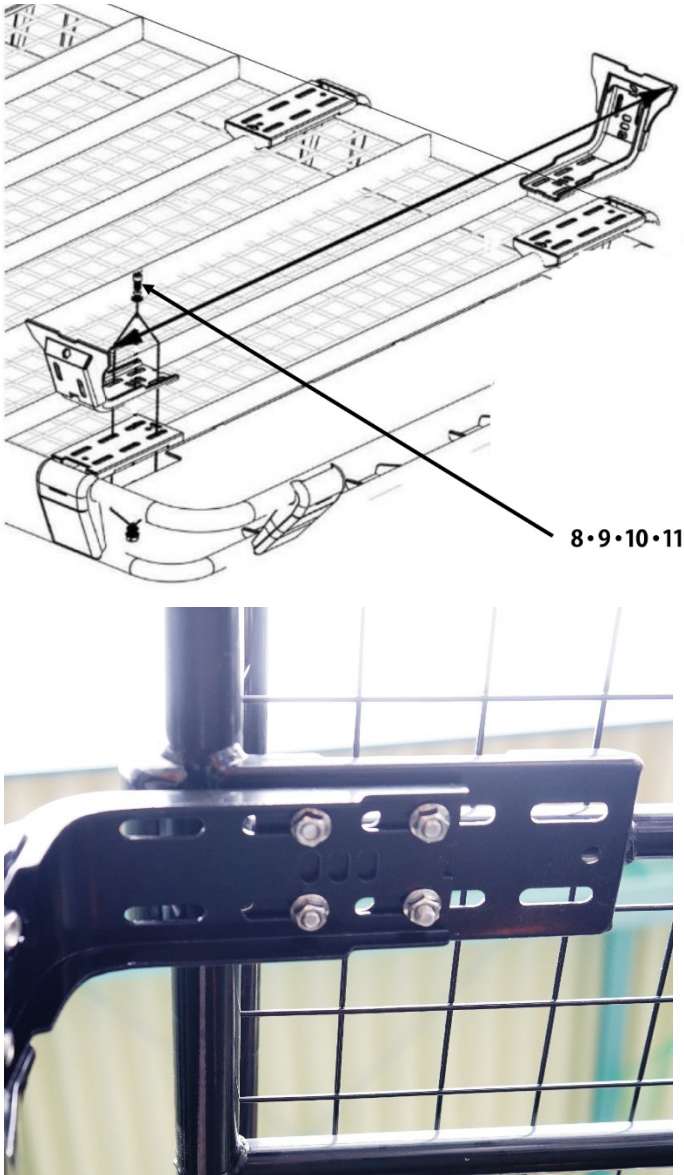
※取り付け後、時間経過とともに溶接部分などからサビが発生する場合がございます。

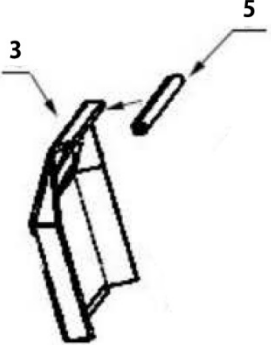
■パーツリスト



NO.	パーツ名称	数量	NO.	パーツ名称	数量
1	ルーフラック本体	1	7	ボルト (M8 × 30)	4
2	取付用ステーA	4	8	ボルト (M8 × 20)	24
3	取付用ステーB	4	9	スプリングワッシャー	28
4	取付用ステーC	4	10	ワッシャー	28
5	保護用ラバーB	4	11	フランジナット	24
6	保護用ラバーC	4	12	六角レンチ	1

■取付方法

1		・2(取付用ステーA) ・4(取付用ステーC) ボルト(M8×20)で固定する。 4に6(保護用ラバーC)を取り付ける。
2		ルーフラック本体を裏返して 1で固定したステーを本体に固定。 ボルト(M8×20)を使用。 1つのステーにつき4ヵ所固定。 【下図参照】

3	ルーフラックを車体の上に乗せる。 ※車体を傷付けないよう、養生をするなど十分にご注意ください。 ※ルーフラックを持ち上げる際は2人以上で作業を行ってください。	
4		3(取付用ステーB)に 5(保護用ラバーB)を 取り付ける。
5		車体に乗せた ルーフラックのステーに 3(取付用ステーB)を固定。 ボルト(M8×30)を使用する。

■完成イメージ

