

## パーツレイラック 47PCS

### 取扱説明書

【品番】 KB-47

この度は、KIKAIYA「パーツレイラック 47PCS」をお買い上げいただき誠にありがとうございます

\* この取扱説明書は、商品の正しい使い方や組立て方法、使用上の注意について記載しております

\* 本書を最後まで必ずお読みいただき、商品を正しく取付けしご使用ください

\* 本書が必要になったとき、すぐ利用できるように大切に保管してください



コバヤシデンソー株式会社

〒729-0112 広島県福山市神村町字仁五下 4757-1

(MAIL) [info@kikaiya.com](mailto:info@kikaiya.com)

## ■開封時


開封したらすぐに中身を確認してください。

付属品の欠品、破損、初期不良等がございましたらすぐに販売 店にご連絡ください。

※商品は到着しましたら 7 日以内に必ず開封して中身をご確認ください。

※製品改良の為、予告なく仕様を変更する場合がございます。

## ■パーツリスト

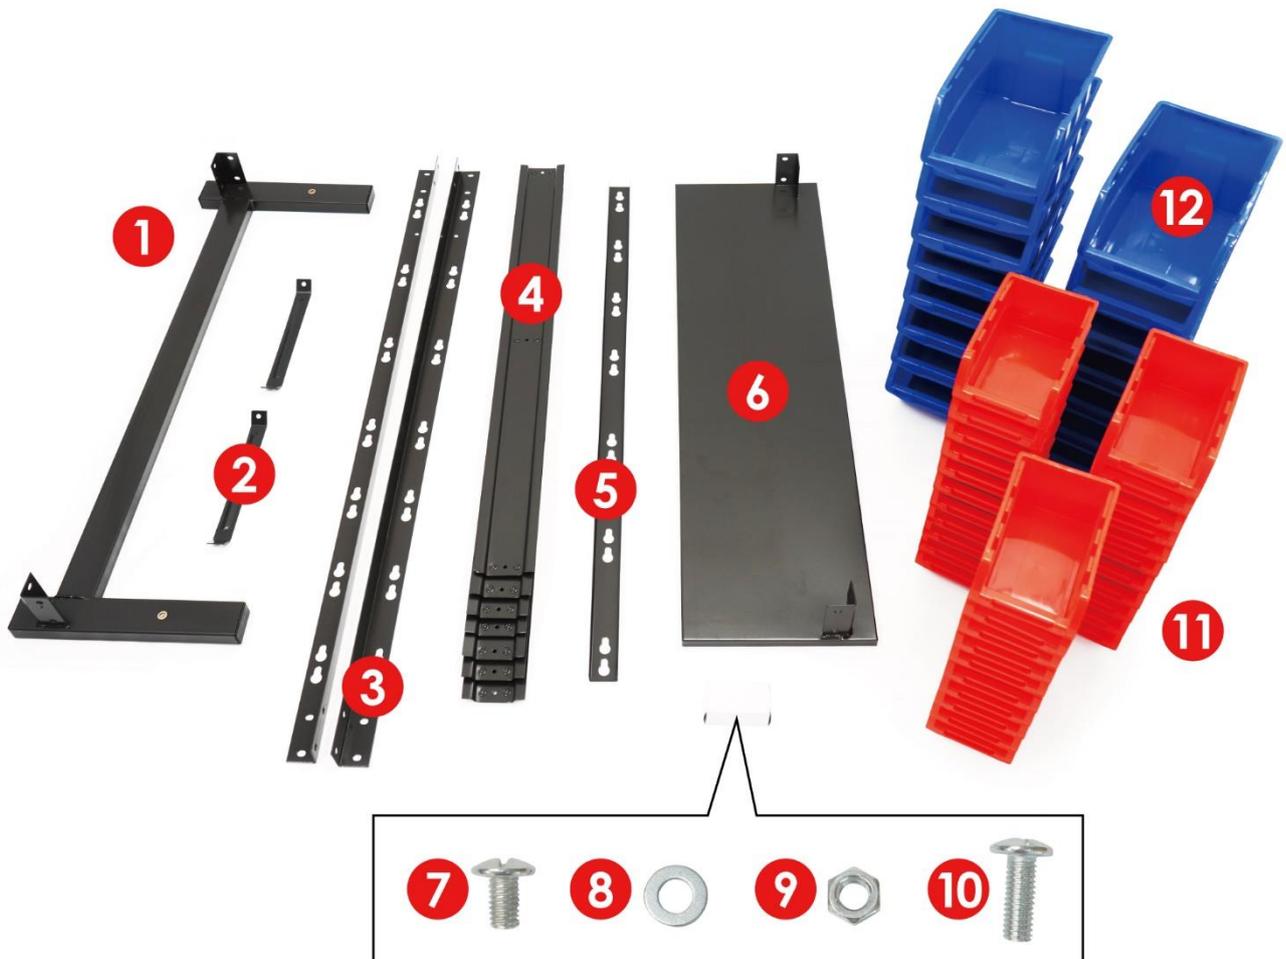

① ベース	1	⑦ M6×10 ボルト	18
② ベースブラケット	2	⑧ 平ワッシャー	18
③ フレーム	2	⑨ M6 ナット	18
④ ビーム	7	⑩ M6×15 ボルト	2
⑤ 垂直ブラケット	1	⑪ コンテナ (小)	32
⑥ トップトレイ	1	⑫ コンテナ (大)	15

## ■組立て手順

- ・下記手順に沿って組み立ててください(向きや方向に注意してください)
- ・組み立ては仮締めで組立て、最後に増し締めを行ってください
- ・組み立ては2人で行うとスムーズです

【必要工具】 お客様ご自身でご用意ください




スパナで押さえ、ドライバーを回してください




## STEP1

①ベースの内側に③フレームを⑦⑧⑨(M6×10 ボルト・平ワッシャー・M6 ナット)で固定する

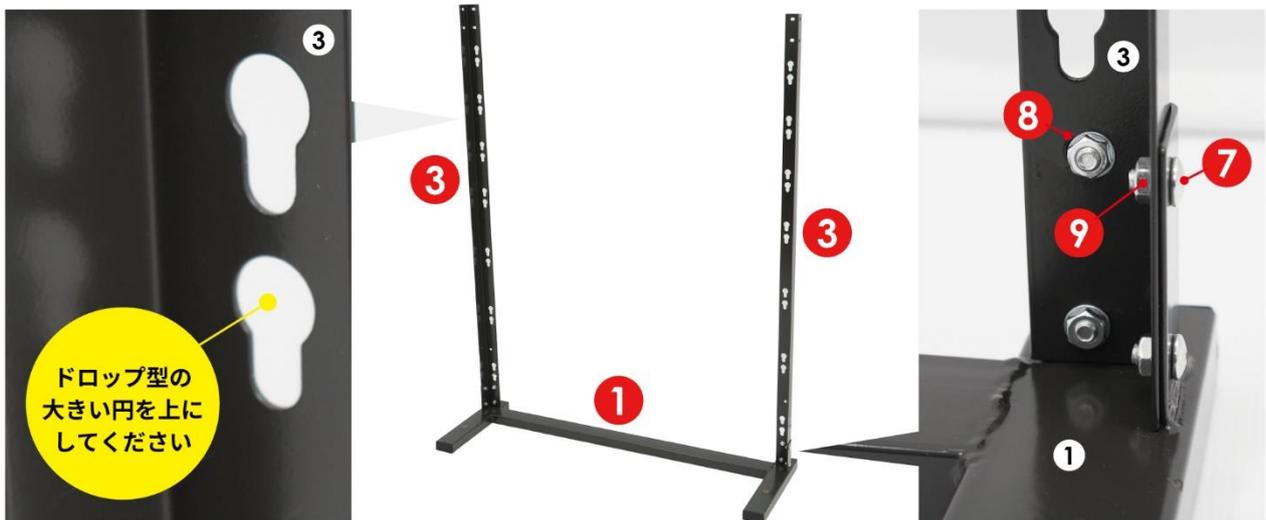

## STEP2

③フレームに④ビームを下から順にゴムハンマーで叩いてしっかりとめる

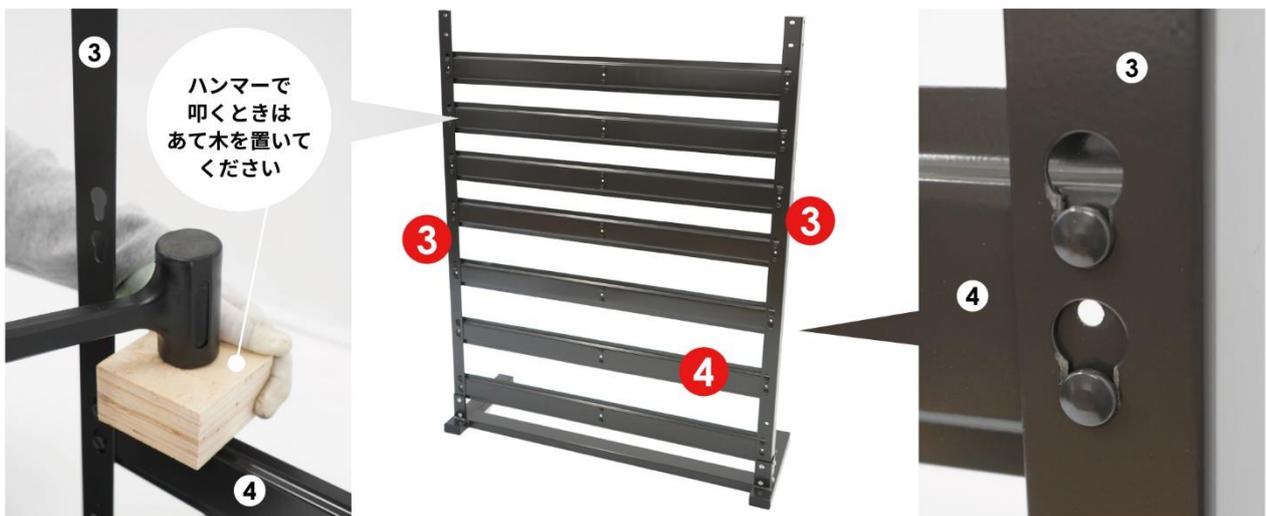

## STEP3

⑤垂直ブラケットを④ビームに固定する



## STEP4

③フレームの外側に⑥トップトレイを⑦⑧⑨ (M6 × 10 ボルト・平ワッシャー・M6 ナット) で固定する



## STEP5

②ベースブラケットの一方を③フレームに⑦⑧⑨(M6×10 ボルト・平ワッシャー・M6 ナット)で固定し、一方を①ベースのボルト穴に⑩M6×15 ボルトで固定する



## STEP6

10mmスパナとプラスドライバーを使い、すべてのボルトを増し締めする



スパナでナットを押さえながらドライバーで締めます

《これでフレームは完成です》

## STEP7

フレームが出来上がったら⑪コンテナ(小)、⑫コンテナ(大)を設置してください

