

ジムニー専用 マッドフラップセット

取扱説明書

【品番】MF-BK

この度は「ジムニー専用 マッドフラップセット(MF-BK)」をお買い上げいただき誠にありがとうございます。

* 本書を必ず最後までお読みいただき、商品を正しく安全にお取り扱いください。

* 本書が必要になったとき、すぐ利用できるように大切に保管してください。



コバヤシデンソー株式会社

〒720-0843 広島県福山市赤坂町赤坂 1415-3

(M A I L) info@kikaiya.com

■はじめに

- 商品が到着しましたら7日以内に開封して中身/動作をご確認ください。
付属品の欠品、破損、初期不良等がございましたらすぐに販売店にご連絡ください。
 - 本製品を本来の用途以外には使用しないでください。また、改造はしないでください。
 - 改造により故障及び損傷した場合は保証対象外となりますのでご注意ください。
 - 調査を依頼される際の送料はお客様のご負担となりますのであらかじめご了承ください。
-
- 本書記載の内容は製品改良のため予告なく変更される場合があります、お届けした製品と本書記載の内容に一部相違がある場合がございます。
 - 本書記載の内容に反する取り扱いを行ったことにより生じた損害に関して、弊社または販売店は一切の責任を負いかねますのでご了承ください。

■安全に関する表示について

 危険	取り扱いを誤った場合、『使用者が死亡または重傷を負う危険が想定され、その危険性が高い内容』のご注意
 警告	誤った方法で使用する、『使用者が死亡または重傷を負う危険が想定される内容』のご注意
 注意	誤った方法で使用する『使用者が傷害を負うまたは物的損害を負う危険が想定される内容』のご注意

■製品使用上のご注意

警告

- 製品の特徴をよく理解してご使用ください。
- 作業に適した服装でお取り付けを行ってください。
- 製品をお取り付けの際は周囲の安全に十分にご注意ください。
- 素手で鋭利な箇所に触ると怪我をする恐れがあります。
- お子様が手を触れない場所で使用・保管してください。
- 異常が見受けられた場合はすぐに使用を中止してください。

注意

- 確実に取り付けが完了しているか必ず確認を行ってください。
(ボルトがきちんと締まっているか、ぐらつきがないか、マフラーに干渉していないか 等)
- 定期的にボルトの緩み等、異常がないか点検を行ってください。
- お取り付け後は路面とのクリアランスを考慮し、十分に注意の上走行してください。

※弊社ではお取り付けに関するサポートは行っておりませんのでご安心ください。

※製品はお客様の自己責任にて、確実なお取り付けをお願いいたします。

※製品・お車への加工はお客様の自己責任にてお願いいたします。

※ご使用上の事故、損害、破損について、当社は一切の責任を負いませんのでご了承ください。

■製品仕様

適合車種	スズキ ジムニーシエラ(JB74)
セット内容	マッドフラップ×1台分(計4枚) 取付部品各種
材質	マッドフラップ本体／ポリエチレン プレート／ステンレス 取付部品／スチール・ステンレス
セット重量	1.8kg
取付方法	ボルト取付(穴あけ加工必要)


※製品改良のため、仕様は予告なく変更される場合があります。

■製品説明

- 跳ね上げた泥や雪、小石等をガードするため、車体が汚れにくくなります。
※完全に汚れを防ぐものではありません。
- ステンレス製のプレート付きで外観のアクセントにも最適です。
- 表裏で異なる素材感(マット調／エンボス調)。お好みの面をオモテ側にしてご使用ください。



■ パーツリスト

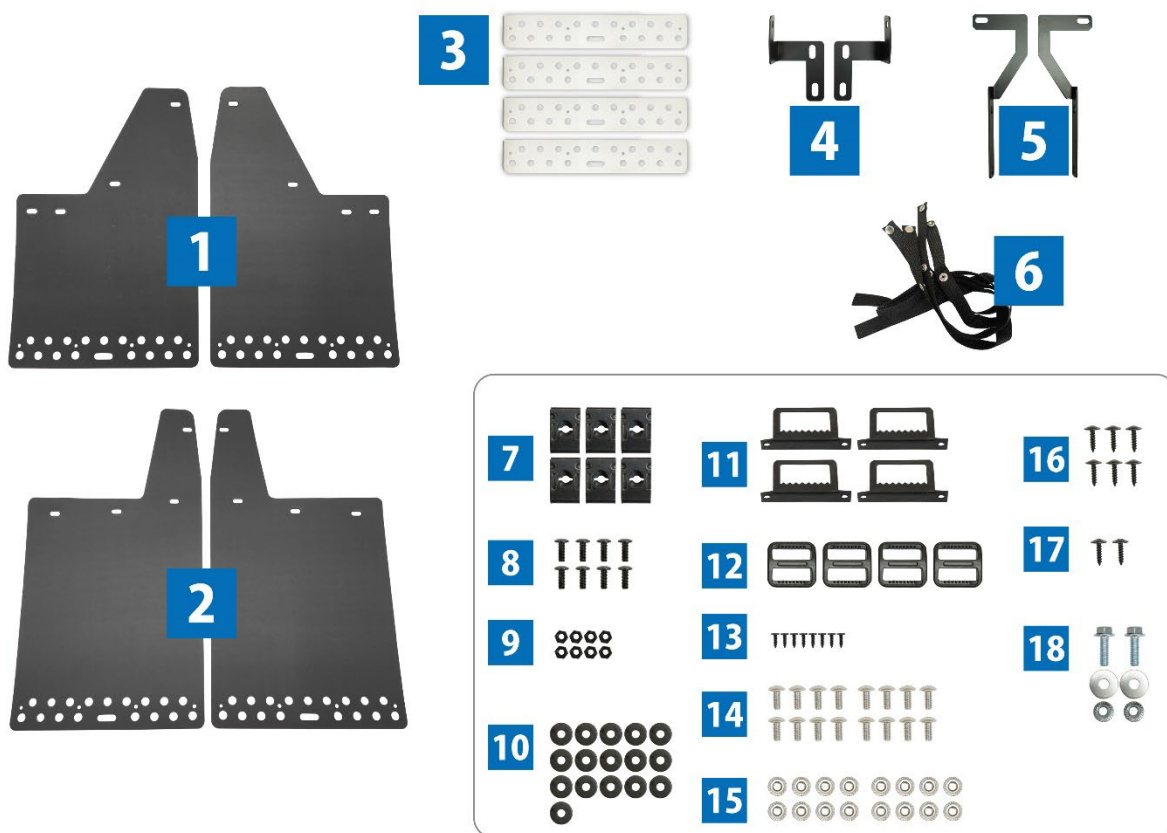

NO.	名 称	個数	NO.	名 称	個数
1	マッドフラップ フロント用(右/左)	1 組	10	ワッシャー (M6)	16
2	マッドフラップ リア用(右/左)	1 組	11	ベルトブラケット	4
3	プレート	4	12	ベルトバックル	4
4	ブラケット フロント用	1 組	13	タッピングネジ (M2.6)	8
5	ブラケット リア用	1 組	14	ボルト (M4 × 10)	16
6	ベルト	4	15	ナット (M4)	16
7	U 型スピードナット (M5)	4	16	タッピングネジ (M5 × 20)	6
8	ボルト (M6 × 16)	8	17	タッピングネジ (M5 × 16)	2
9	ナット (M6)	8	18	(M8) ボルト/ナット/ワッシャー	2 組

※ボルトやナットの形状は写真とは異なる場合がございます。

※部品各種は予備として多めに入っている場合がございます。

■取り付け手順

※取扱説明書上の図は実物と異なる場合がございます。

●必要工具

プラスドライバー (PH1)・スパナ (7mm、10mm、13mm)・ハサミ
タイヤ脱着工具・ジャッキ・ジャッキスタンド (ウマ)

●取り付け参考時間

約 5 時間

※ボルトやビスは仮締めで作業を進めてください。

取り付け位置、バランスを見て調整後に本締めを行ってください。


前準備

プレートとベルトをマッドフラップ本体に取り付ける。



フロント

Step.1 スピードナットを取り付ける。

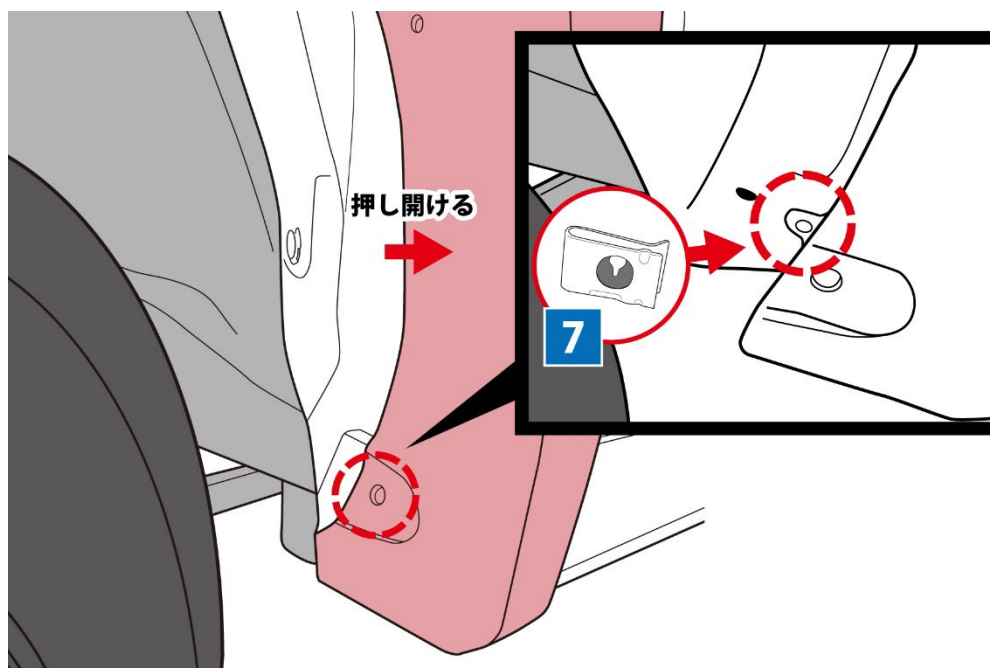


タイヤハウスの純正クリップを取り外し、インナーフェンダーを押し開けます。

上図【赤丸】の箇所には(7)スピードナットを取り付けます。

その他の箇所は純正クリップを戻してください。

Step.2 ブラケットを取り付ける。

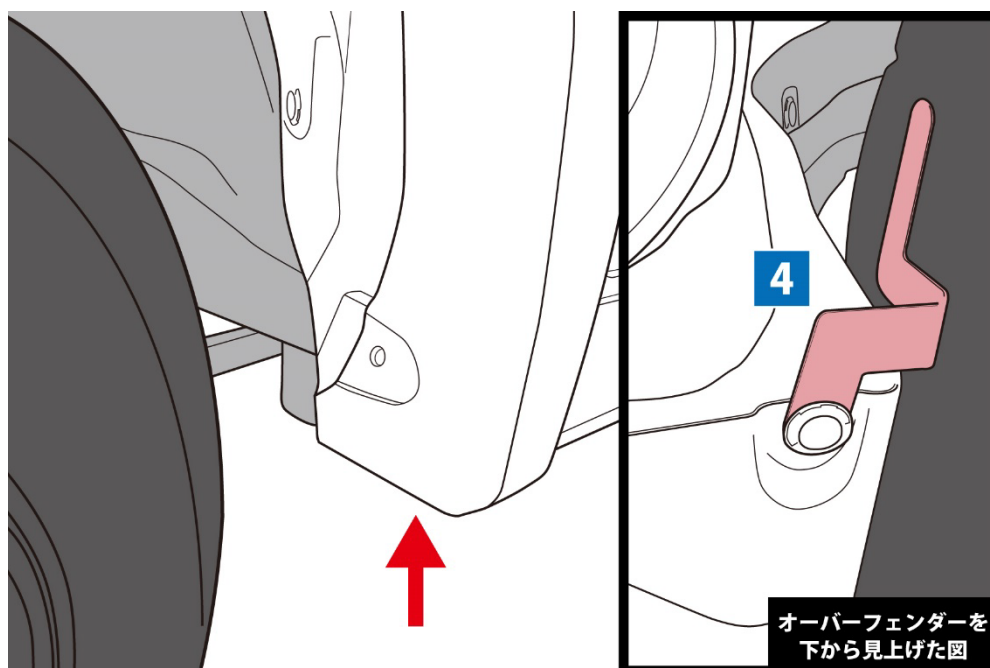


上図【赤矢印】の箇所に純正クリップで(4)フロント用ブラケットを固定します。

Step.3 マッドフラップを取り付ける。



※ボルト類は全て仮留めしてください。(最後に本締めを行います)

Step.4 ベルトブラケットを取り付けて、ベルトを通す。

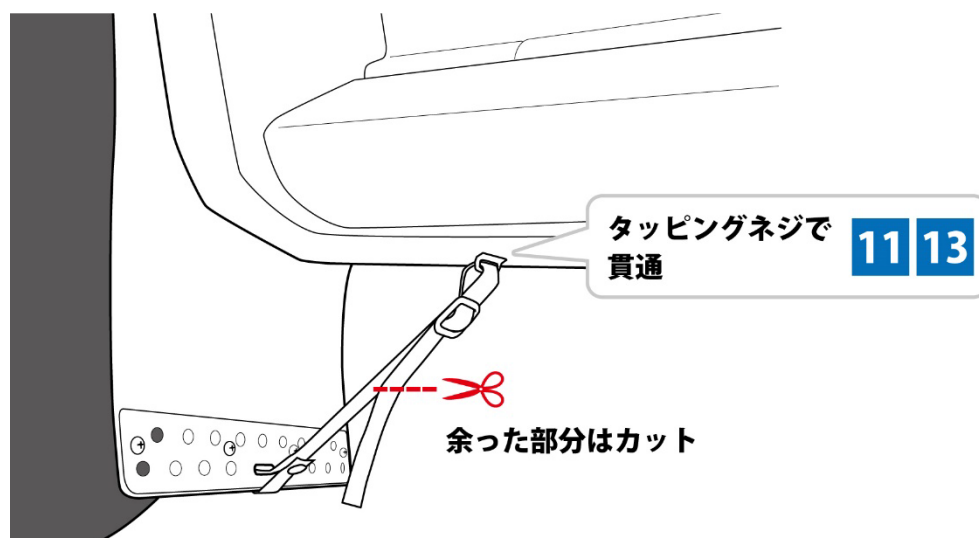

(16)タッピングネジでボディに(11)ベルトブラケットを取り付けます。

ベルトの長さを調節してください。(推奨ベルト長さ:20cm)


長すぎる部分はハサミでカットし、ライター等で炙ってほつれないようにしてください。

★左右両方取り付けが完了し、バランスの調整が完了したら
全てのボルト類を本締めしてください。


リア

★お取り付けの前にタイヤを取り外してください。

Step.1 スピードナットを取り付ける。

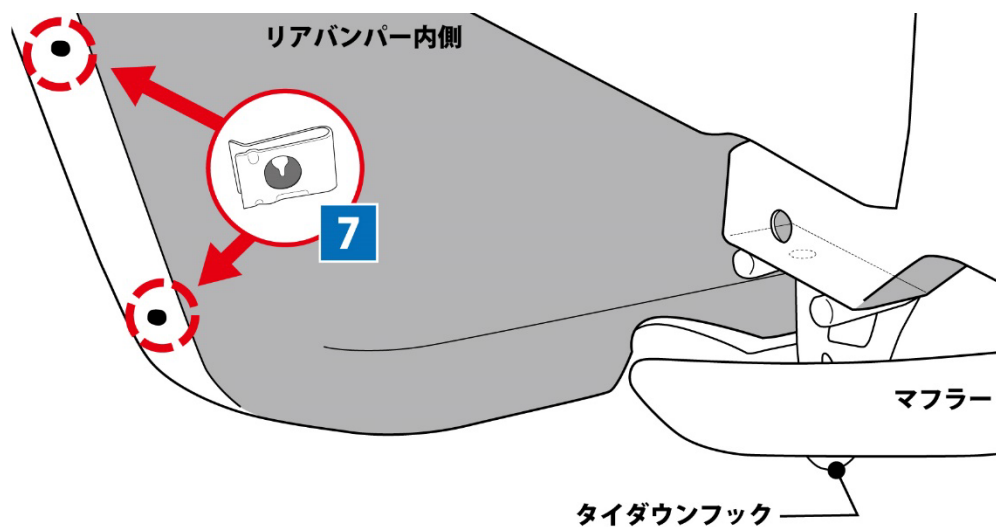


Step.2 ブラケットを取り付ける。

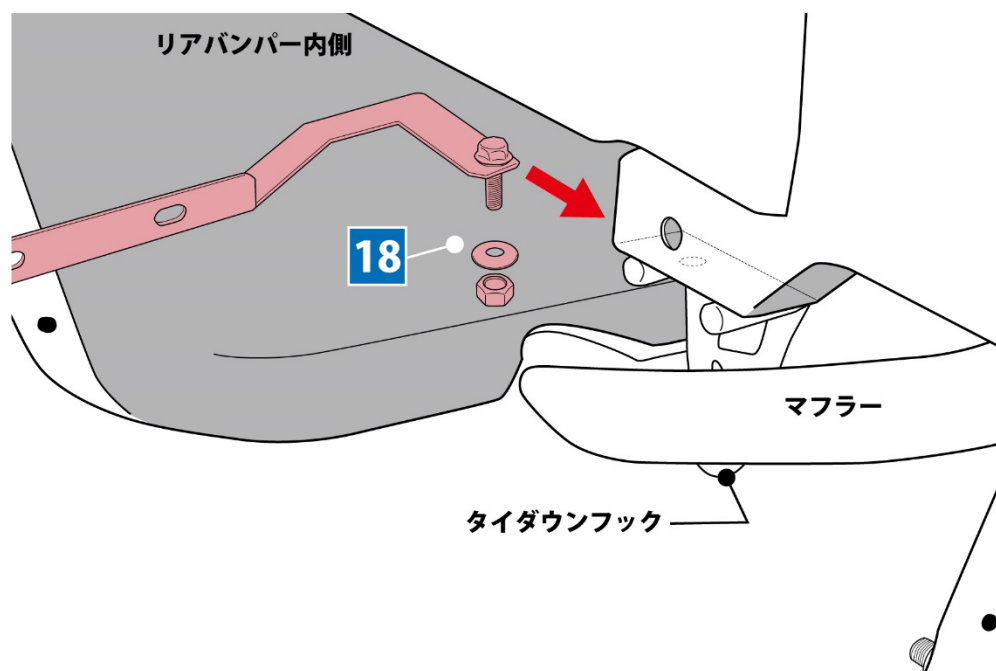

(5)リア用ブラケットをシャーシの中に入れます。


シャーシ内の下側に穴がありますので、そこに(18)ボルトセットで固定してください。

Step.3 マッドフラップを取り付ける。

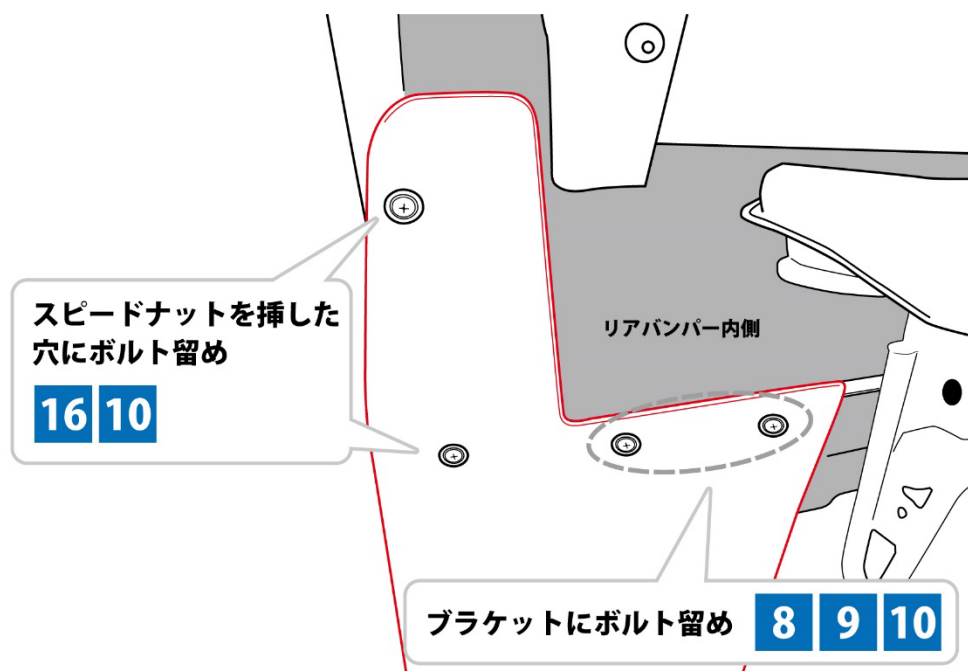

※ボルト類は全て仮留めしてください。(最後に本締めを行います)

Step.4 ベルトブラケットを取り付けて、ベルトを通す。

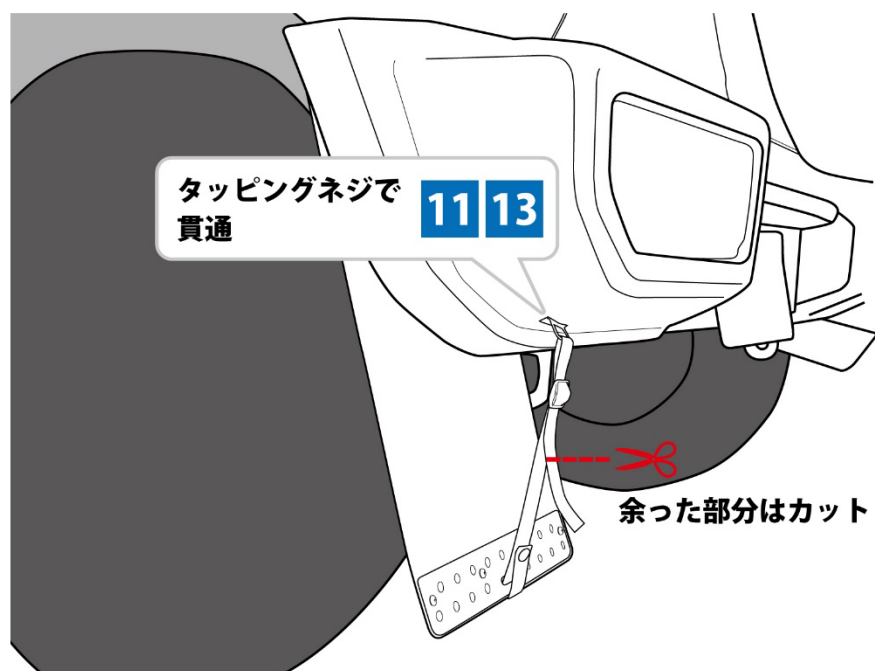

(16)タッピングネジでボディに(11)ベルトブラケットを取り付けます。

ベルトの長さを調節してください。(推奨ベルト長さ:23cm)

長すぎる部分はハサミでカットし、ライター等で炙ってほつれないようにしてください。

★左右両方取り付けが完了し、バランスの調整が完了したら
全てのボルト類を本締めしてください。