


GRDEN SHED - 約5m²

1面採光物置

SET-OGS-2

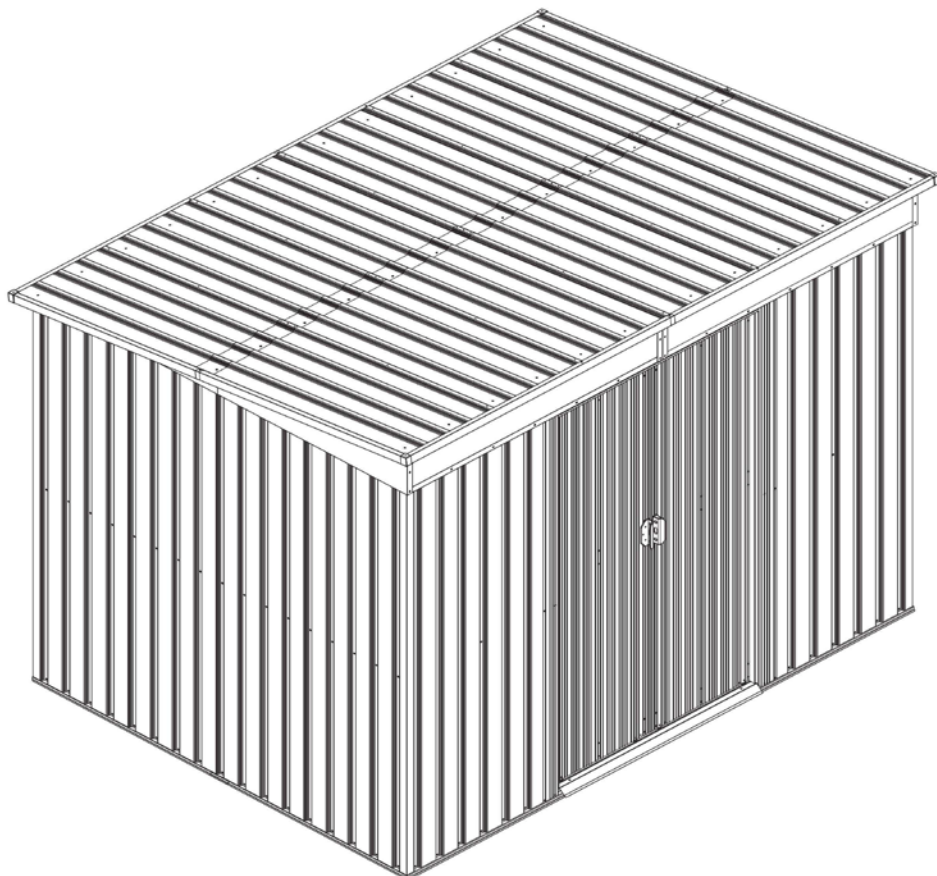

幅 **260** × 奥行 **195** × 高さ **200**cm



組立説明書


この度は「1面採光物置 (SET-OGS-2)」をお買い上げいただき誠にありがとうございます。

*本書を必ず最後までお読みいただき、商品を正しく安全にお取り扱いください。

*本書は大切に保管してください。

コバヤシデンソー株式会社

〒729-0112 広島県福山市神村町字仁五下 4757-1 (MAIL) info@kikaiya.com

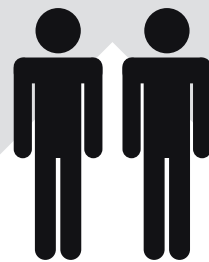

組立2名以上

はじめに

- 商品が到着しましたら7日以内に開封して中身をご確認ください。
付属品の欠品、破損、初期不良等がございましたらすぐに販売店にご連絡ください。
- 本製品を本来の用途以外には使用しないでください。また、改造はしないでください。
- 改造により故障及び損傷した場合は保証対象外となりますのでご注意ください。
- 調査を依頼される際の送料はお客様のご負担となりますのであらかじめご了承ください。
- 継続的な製品改良のため、本書記載の内容は予告なく変更される場合があります。
お届けした製品と本書記載の内容に一部相違がある場合がございます。
- 本書記載の内容に反する取り扱いを行ったことにより生じた損害に関して、
弊社または販売店は一切の責任を負いかねますのでご了承ください。
- 本書に記載されている警告や注意事項は、起こりうるすべての条件や状況を網羅しているわけではありません。製品を安全に組立て・使用し、人身事故や物的損害を未然に防止する責任は製品の取扱者にあります。十分にご注意のうえ、作業を行ってください。

製品使用上のご注意



注意

誤った方法で使用する『使用者が傷害を負うまたは物的損害を負う危険が想定される内容』のご注意

- 重大な損傷を負う可能性がありますので、はさみこみや転倒に注意し、周囲の安全をご確認ください。
- 素手で鋭利な箇所に触ると怪我をする恐れがあります。
- 作業に適した服装(作業服・手袋・ヘルメット・安全帯・保護メガネ・安全靴等)でご使用ください。
- 電動工具をご使用の際は、巻き込む危険性があるので手袋を外してください。
- 屋根に乗らないでください。(均等耐荷重 225kg(雪などの場合))
- しっかりとした硬い場所に水平をとって設置してご使用ください。
- お子様が手を触れない場所で組立を行ってください。
- この物置は、居住用ではなく、用具や備品を保管するためのものです。
- ドアがスムーズに開閉できるよう、ドアレールに汚れやゴミが溜まらないようにし、
スライド溝に少量の油を塗布してください。
- 物置は柔らかい布を使って清潔に保ってください。必要に応じて、水拭きを行ってください。
- スチール製で、切断したままの部位があるため、小傷が付きやすくなっています。
また、切断したままの部位が雨水にあたると、錆が発生する場合がございます。
切り口に防錆材を塗布することをお勧めします。
- アクリルパネルの透光率は毎年5%程低下します。
- 通気口はありますが、熱と湿気が溜まり、結露しやすい構造となっています。
必要に応じて換気扇を取り付けてください。
- アスファルトやコンクリート床の場合は、
土台フレームの隙間を市販のシーリング材で埋めることをお勧めします。


組立にあたり

⚠ 本組立書を、必ず最初から最後までお読みください ⚠


※読み終えたら□欄に✓（チェック）しましょう

- 本製品の組立は工程が多く、余裕を持ったスケジュールにて組立ください。
- 本製品には保護フィルムが張ってあります。
剥がして使用する方は、あらかじめ重なる部分を剥がしてください。
- 各パーツはバラバラに梱包してあります。組立前に仕分けるとスムーズです。
次ページからのパーツリストをご参考ください。
- 組立場所を確保してください。
物置(約 2.6 メートル × 2 メートル)の倍以上の広さが必要です。
- 本製品は、床板は付属しません。
土台フレームは、しっかりとした硬い場所に水平をとって設置してください。
- 組立書内の正面(Front)位置をよくご確認ください。
パーツの見え方により、表記をそろえておりません。
- 下記必要工具をそろえてから組立ください。
- 組立後は、必ず F6 (後述) などで固定してください。


ヘルメットや
作業服・手袋
安全靴など
着用ください

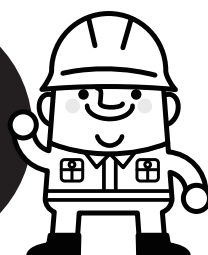


必要工具 お客様にてご用意ください

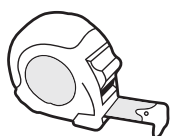


メジャーなど



水平器

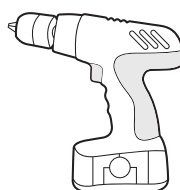


電動ドライバー



プラスドライバー



PH2ドライバービット



ハンマー




7mmソケット



ドライバー形ハンドル



7mmレンチ

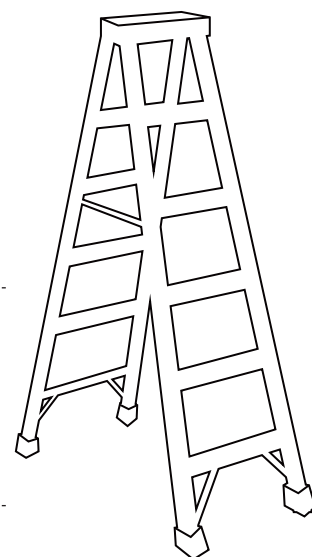

脚立

最上段100cm以上
×2台推奨

OGS-2-SET-1



	NO	PART	mm	QTY
壁	25L		1750	1
	25R		1750	1
	D1		1740	1
	D2		1740	1
	P1		1750	2
	P2		1750	2
	P2A		1750	2
	P3		1750	6
窓	13		1350	1
	14		1350	1





OGS-2-SET-2

	NO	PART	mm	QTY
窓	12		1240	2
壁	P3		1750	6
屋根	P5		1060	6
	P5A		960	3
	P6A		960	3

	NO	PART	mm	QTY
土台	1		955	2
	2		955	2
	3L		840	1
	3R		840	1
	4L		1274	1
	4R		1274	1
壁面	5		960	1
	24L		1252	1
	24R		1252	1
	22		930	2
	23		930	2
	10L		1252	1
	10R		1252	1
	9		930	2
	11		930	2
	W1		1261	4
床	W2		1261	4
	W3		568	8

OGS-2-SET-3


	NO	PART	mm	QTY
壁面	K			1
	6		1106	1
	7		1215	1
	8		1215	1
窓	L1		1230	1
	L2		1230	1
	L3		1230	1
	L4		1230	1
	L5		1230	1
	L6		1230	1
	L7		1230	1
	L8		1230	1
	L9		190	1
	L10		190	1
	21L-1		998	1
	21L-2		955	1
	21R-1		998	1
	21R-2		955	1

	NO	PART	mm	QTY
窓	B1		98	1
	B2		98	1
屋根	15		1028	2
	16		929	2
	17		1304	2
	18		1304	2
	20		496	4
	27		496	2
壁	GC			4
	G2			4
ドア	GB			2
	GD			4
ビスなど	F1			339
	F2			86
	F3			8
	S1			392
	S2			393
	F6			4

※ビスなどは必要数より多く入っていることがあります


屋根パーツ

20 ~ 23

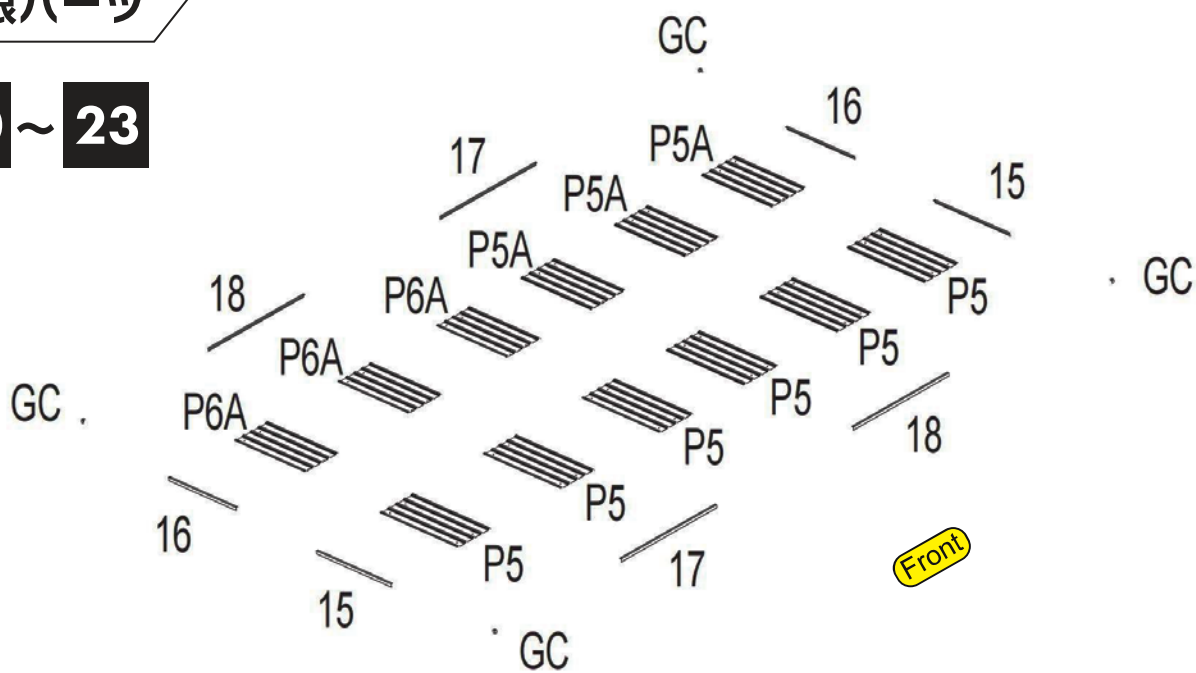


窓パーツ

15 ~ 19

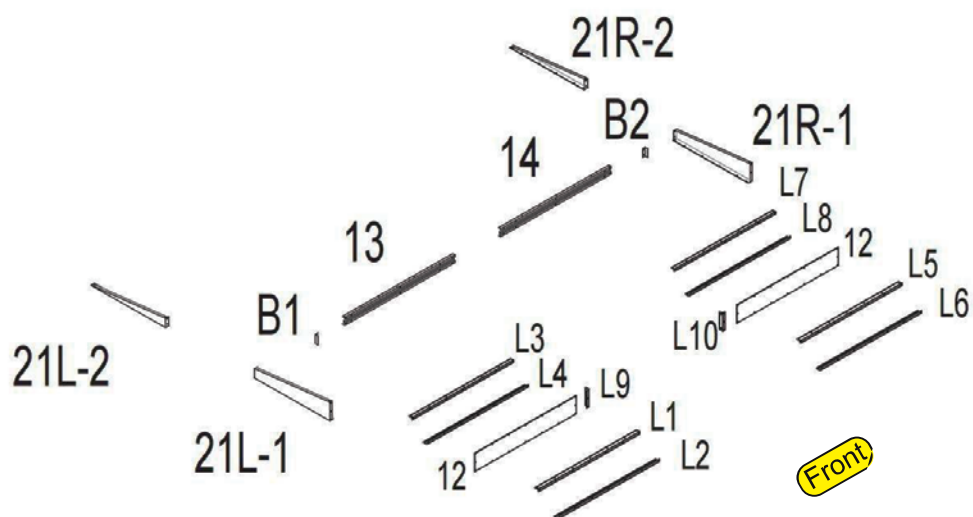


上部パーツ

10 ~ 13

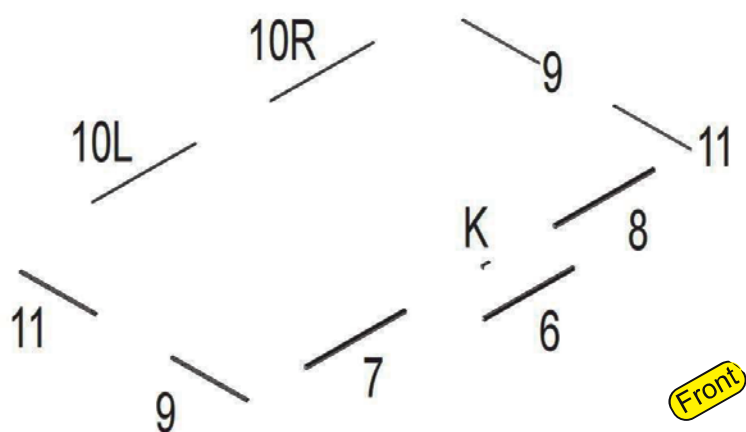

壁パーツ

2 ~ 9 14

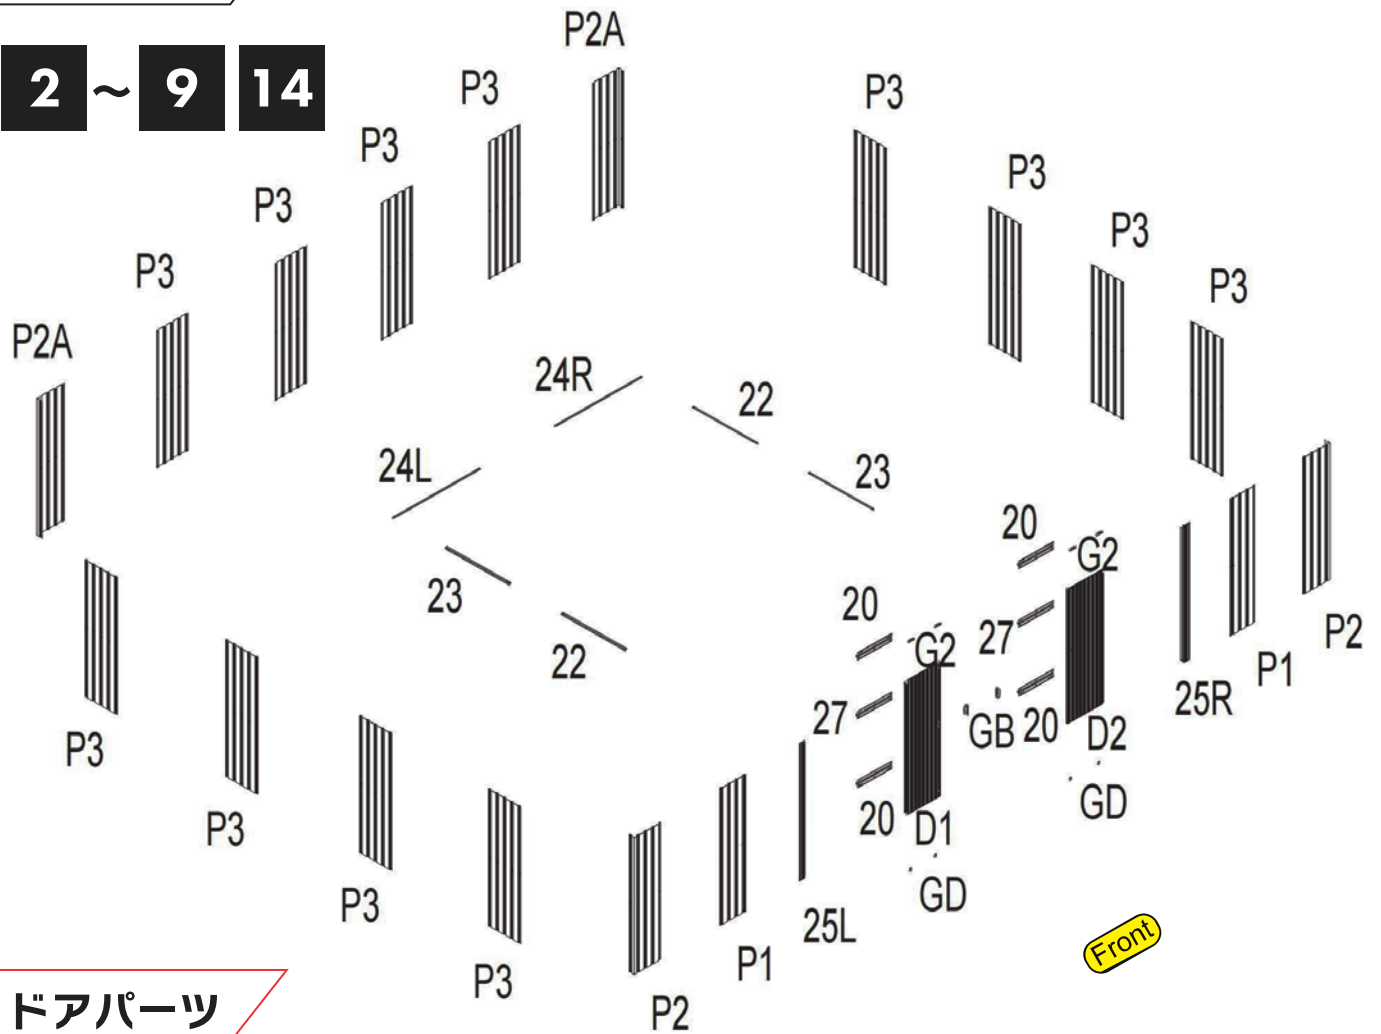

ドアパーツ


24 ~ 27

土台パーツ

1

床パーツ

29

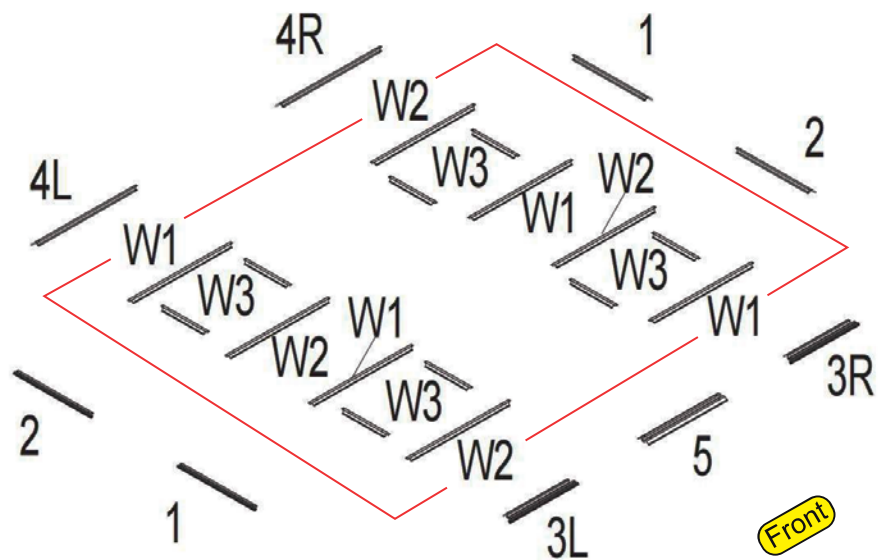


※床を貼る場合に使用できます

1


電動ドライバーなどを使い、ビスで繋ぎます













NO.	PART	Qty.
F1		24
S2		24

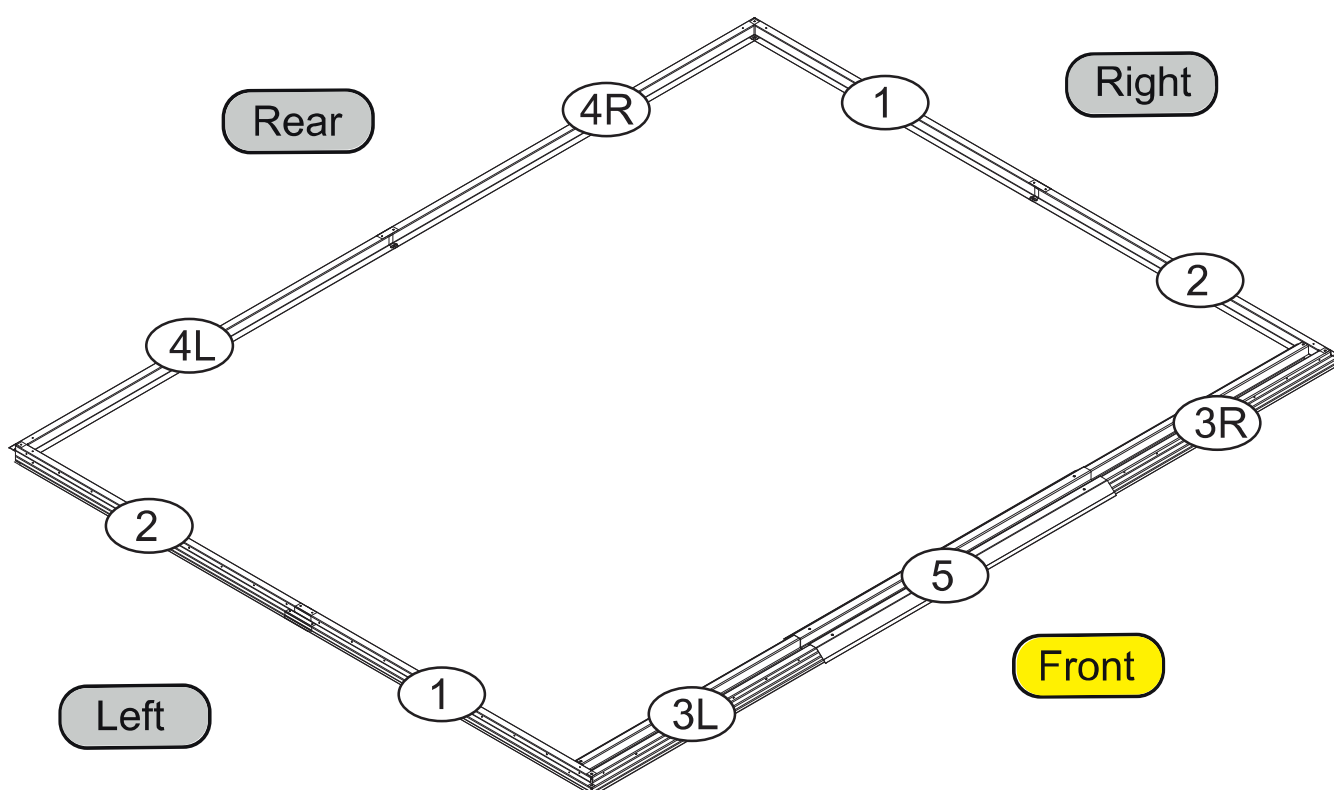

ご注意

電動ドライバーご使用の際は巻き込み防止のため
手袋を外してください


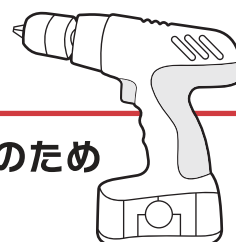


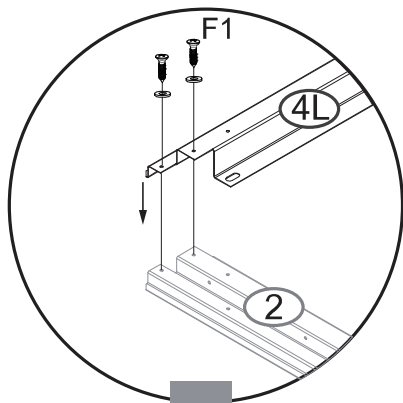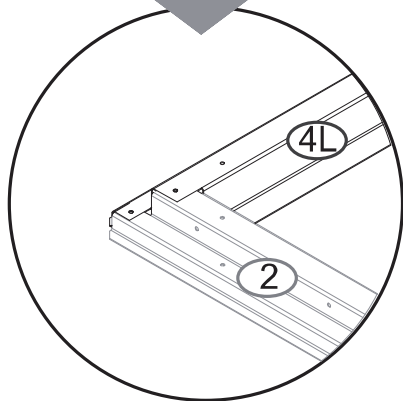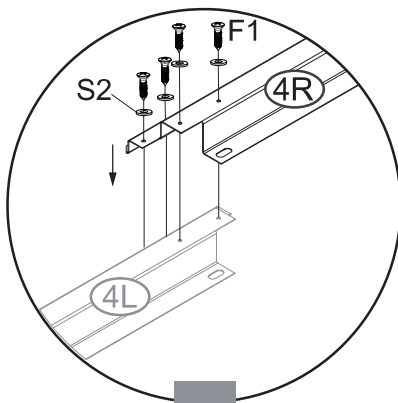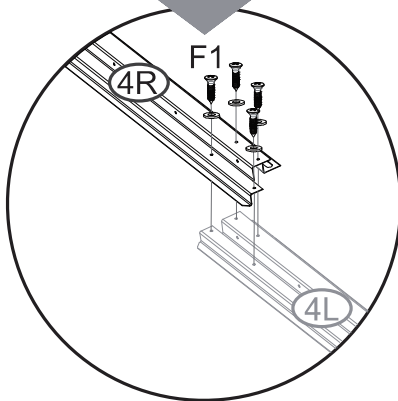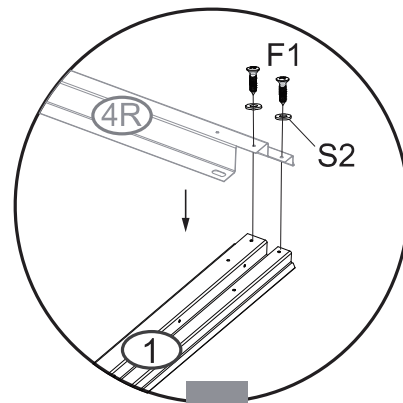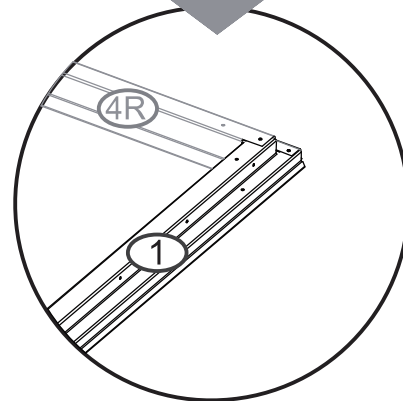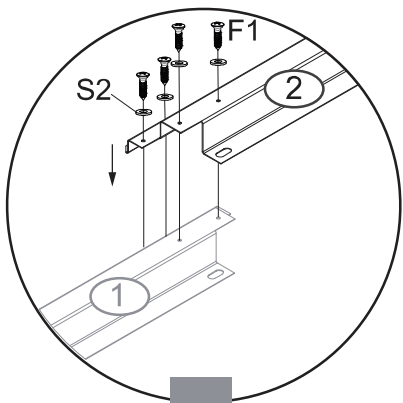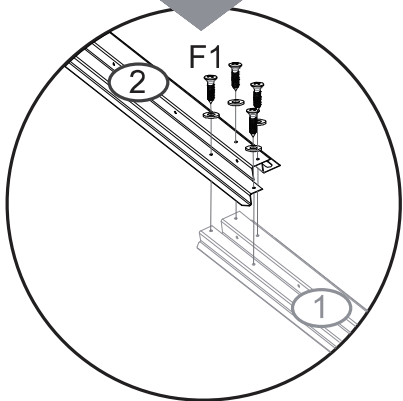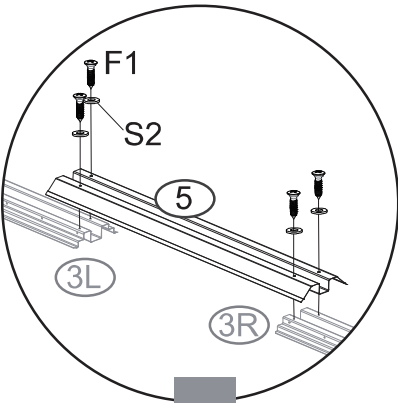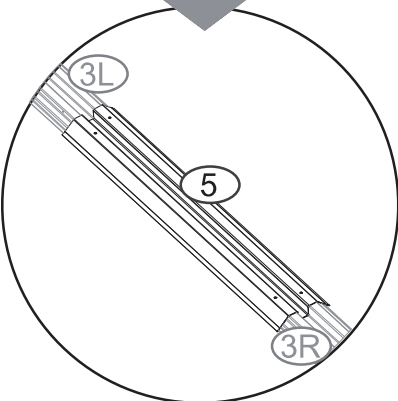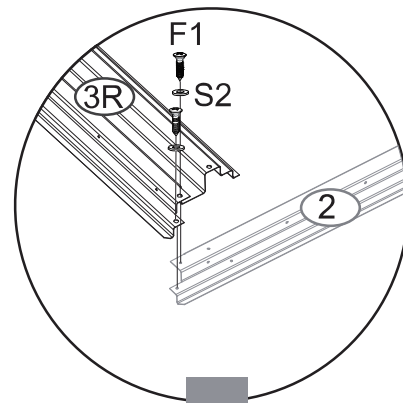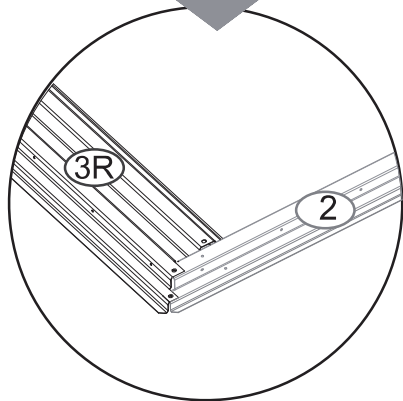

2

壁をビスで留めます ※×印は後の工程で使用するので、端は留めないでください



NO.	PART	Qty.
P2		2
P2A		2
F1		12
S2		12

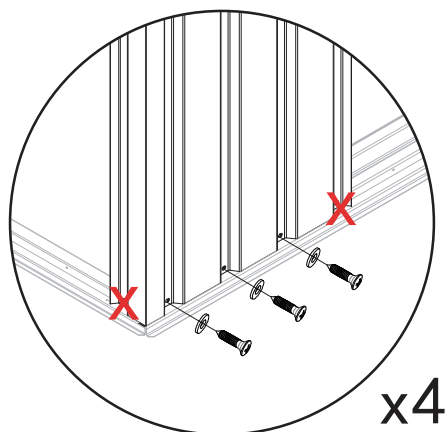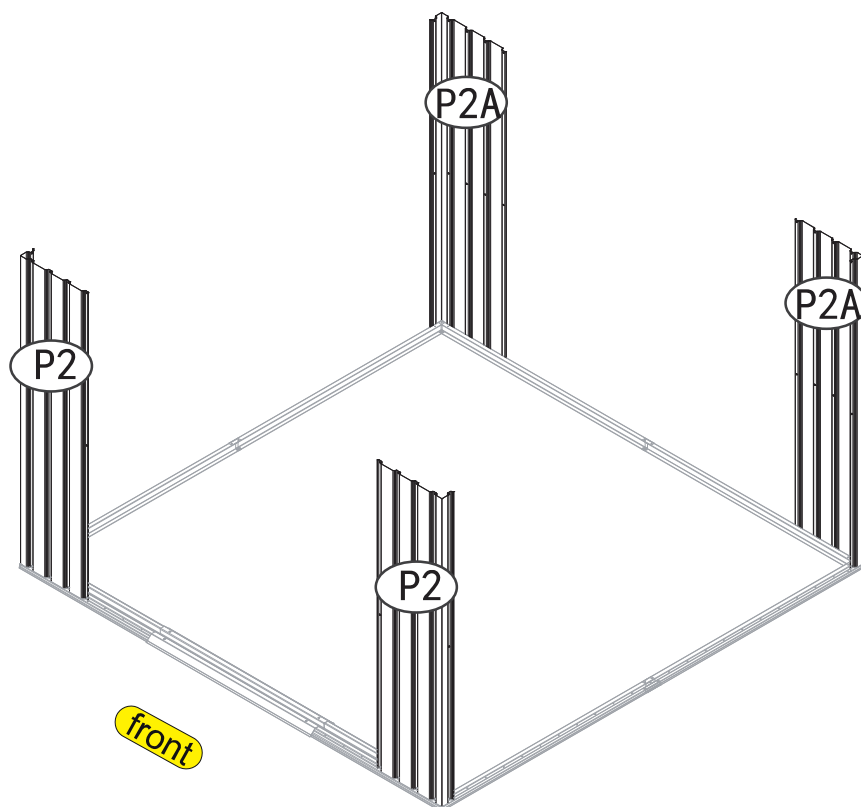

3

壁をビスで留めます ※×印は後の工程で使用します



NO.	PART	Qty.
P3		2
F1		8
S2		8

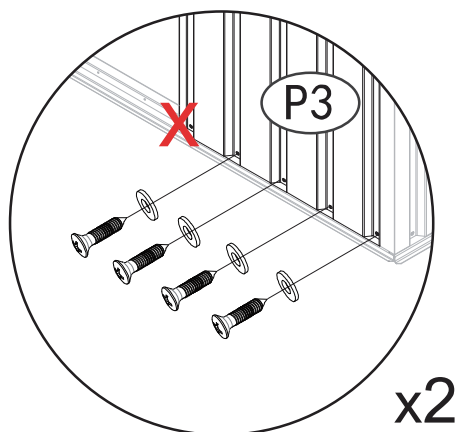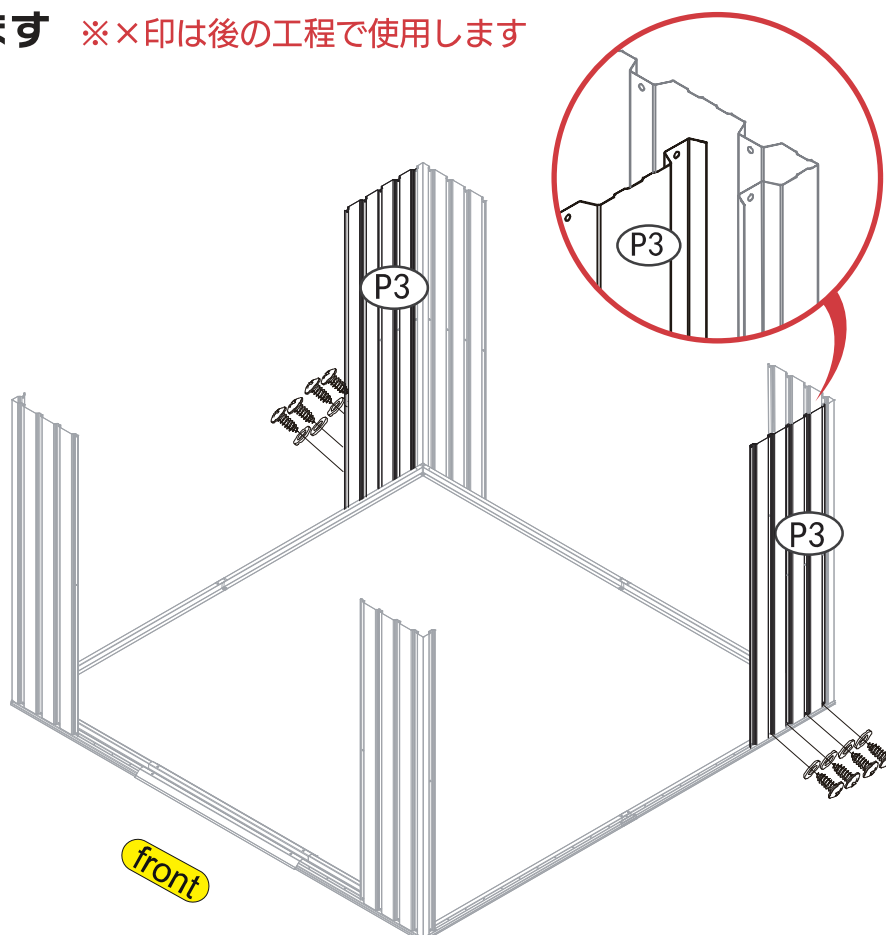

4

壁をビスで留めます ※×印は後の工程で使用します



NO.	PART	Qty.
P3		2
F1		8
S2		8

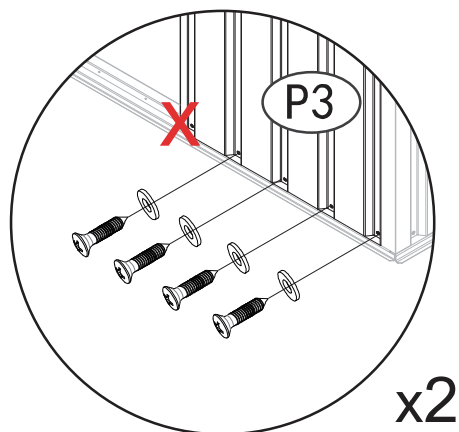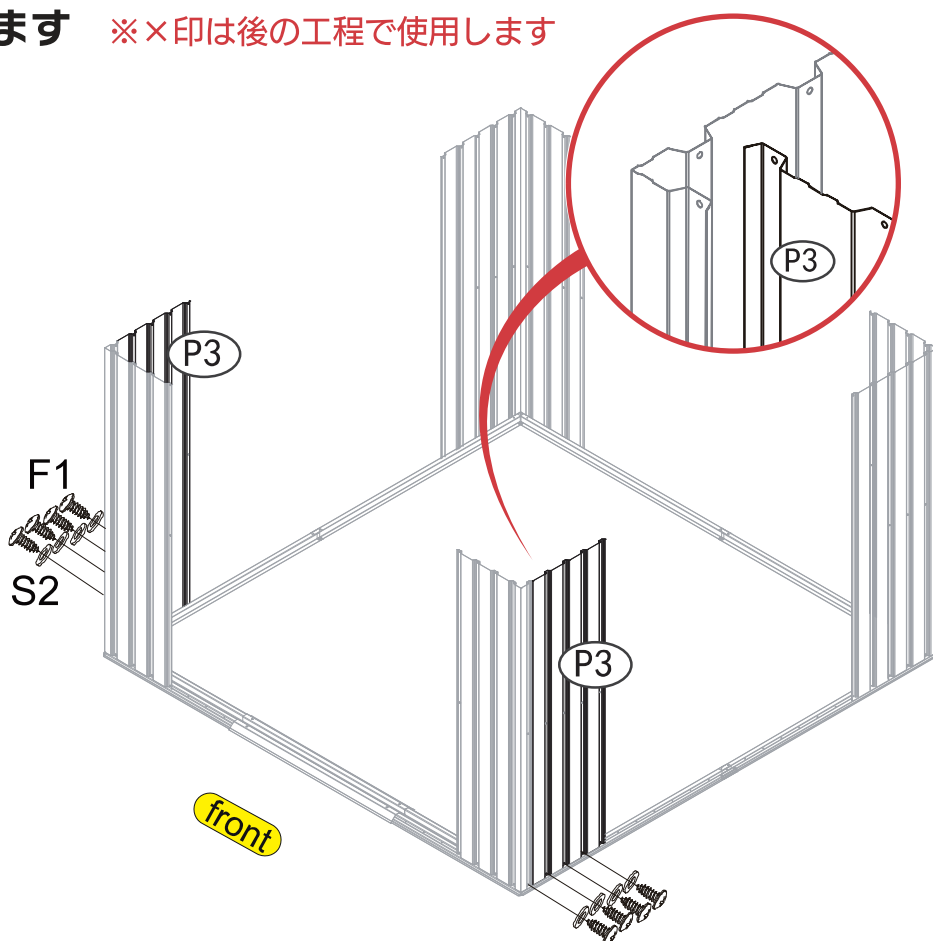

5

壁を補強します ※×印は後の工程で使用します

NO.	PART	Qty.
24L		1
24R		1
F1		7
S2		6

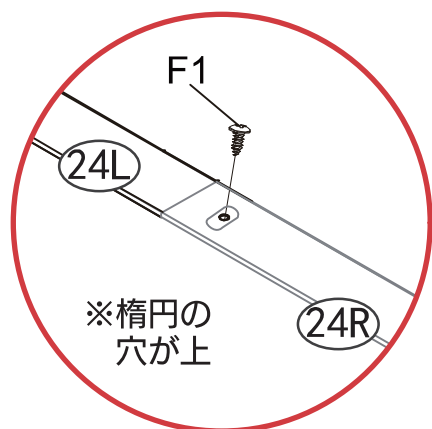
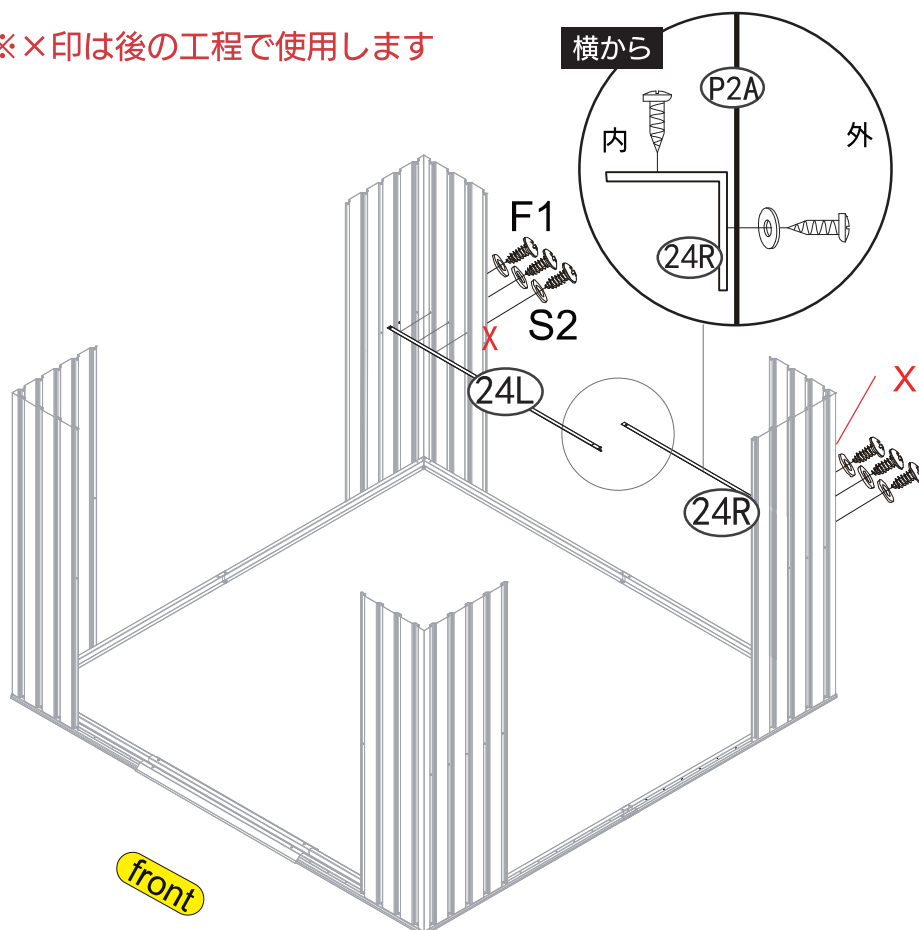


6

壁を補強します

※×印は後の工程で使用します

NO.	PART	Qty.
22		1
23		1
F1		11
S2		8

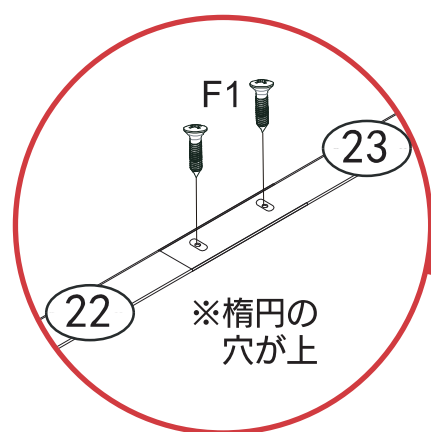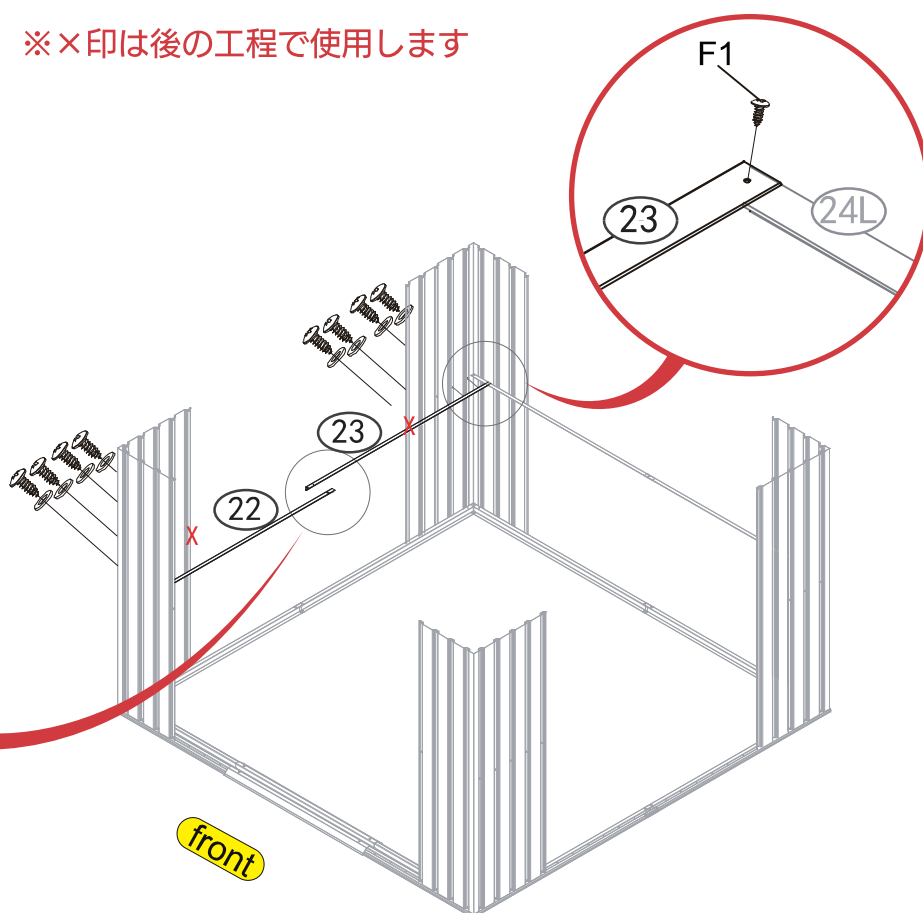


7

壁を補強します

※×印は後の工程で使用します


NO.	PART	Qty.
22		1
23		1
F1		11
S2		8

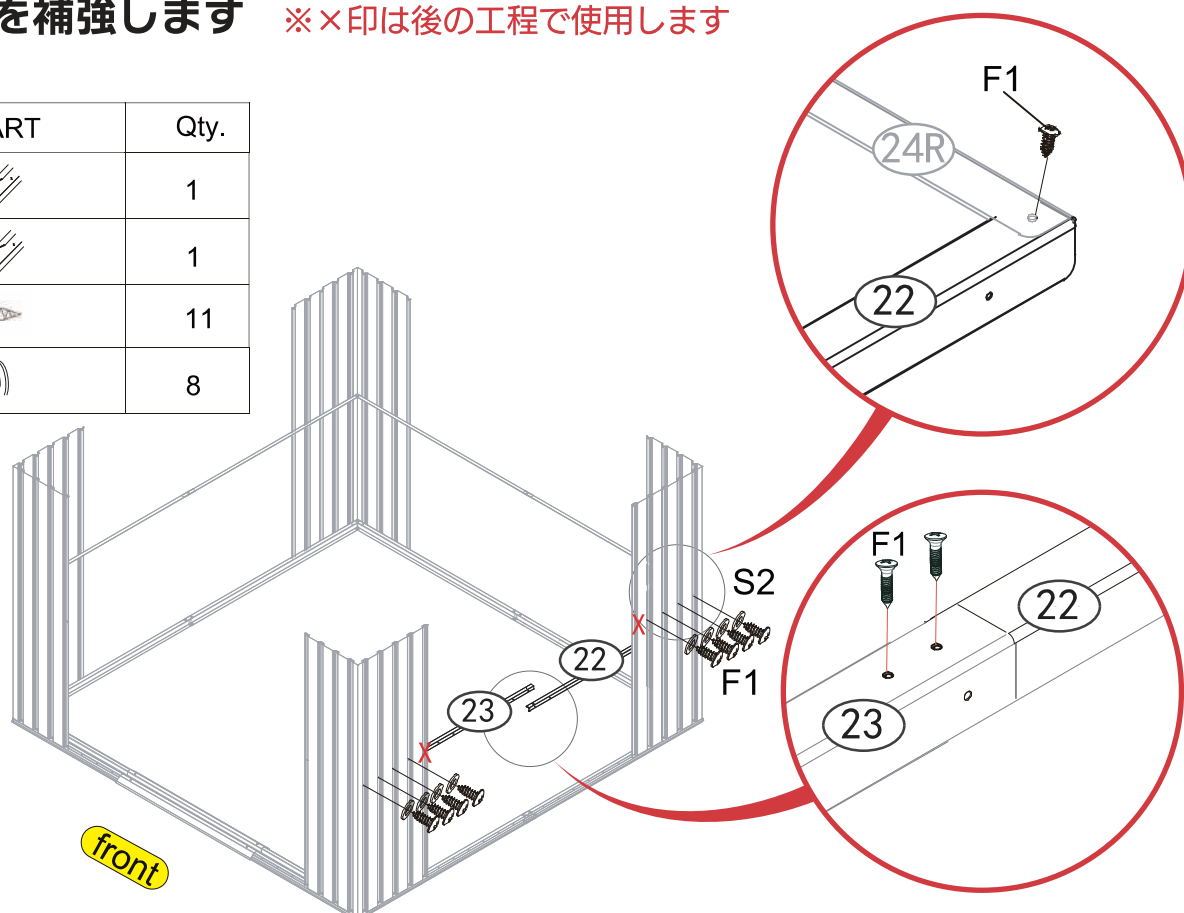


8

壁をビスで留めます

背面側は、
すでに設置している
P3の下にします

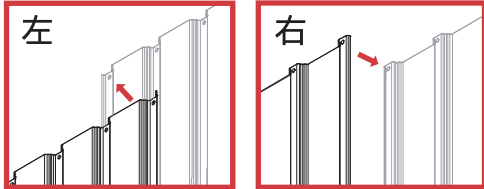

NO.	PART	Qty.
P3		4
F1		36
S2		36

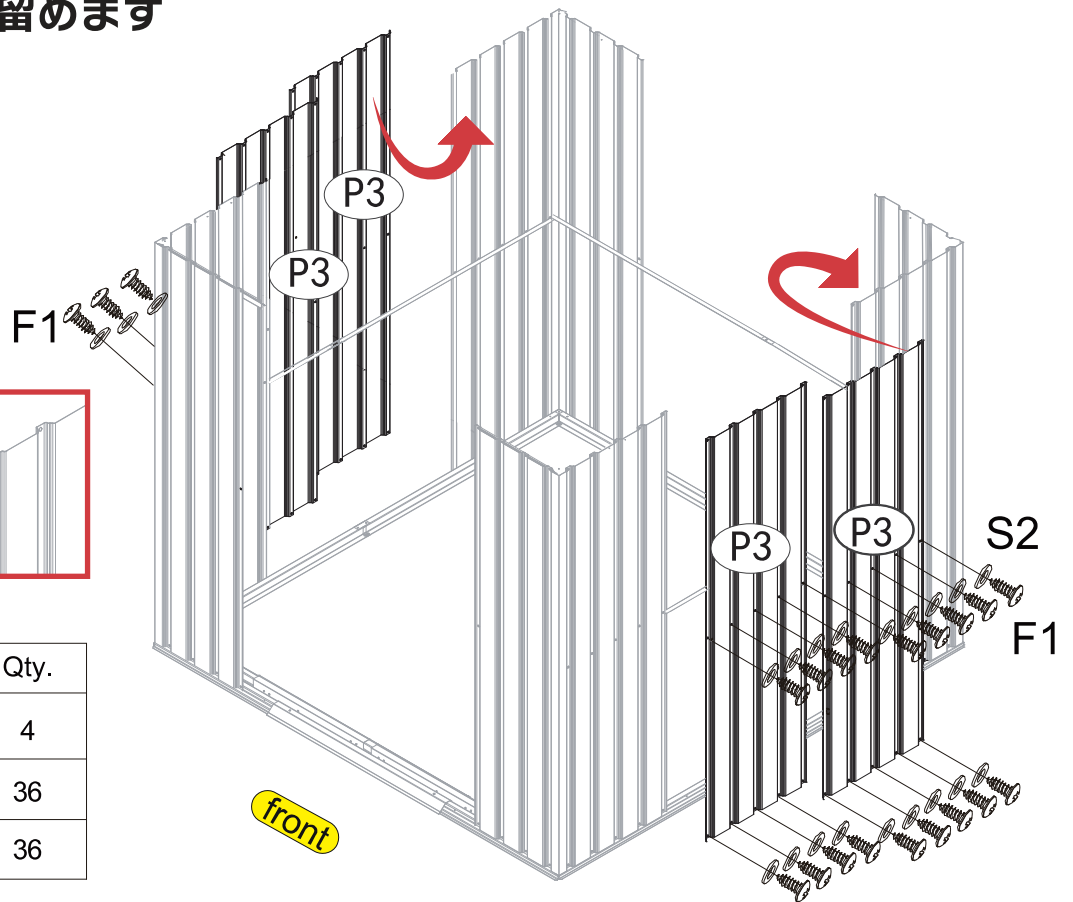


9

壁をビスで留めます

NO.	PART	Qty.
P3		4
P1		2
F1		42
F2		2
S2		44



F2はプラスドライバーと
7mmレンチ (orソケット+ハンドル)
で締めします

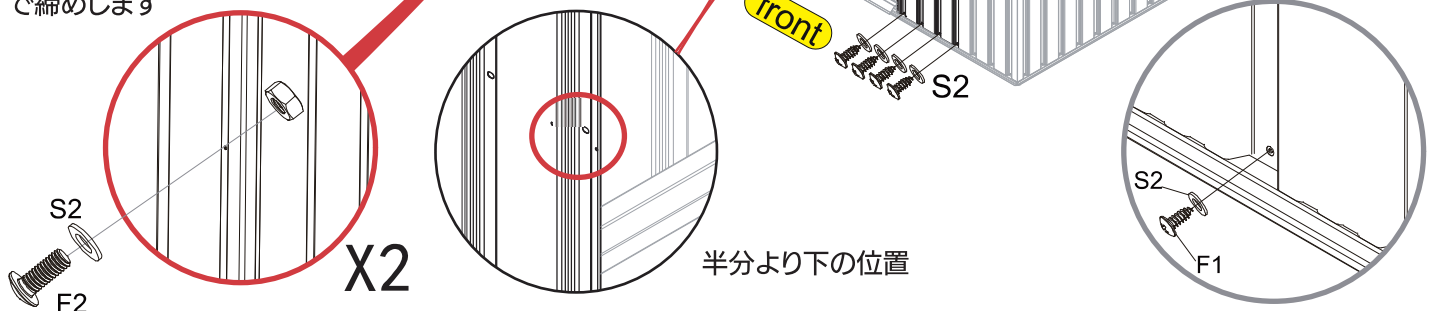

10

壁を補強します



NO.	PART	Qty.
10L		1
10R		1
F1		24
S2		23

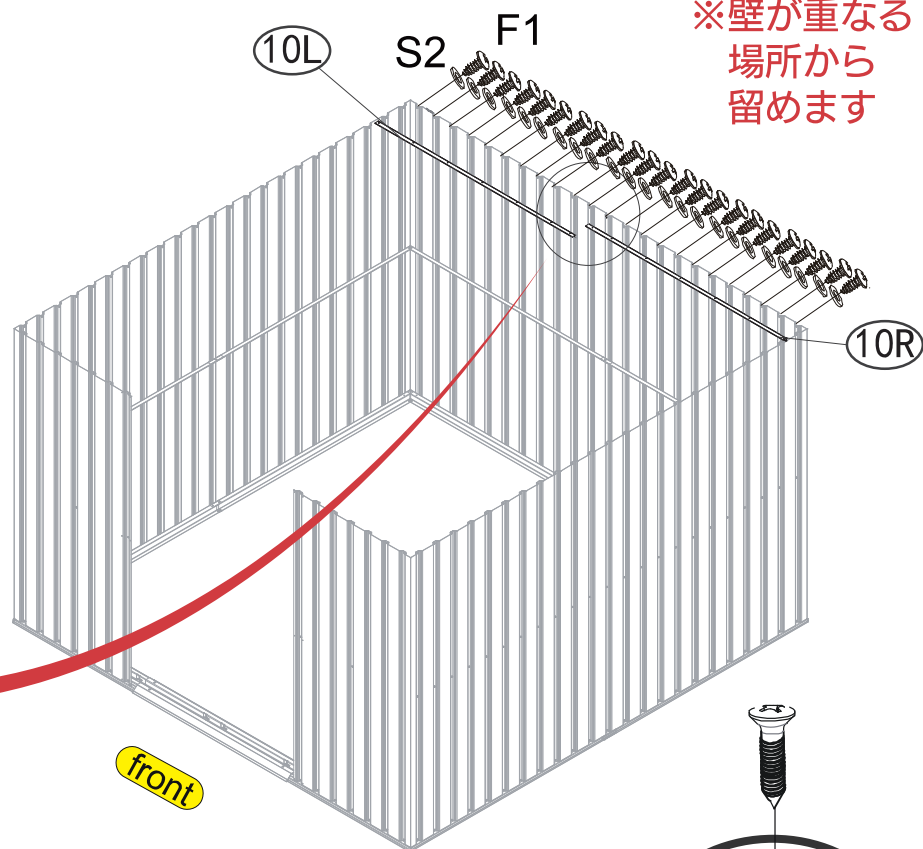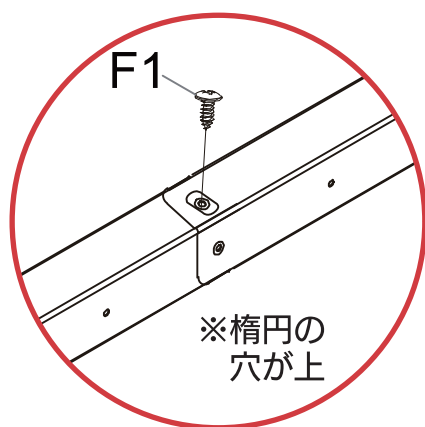

11


壁を補強します

NO.	PART	Qty.
9		2
11		2
F1		50
S2		46

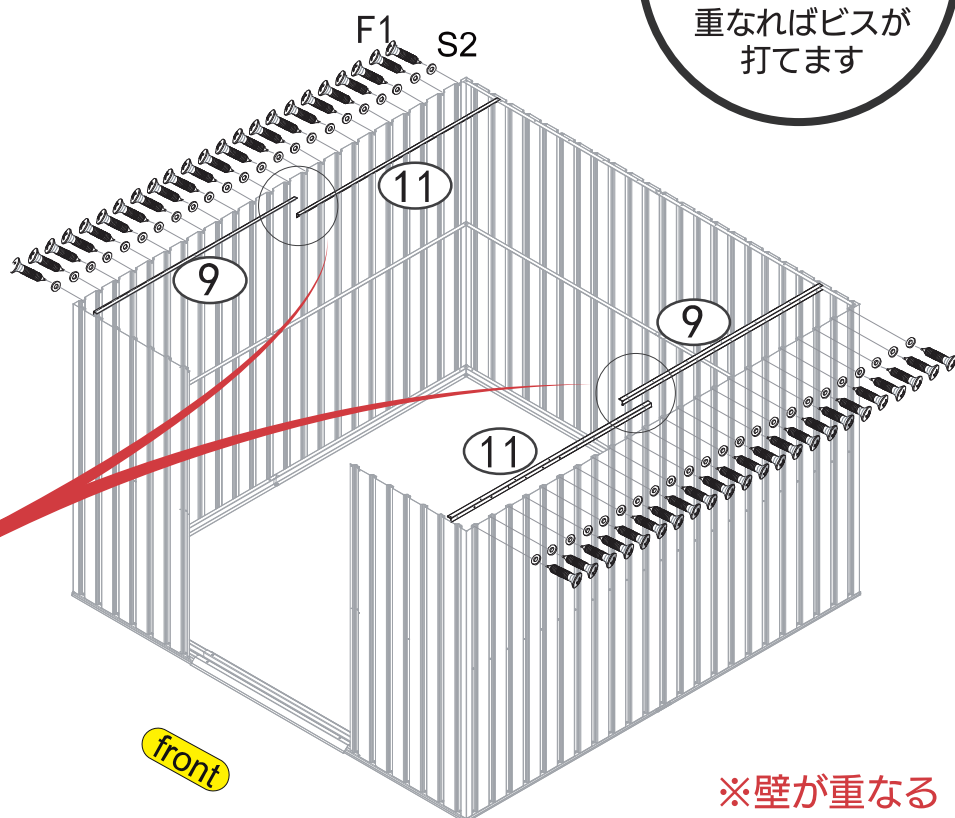
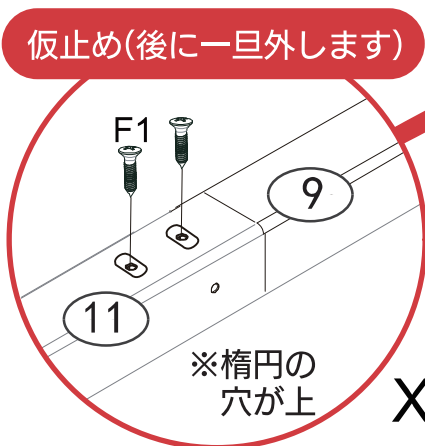


ドアレールを組み立てます

G2を端からスライドさせる

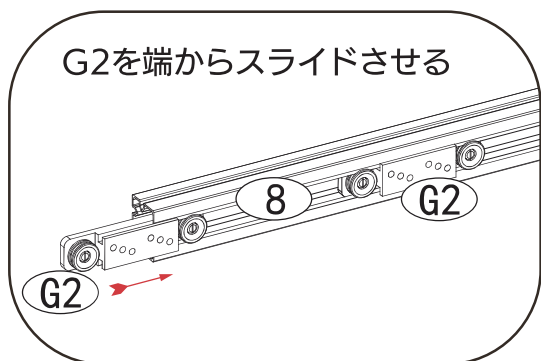

Kを差し込む

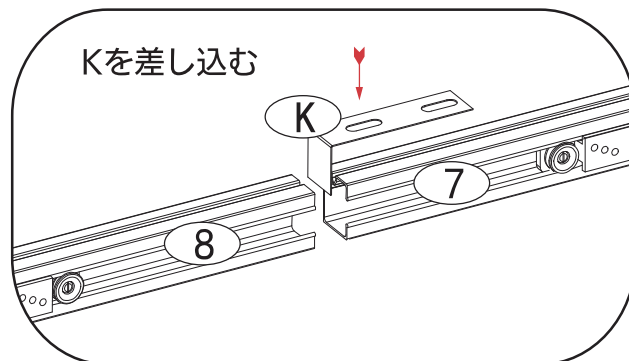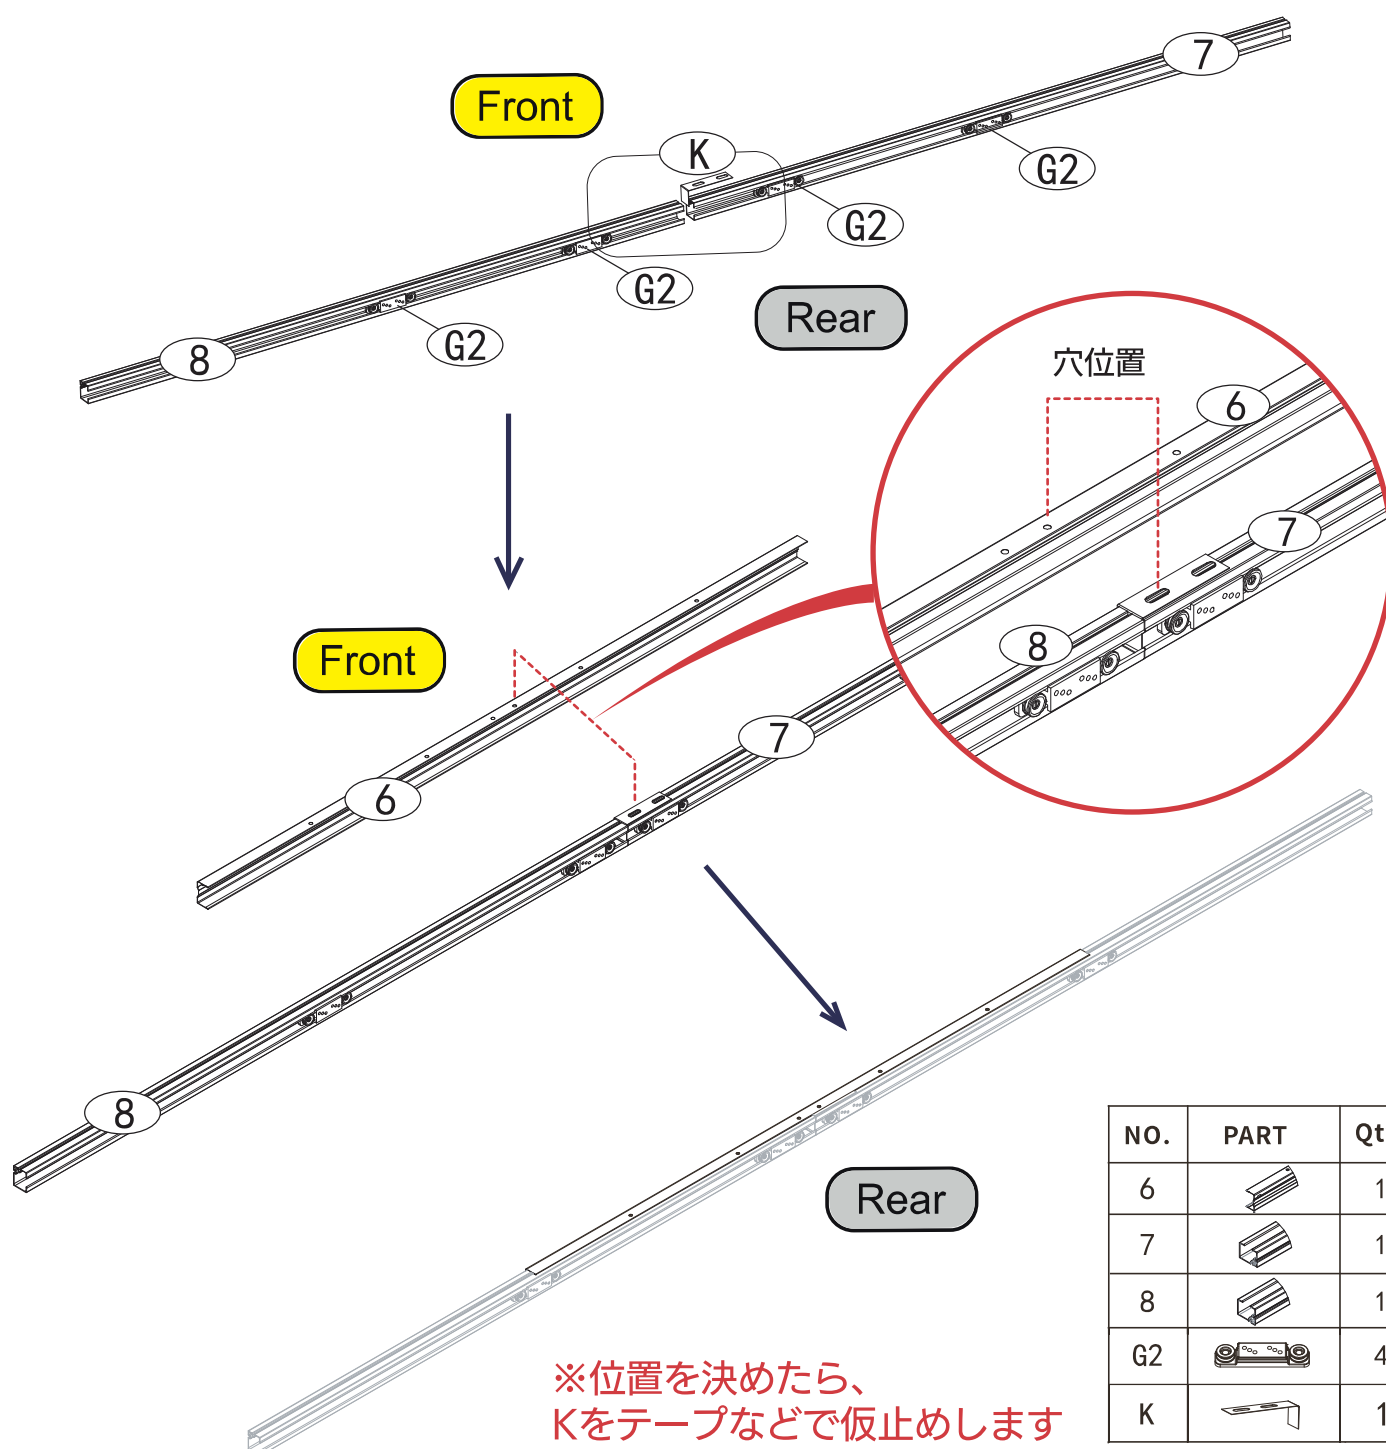

※位置を決めたら、
Kをテープなどで仮止めします




NO.	PART	Qty.
6		1
7		1
8		1
G2		4
K		1

13

ドアレールを固定します

NO.	PART	Qty.
F1		14
S2		14




※溝にそのまま打ち込みます

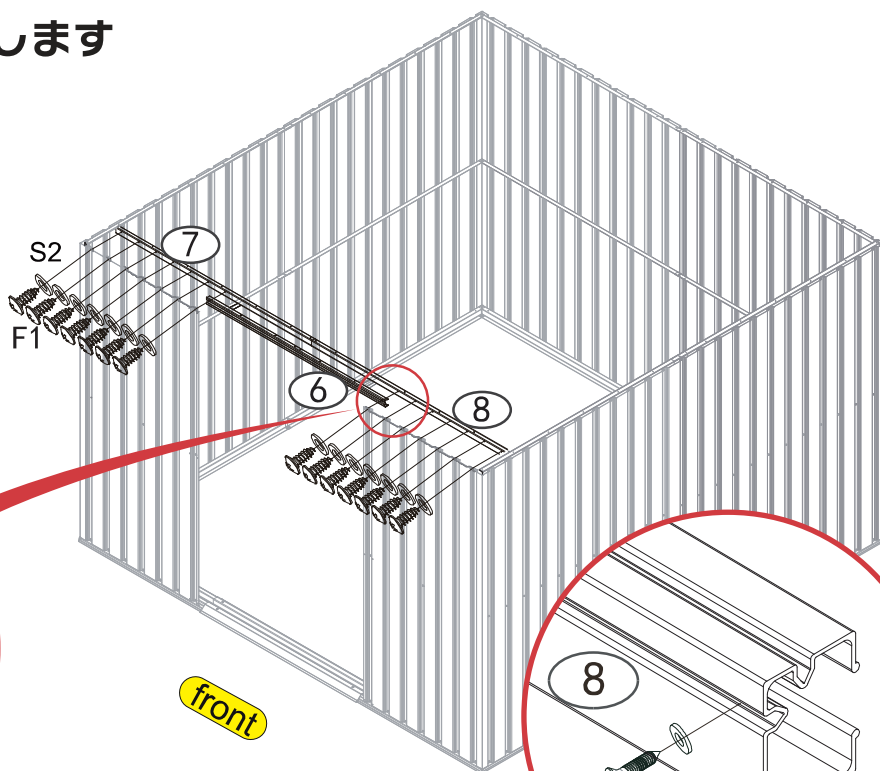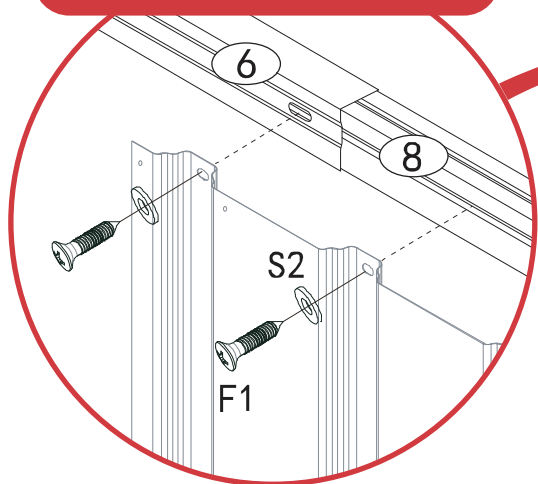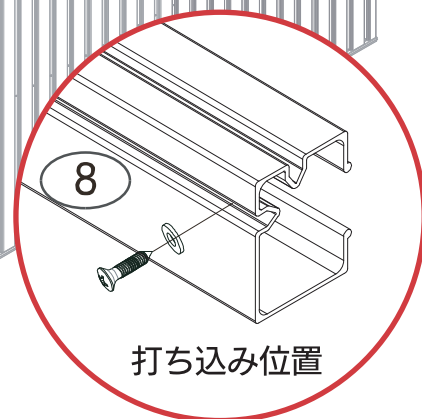

14


ビスで固定します

NO.	PART	Qty.
25L		1
25R		1
F1		12
S2		12

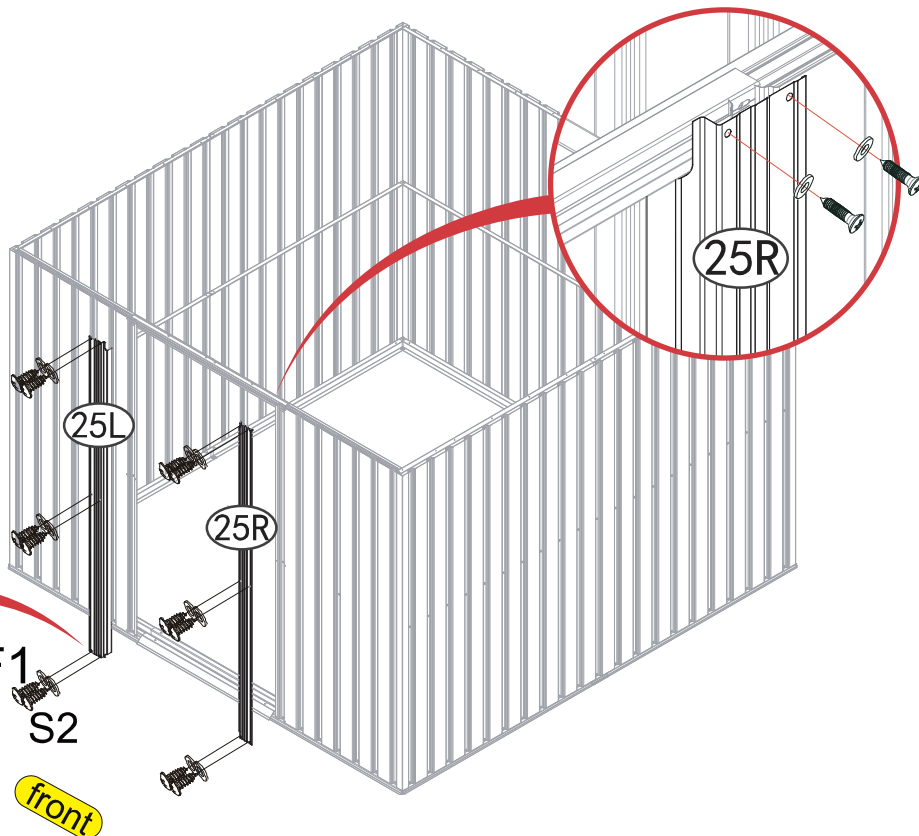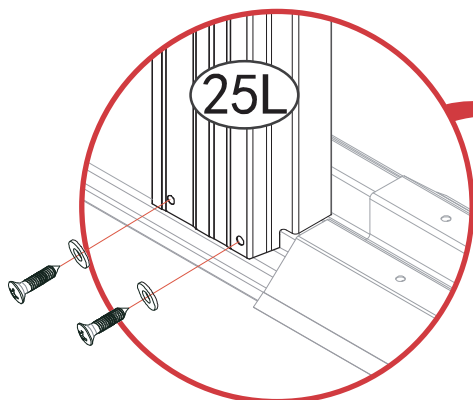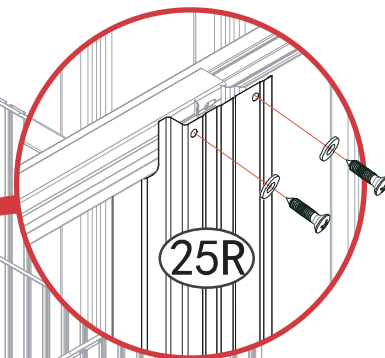

窓を組み立てます


※サイドパネルと接する場所は
後の工程で一旦外します

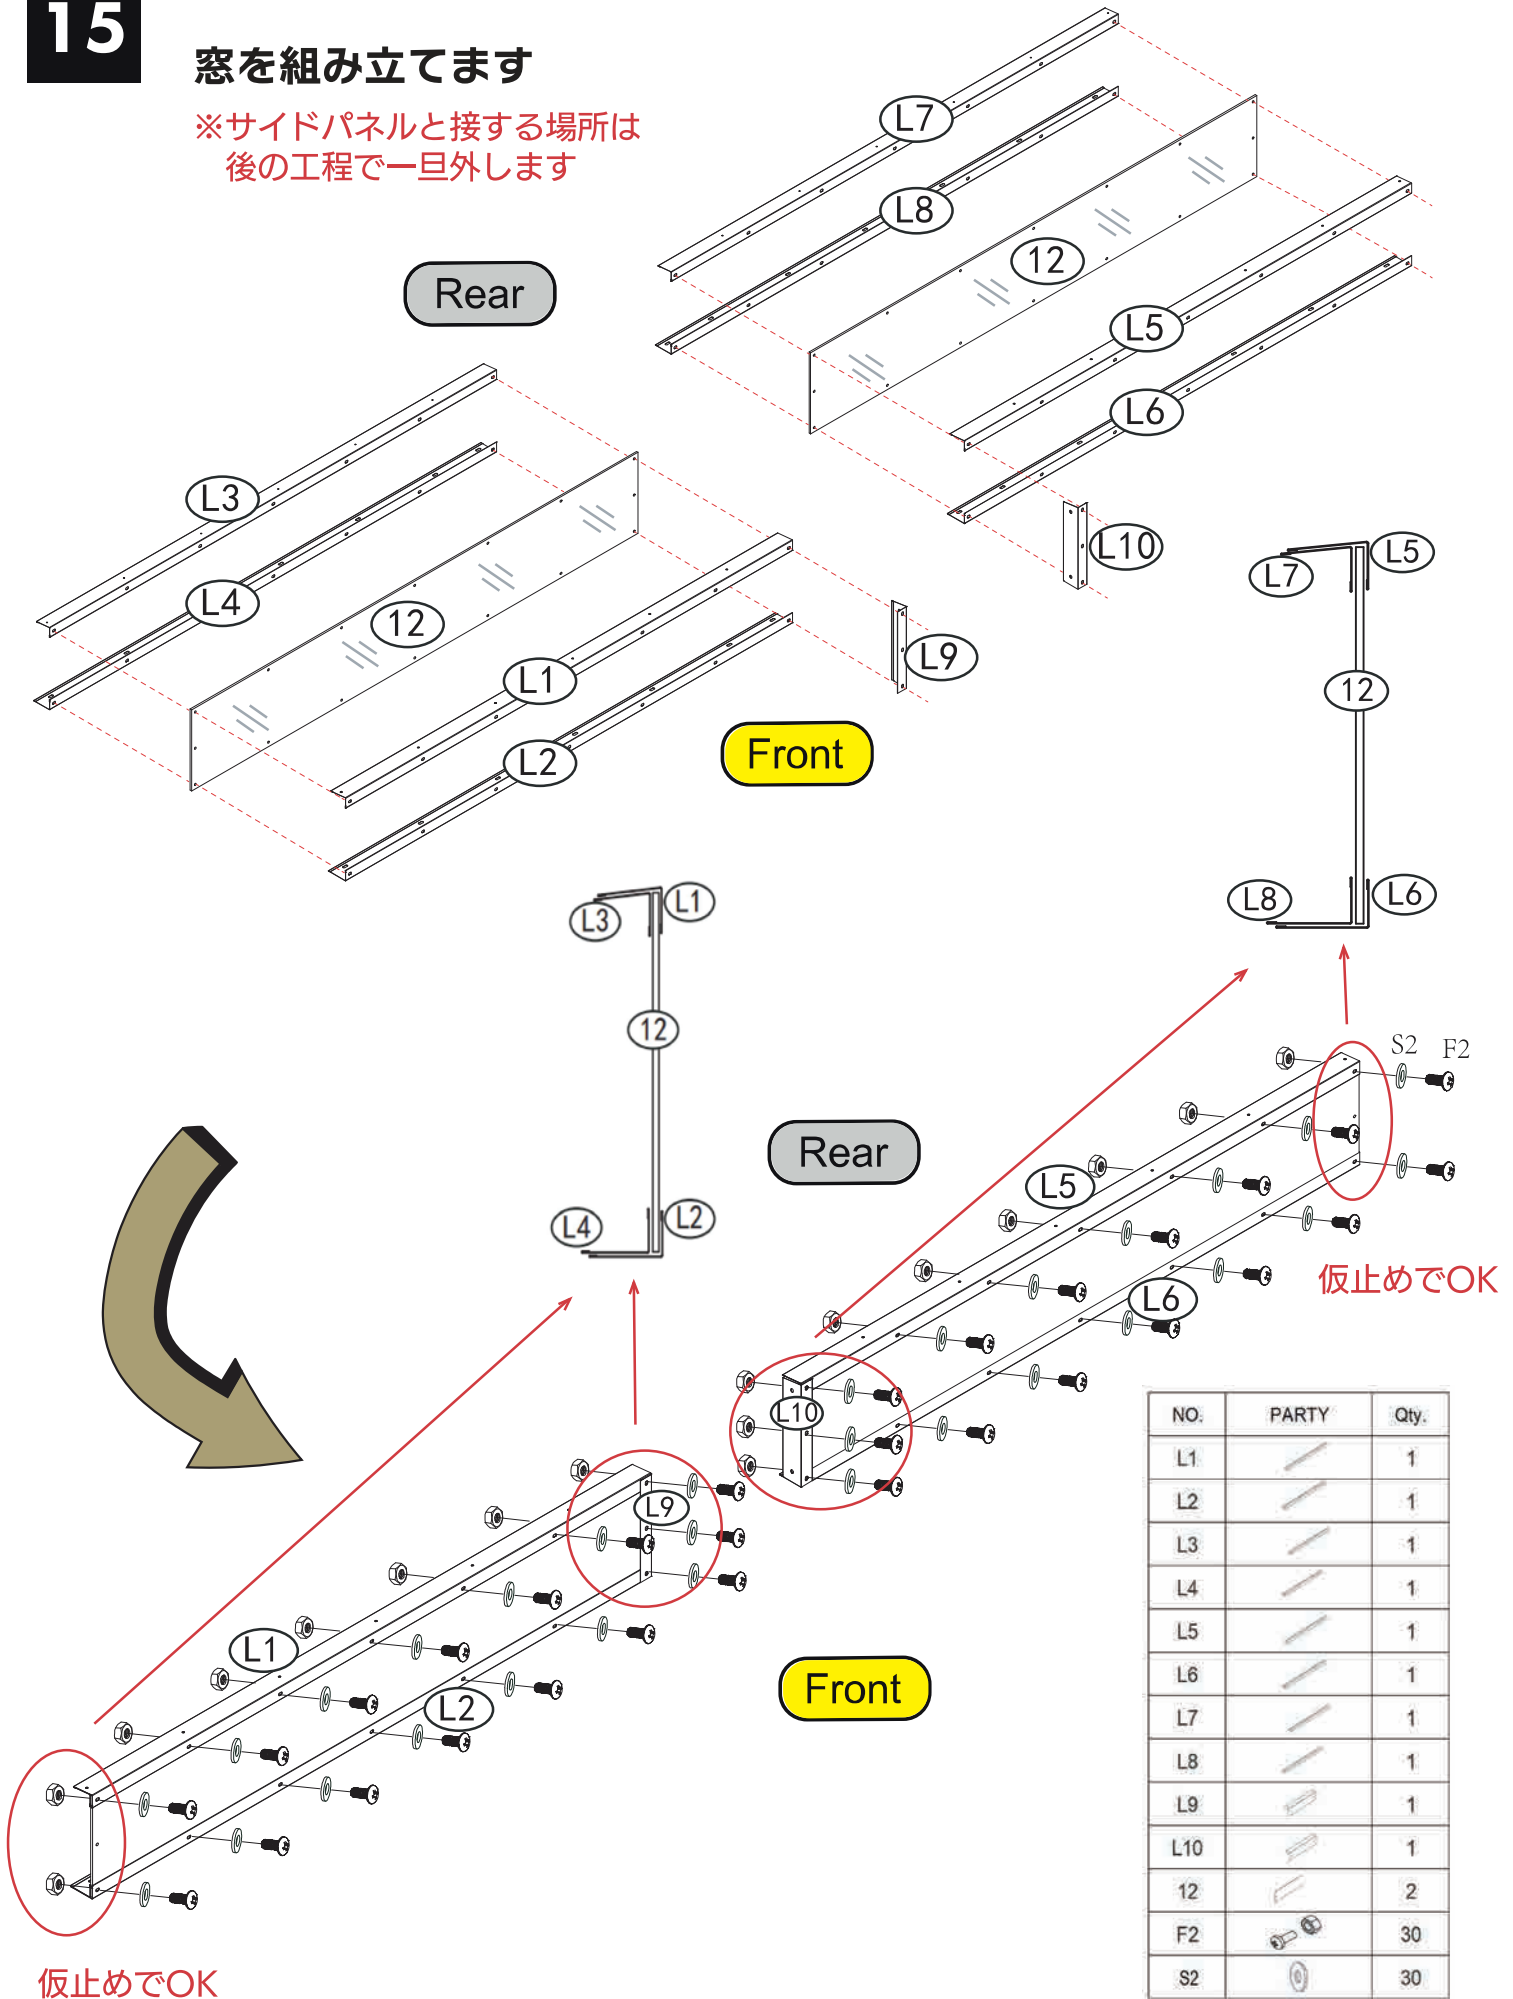

16

窓を固定します ※×印は後の工程で使います


NO.	PART	Qty.
F2		2
F1		12
S2		12

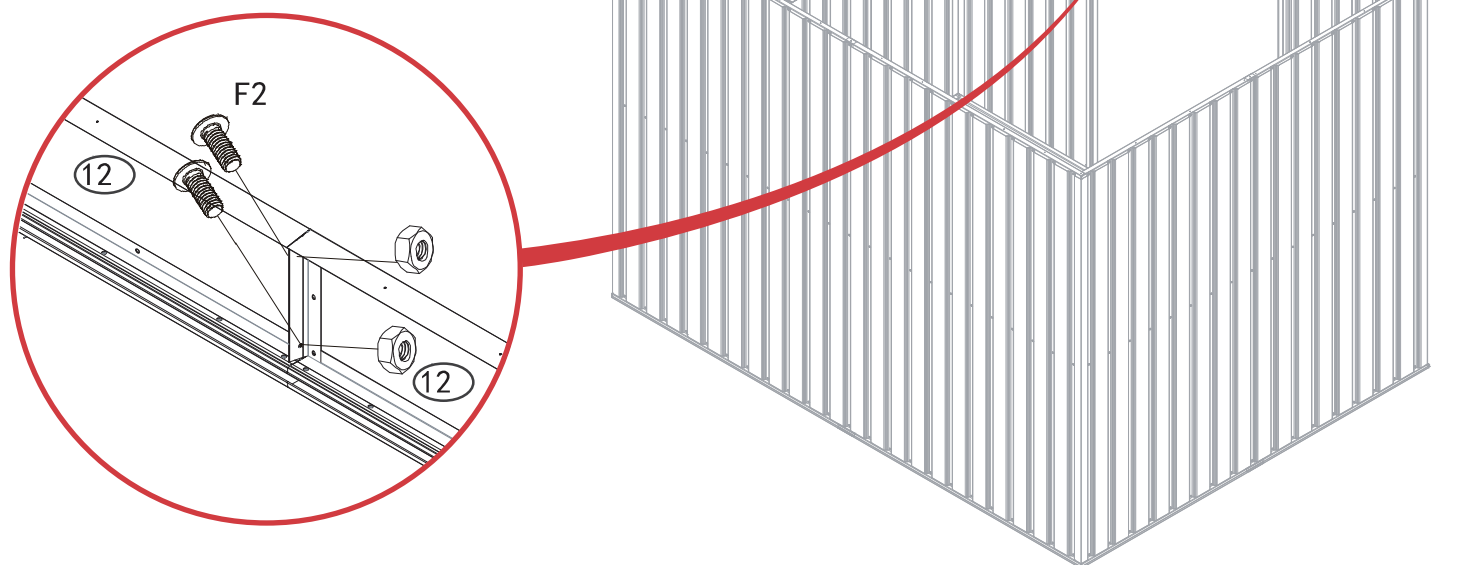

17

サイドパネルを仮止めします ※後の工程一旦外します

NO.	PART	Qty.
21L-1		1
21L-2		1
21R-1		1
21R-2		1
F2		4
B1		1
B2		1

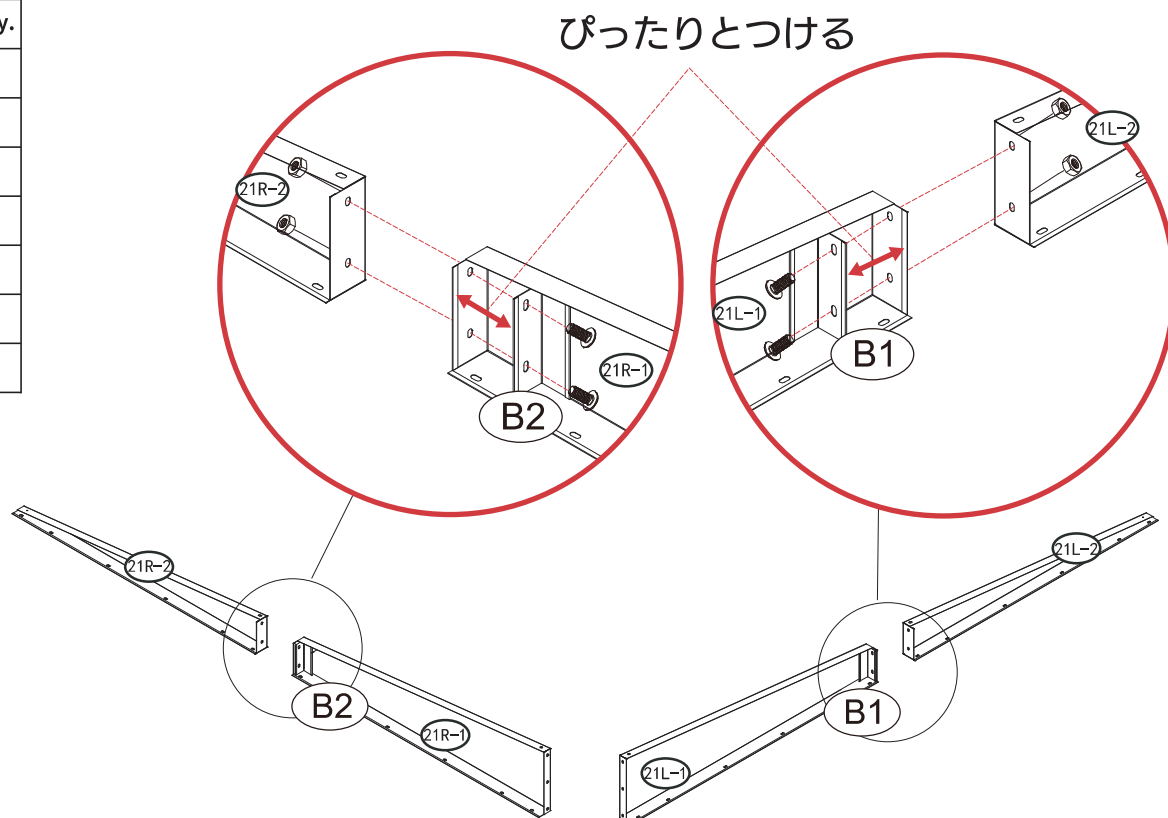


18


サイドパネルを固定します

NO.	PART	Qty.
F2		2
F1		12
S2		18

※11で使
した
F1を一
旦外し
て使
用し
ます

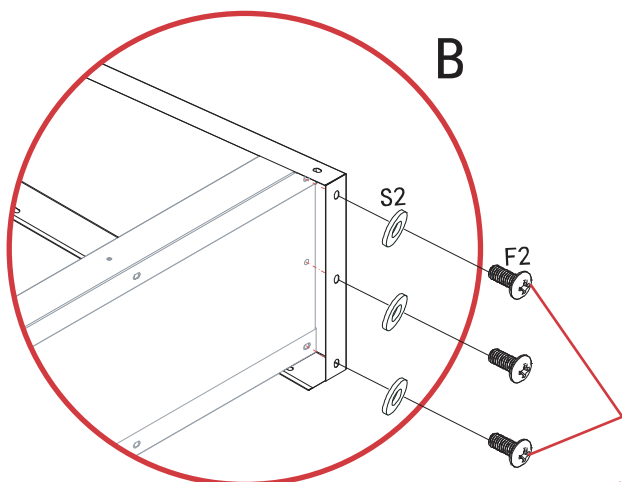


※15で使
した
F2を一
旦外し
て使
用し
ます

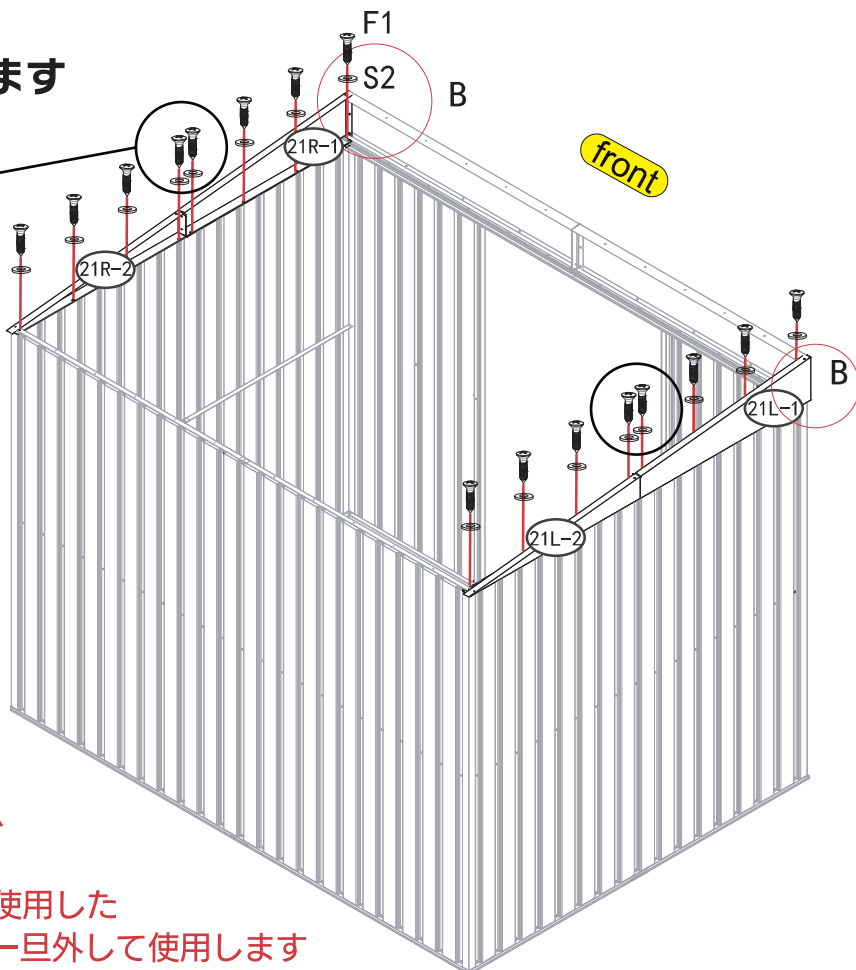

19

梁を留めます

NO.	PART	Qty.
13		1
14		1
F2		4


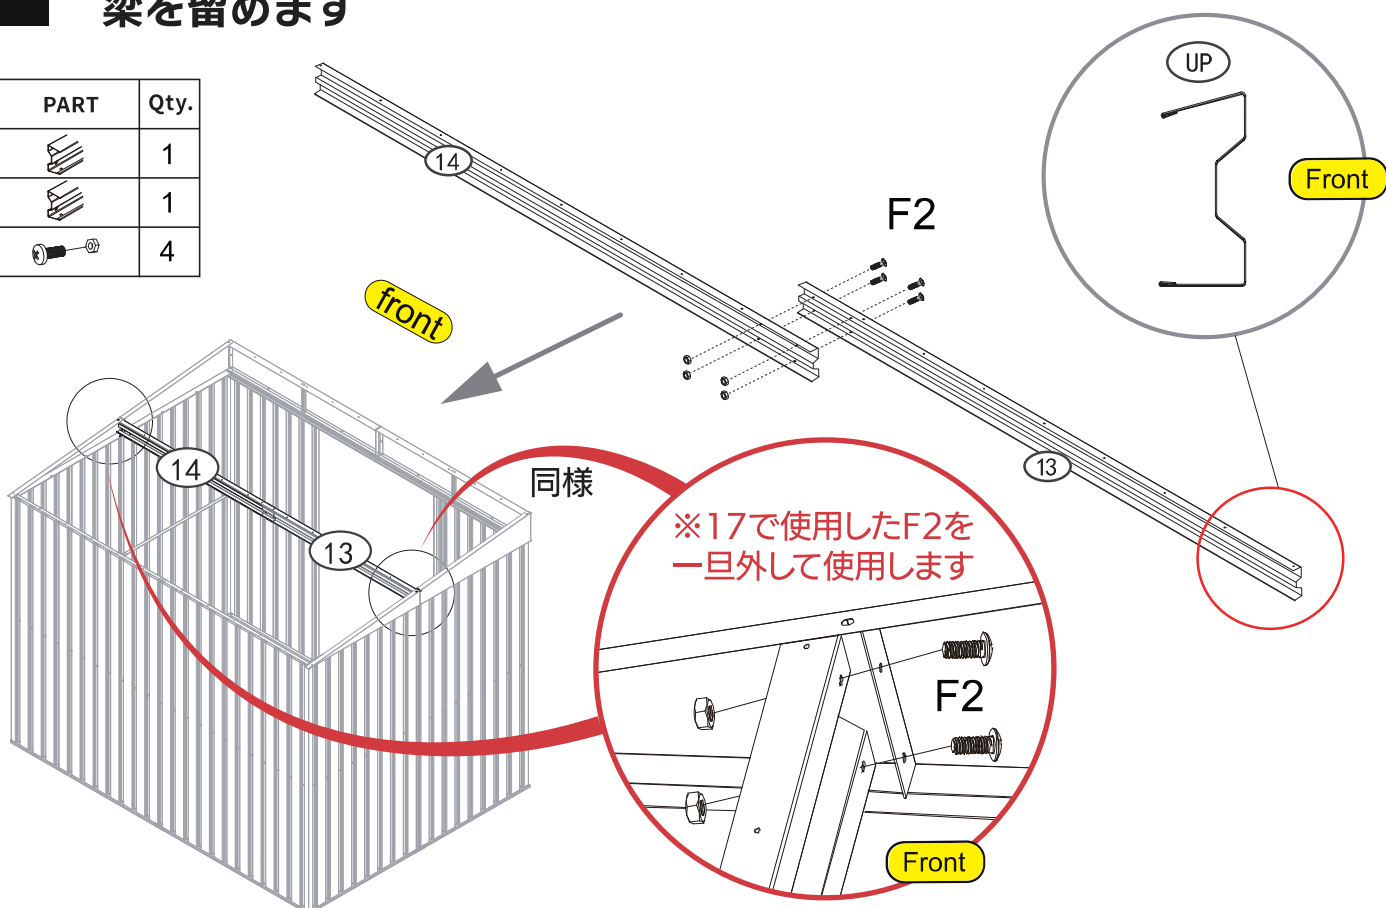


※17で使
したF2を
一旦外し
て使
用し
ます

20

①P6A→②P5の順に屋根を葺きます


NO.	PART	Qty.
P5		1
P6A		1
F1		6
S2		6

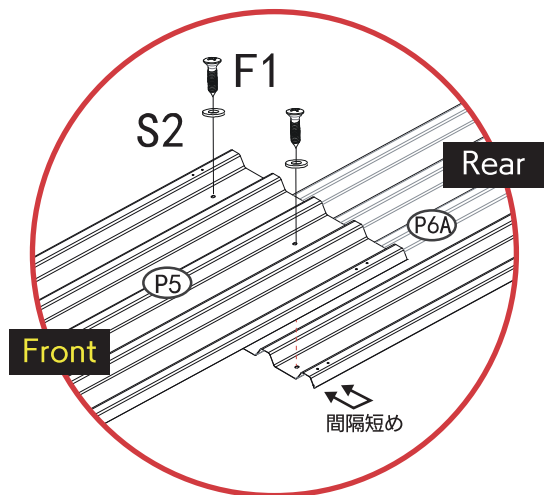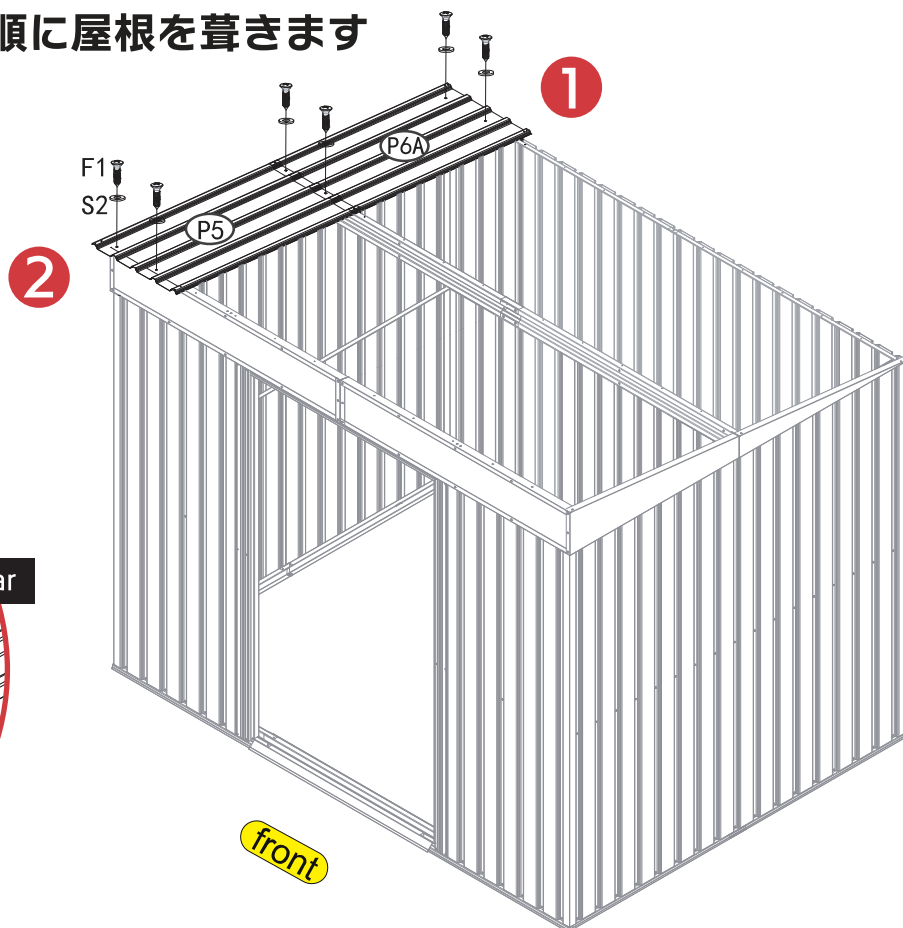

21


①P6A→②P5→③P6A→④P5の順に屋根を葺きます

NO.	PART	Qty.
P5		2
P6A		2
F1		12
S2		12

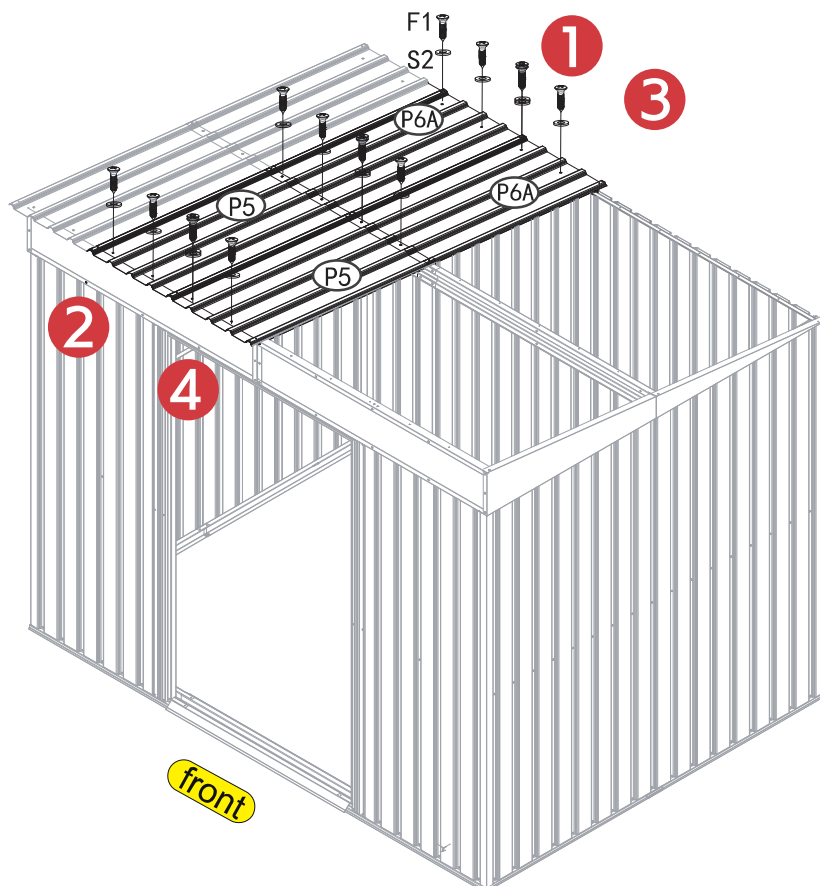



21と同様に、P5A→P5と屋根を葺きます

NO.	PART	Qty.
P5		3
P5A		3
F1		18
S2		18

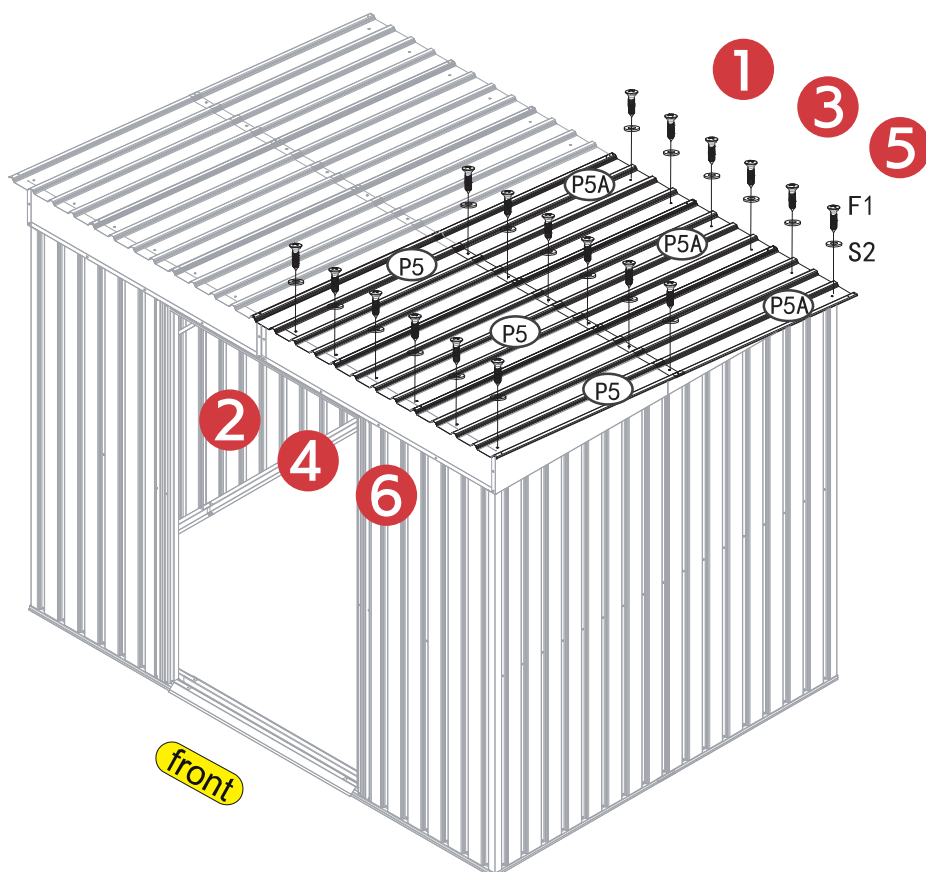


屋根を補強します


NO.	PART	Qty.
15		2
16		2
17		2
18		2
GC		4
F1		4
S2		8

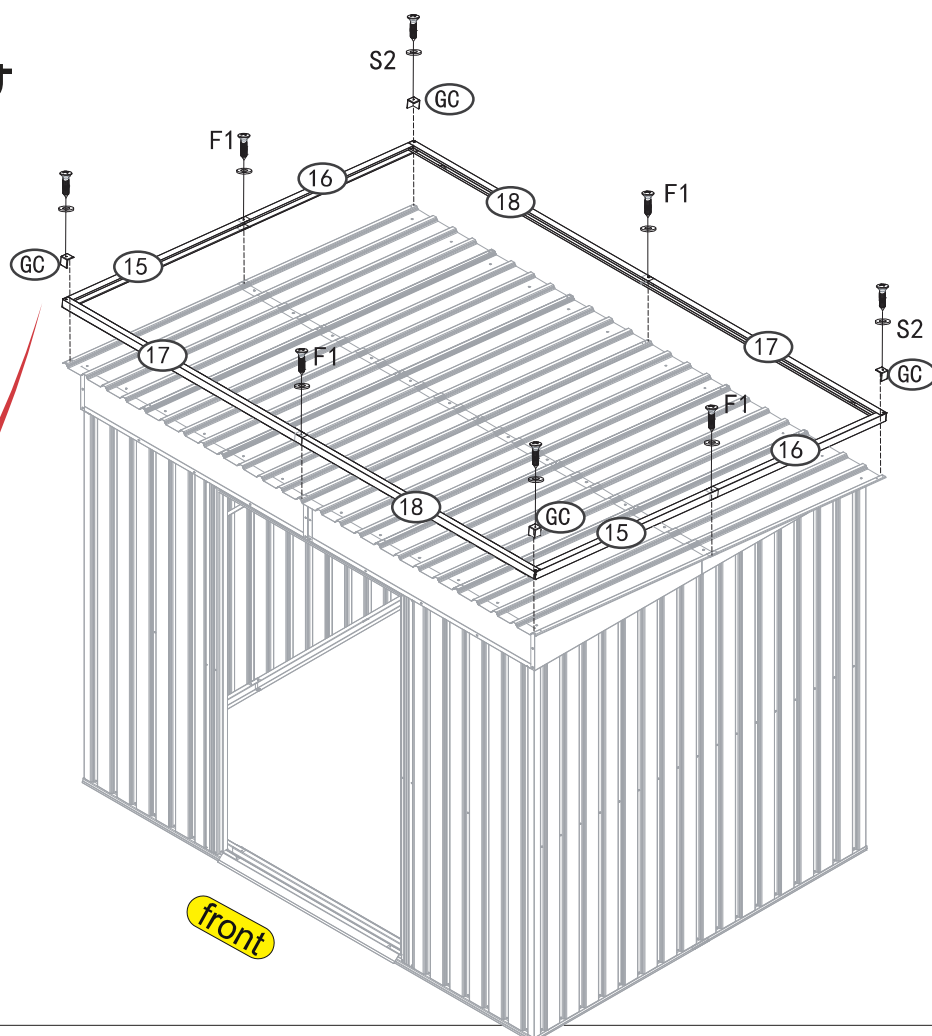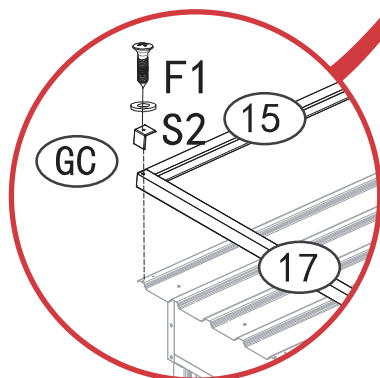

24

ドアに取手を付けます


NO.	PART	Qty.
D1		1
D2		1
GB		2
F2		2

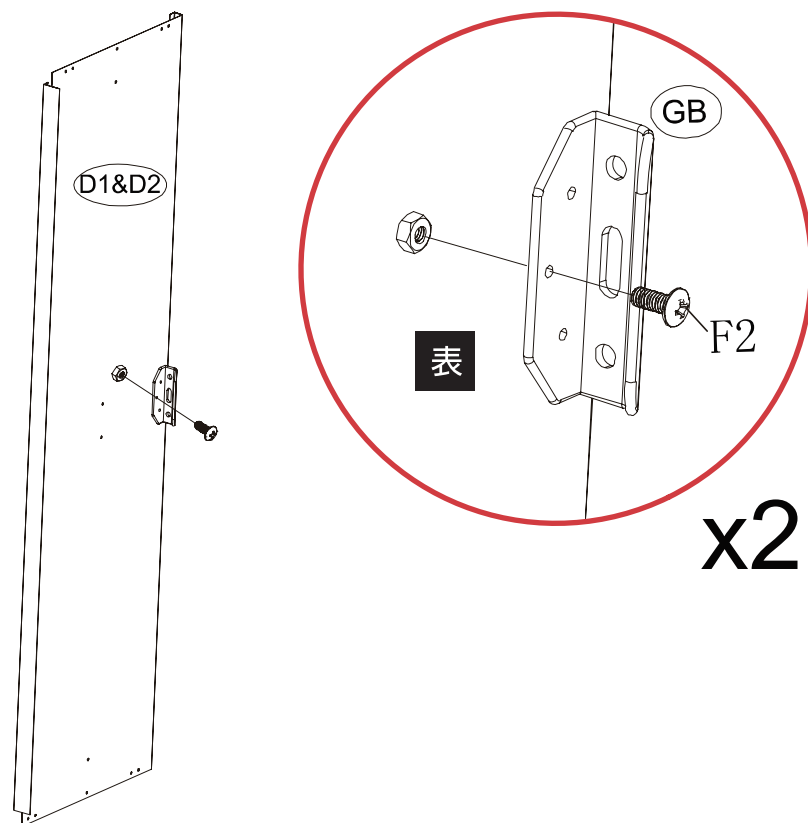

25

ドアを組み立てます



NO.	PART	Qty.
20		4
27		2
F2		36
S2		36

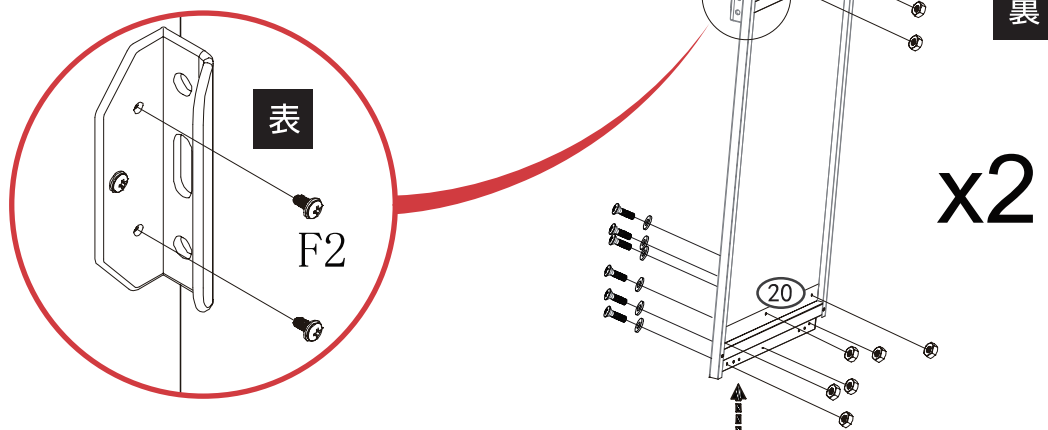

26

戸車を付けます


NO.	PART	Qty.
GD		4
F2		4
S2		4

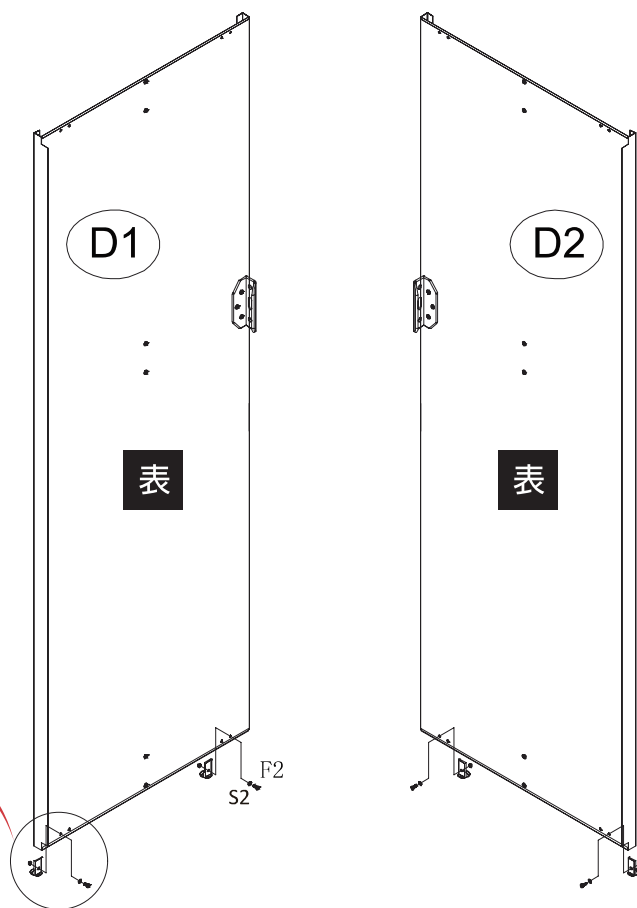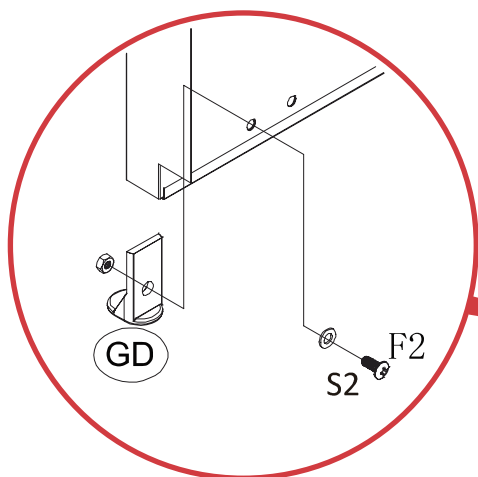


27

①～③の順に、F3を使用してドアをレールに固定します

NO.	PART	Qty.
F3		8


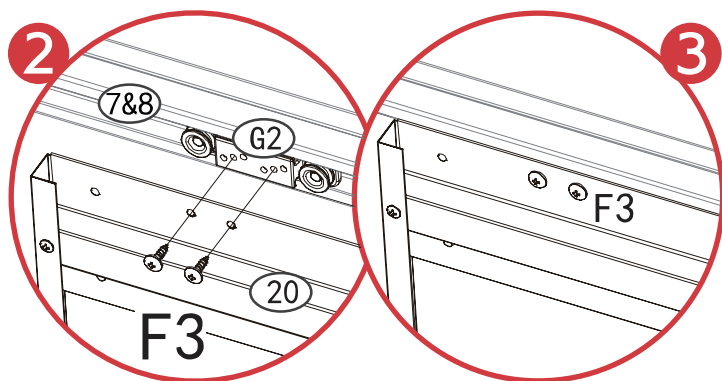


x4

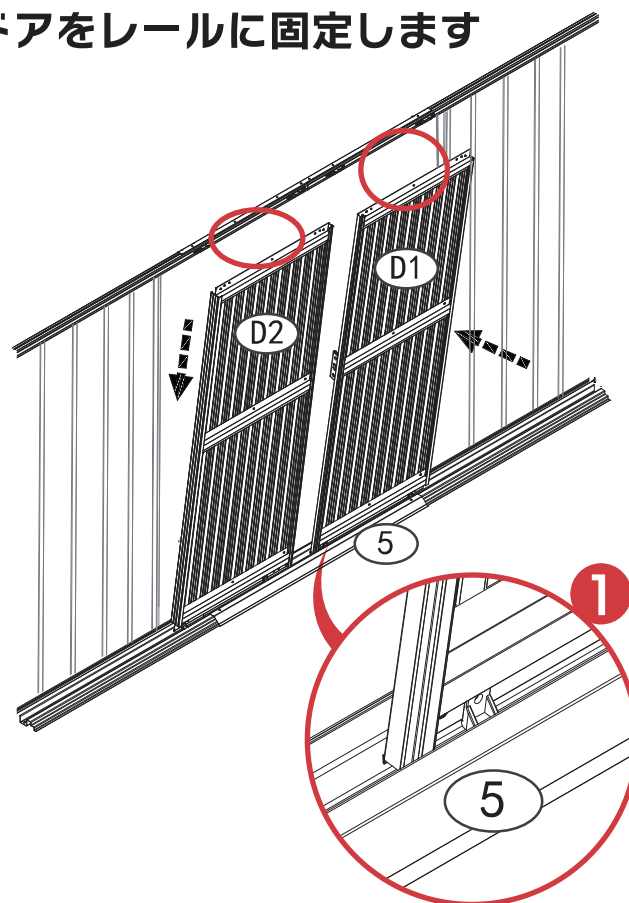


全てのビスに保護キャップを取り付けます

NO.	PART	Qty.
S1		392

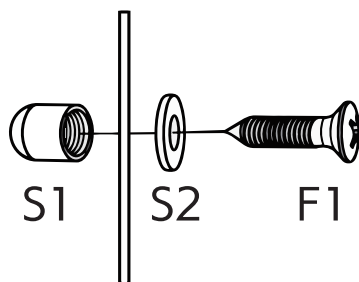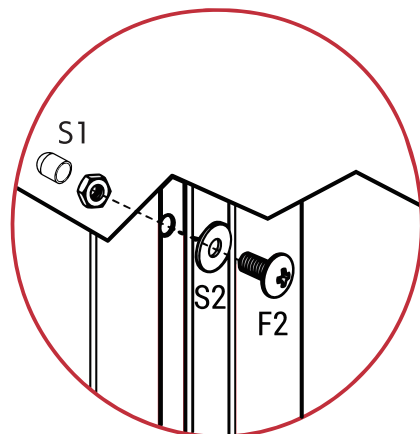

C位置をF6または 接地面に適する留め具（お客様にてご用意ください）で固定します 床を張る場合は、W1～W3を土台にご使用ください

※W3のパーツ先をスリットに差し込まず、丸穴を上にして置くことで、
任意の場所にて固定することも可能です（丸穴に合わせてF1で貫きます）

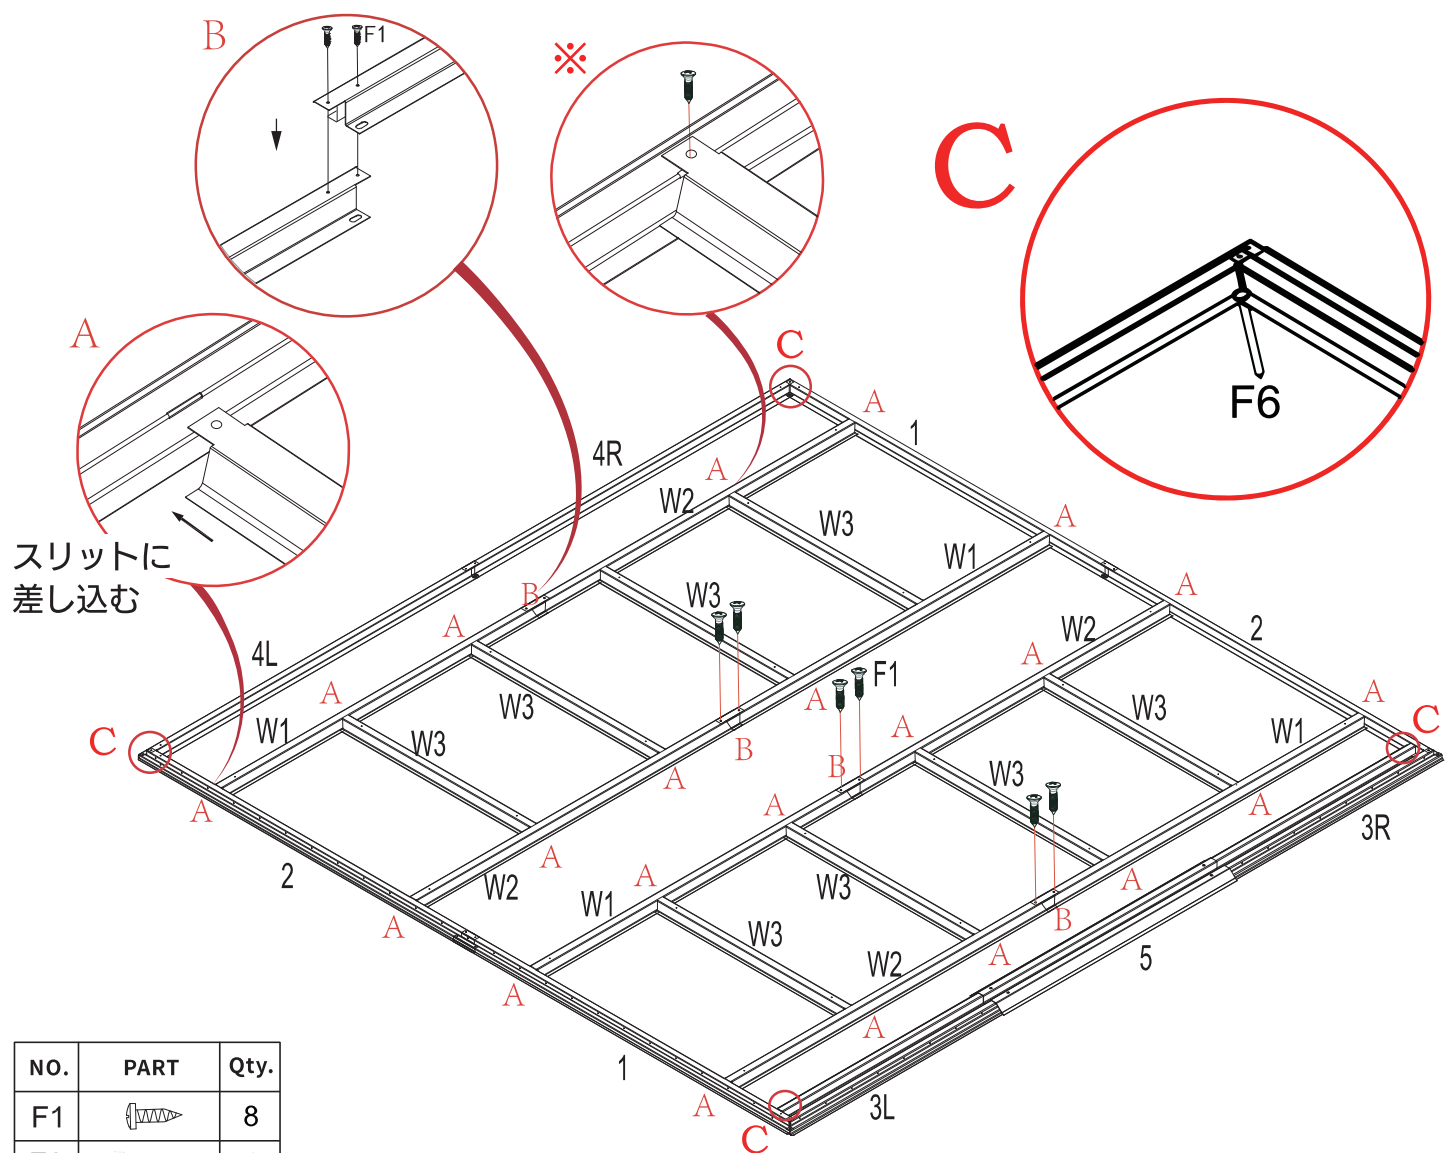

NO.	PART	Qty.
F1		8
F6		4

※床材は付属しません