

KIKAIYA

TOOLS PRO SHOP KIKAIYA

トップトレイ & 4引き出し式 ツールワゴン

取扱説明書

【品番】TC-TP

この度は「トップトレイ & 4 引き出し式 ツールカート」をお買い上げいただき誠にありがとうございます。

* 本書を必ず最後までお読みいただき、商品を正しく安全にお取り扱いください。

* 本書が必要になったとき、すぐ利用できるように大切に保管してください。



コバヤシデンソー株式会社

〒720-0843 広島県福山市赤坂町赤坂 1415-3

(MAIL) info@kikaiya.com

■はじめに

- 商品が到着しましたら7日以内に開封して中身/動作をご確認ください。
付属品の欠品、破損、初期不良等がございましたらすぐに販売店にご連絡ください。
 - 本製品を本来の用途以外には使用しないでください。また、改造はしないでください。
 - 改造により故障及び損傷した場合は保証対象外となりますのでご注意ください。
 - 調査を依頼される際の送料はお客様のご負担となりますのであらかじめご了承ください。
-
- 本書記載の内容は製品改良のため予告なく変更される場合があります、お届けした製品と本書記載の内容に一部相違がある場合がございます。
 - 本書記載の内容に反する取り扱いを行ったことにより生じた損害に関して、弊社または販売店は一切の責任を負いかねますのでご了承ください。

■製品使用上のご注意

- 本体の上に登ったり座ったりしないでください。落下などにより怪我をする恐れがあります。
- 本商品を動かさないときは必ずストッパーをかけてください。自走して転倒や事故に繋がる可能性があります。
- 動物や人間は乗せないでください。
- 電力設備やロープ等で引っ張らないでください。転倒し、事故や怪我をする恐れがあります。
- 内容物が飛び出さない速度で移動してください。
- 本商品の耐荷重はトップトレイ 40kg以下、上段引き出し各 20kg以下、中段・下段引き出し各 30kg以下、ボトムトレイ 40kg 以下（総合計180kg以下）となります。耐荷重を守り、安全にご使用ください。

■製品仕様

重 量	42.8kg
耐 荷 重	全体:180kg ・トップトレイ:40kg ・上段2 引き出し:各 20kg ・中段/下段引き出し:各 30kg ・ボトムトレイ:40kg
材 質	スチール
板 厚	フレーム・天板:1.7mm、その他:1.0mm
キャスター	(PU) Φ125×30mm ストッパー付き自在キャスター2 個、 固定キャスター2 個

※製品改良のため、仕様は予告なく変更される場合があります。



■開封手順

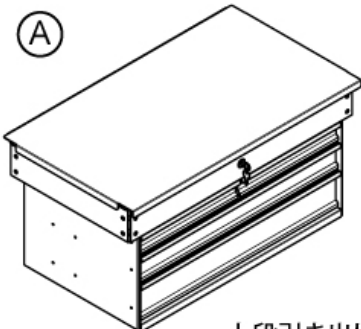
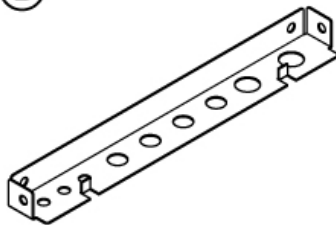
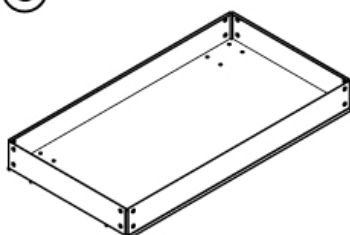
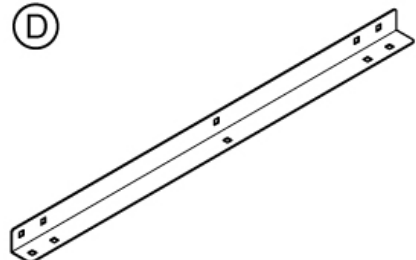
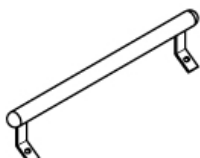
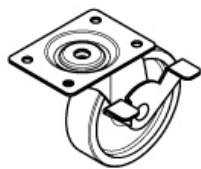


■パーツリスト

すべての部品をよく確認し、下の図面と比較して、不足している部品がないか確認してください。

作業を始める前に、組み立て手順をすべてお読みください。

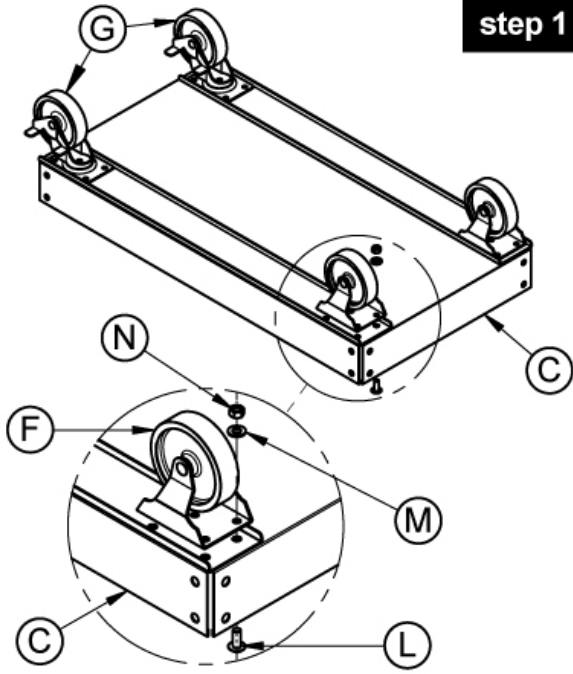
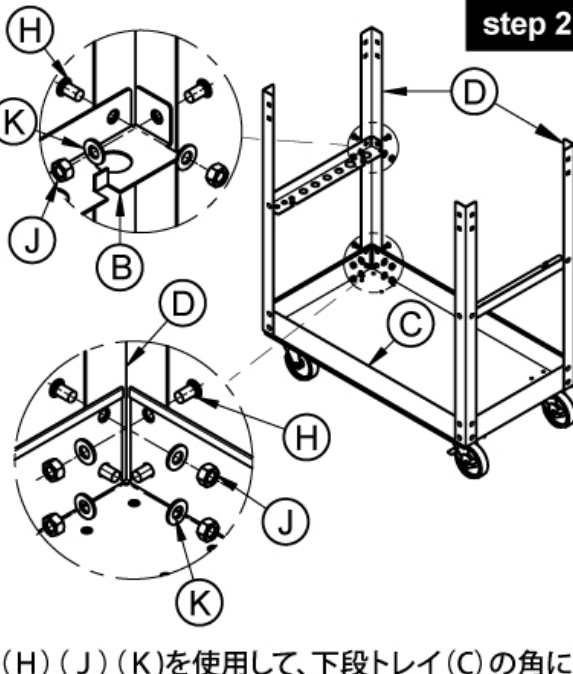
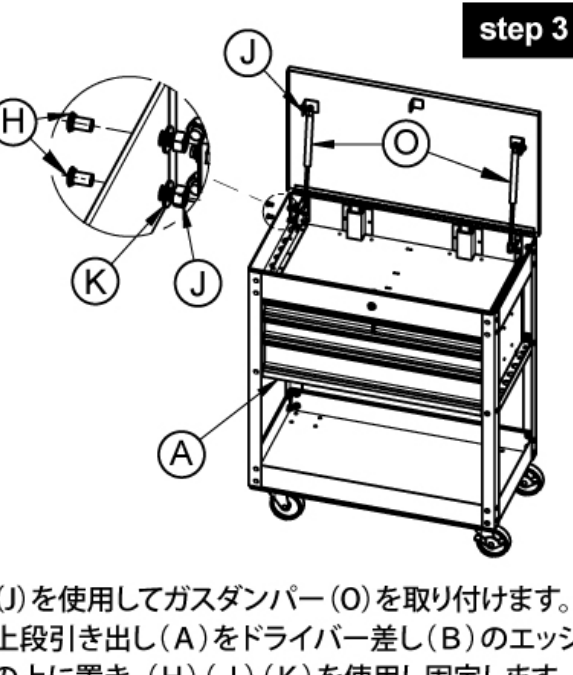
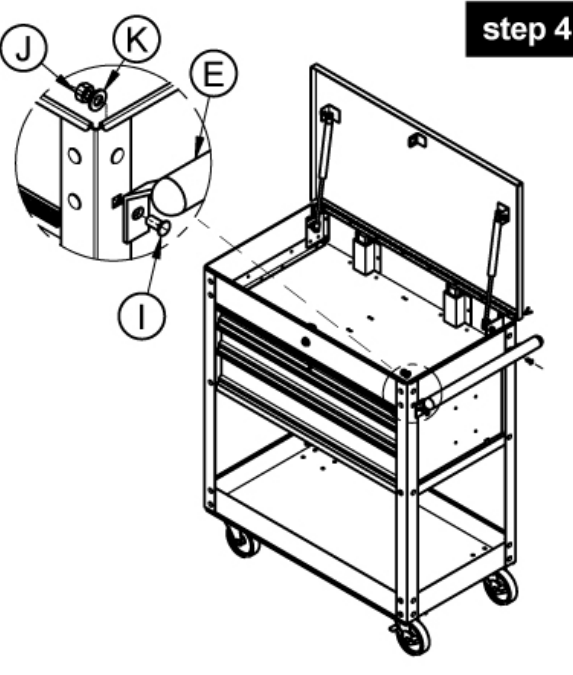
※()内は個数

 ① 上段引き出し (1)	 ② ドライバー差し (2)	 ③ 下段トレイ (1)	
 ④ コーナーフレーム (4)	 ⑤ ハンドル (1)	 ⑥ 固定キャスター (2)	 ⑦ 自在キャスター (2)
 ⑧ コーナーフレーム用 ボルト M8×14 (38+2)	 ⑨ ハンドル用 ボルト M8×16 (2)	 ⑩ ロックナット M8 (44+2)	 ⑪ コーナーフレーム用 ワッシャー Φ8 (40+2)
 ⑫ キャスター用ボルト M6×12 (16+1)	 ⑬ キャスター用 ワッシャー Φ6 (16+1)	 ⑭ キャスター用 ロックナット M6 (16+1)	 ⑮ ガスダンパー (2)

■組み立て手順

【必要工具】 プラスドライバー／10mm スパナ／13mm スパナ

組立て中は全てのボルトを仮留めし、組み上がったら全体のバランスを見ながら増し締めします。

 step 1 (L) (M) (N)を使用して、下段トレイ(C)にキャスター(F) (G)を取り付けます。	 step 2 (H) (J) (K)を使用して、下段トレイ(C)の角にコーナーフレーム(D)を取り付けます。 次に、ドライバー差し(B)をコーナーフレームに取り付けます。
 step 3 (J)を使用してガスダンパー(O)を取り付けます。 上段引き出し(A)をドライバー差し(B)のエッジの上に置き、(H) (J) (K)を使用し固定します。 ※ハンドルを取り付けるための2つの穴を空けておきます。 (立てた状態での取付けが難しい場合は、横に倒すと取付けしやすくなります。)	 step 4 (J) (K) (I)を使用してハンドル(E)を取り付けます。 最後にバランスを見ながら全てのボルトをしっかりと締めてください。