

「ワークテーブル バックボード付」

取扱説明書

【品番】 WB-1

この度は、KIKAIYA「ワークテーブル バックボード付」をお買い上げいただき誠にありがとうございます

* この取扱説明書は、商品の正しい使い方や組立て方法、使用上の注意について記載しております

* 本書を最後まで必ずお読みいただき、商品を正しく取付けしご使用ください

* 本書が必要になったとき、すぐ利用できるように大切に保管してください



コバヤシデンソー株式会社

〒720-0843 広島県福山市赤坂町赤坂 1415-3

(MAIL) info@kikaiya.com

■安全・使用上のご注意

- 製品の上に腰を掛けたり、乗ったりしないでください。転倒や転落事故の原因となります。
- 使用中にボルトやネジのゆるみなどによるガタツキが生じたときは、ボルトを締め直してください。
ゆるんだままでの使用は変形・破損・転倒などの原因となり危険です。
- 製品の分解・改造や部品を外したり、外れたままで使用しないでください。
- キャビネットの引出しはゆっくりと引いてください。引出しを強く引きますとストッパー破損の原因となり、抜け落ちる恐れがあります。
- キャビネットの引出しを引いたまま上から強く押さえたり、重いものを置いたりはしないでください。
- 積載荷重は天板の耐荷重の範囲内にしてください。それ以上載せたり、荷重が片寄りますと製品破損につながります。
- この製品は室内・屋内用です。屋外や水のかかるところでは、故障や表面材の損傷の原因となりますので使用しないでください。
- 直射日光の当たるところや温度・湿度の著しいところでの使用は避けてください。変色や変形の原因となります。
- 製品天板の上に、ハンダゴテ等、高温になった機具類、熱い湯のみや加熱した鍋・ヤカン等を直接置かないでください。変色・変形の原因となります。

■開封時

開封したらすぐに中身を確認してください。

付属品の欠品、破損、初期不良等がございましたらすぐに販売店にご連絡ください。

※商品は到着しましたら 7 日以内に必ず開封して中身をご確認ください。

■仕様

重 量	54.0kg
材 質	スチール（天板：MDF 材）
鉄 板 厚	1.4mm
LED 照 明	8W（昼光色／AC100V 電源）
耐 荷 重	天 板：100kg 引き出し上段：各 20kg 引き出し下段：35kg バックボード：15kg 下 棚：60kg

<部品明細>

記 号	品 名	数 量
A	トレイ（下）	1
B	脚部（前側）	2
C	脚部（後側）	2
D	トレイ（上）	1
E	引出し（小）/スライドレール付き	2
F	サポートバー	2
G	スライドレール（大）	2
H	引出し（大）	1
I	網 板	1
J	ライトトイカバー	1
K	ライトカバー用/横板	2
L	天 板	1
M	S字フック	5
N	ネジ ST6.3×12	6 8 + 2
O	ボルト M4×10	2
P	ナット M14	2
Q	保護リング	3

■組立て手順

・下記手順に沿って組み立ててください。（向きや方向に注意してください）


・組み立ては仮締めで組立て、最後に増し締めを行ってください。

※付属の LED ライトは貼付けタイプの為、スイッチの向きに注意して貼付けをお願い致します。

※LED ライトはスイッチが付いている側に電源を接続してください。

（仕様上、反対側に接続した場合はライトが消灯しません）

Step.1

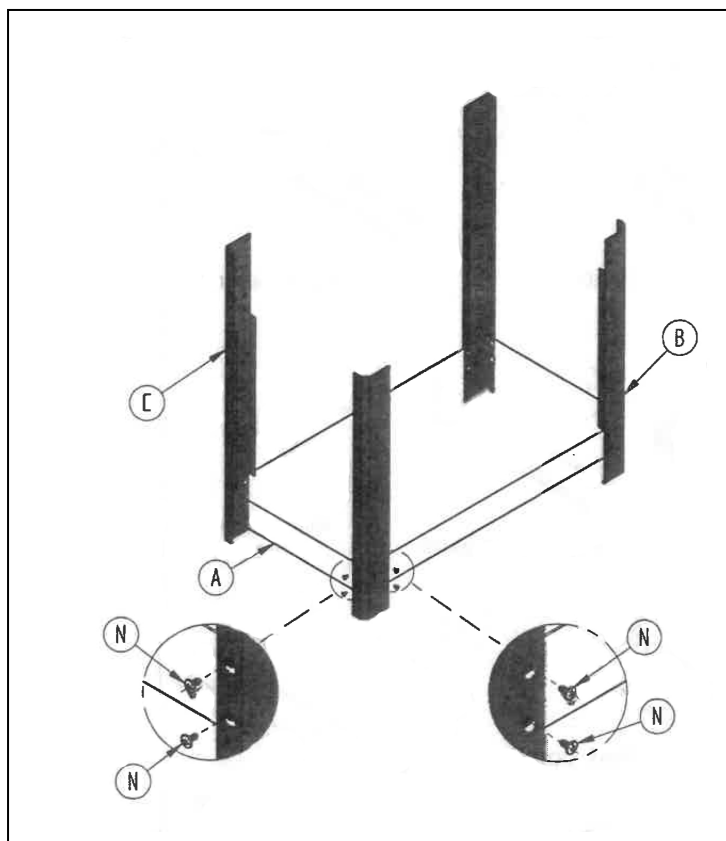


「トレイ (下) : A」に「脚部 : C/B」を「ネジ/N」を使い取付けます

※「脚部 : C/B」には前側・後側の2種類がございますのでよく確認して組立ててください

⚠ トレイは2種類ございます
この作業では天板部分に穴があいていないトレイを必ず使用して下さい


Step.2

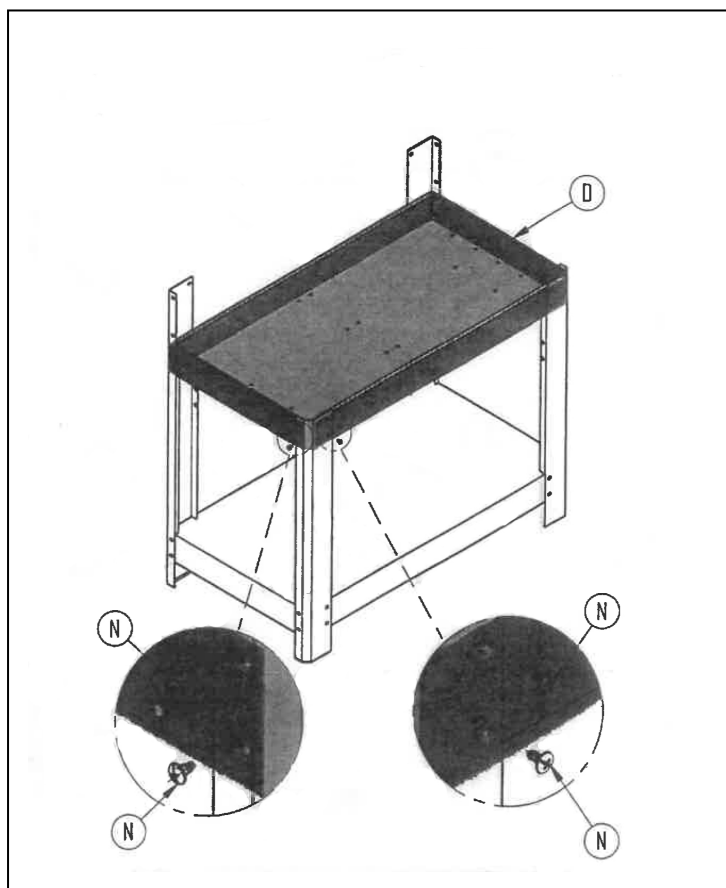

Step.1 で取付けた脚部に「トレイ (上) : D」を「ネジ : N」で取付けます

⚠ トレイは2種類ございます
この作業では天板部分に穴があいているトレイを必ず使用してください

Step.3

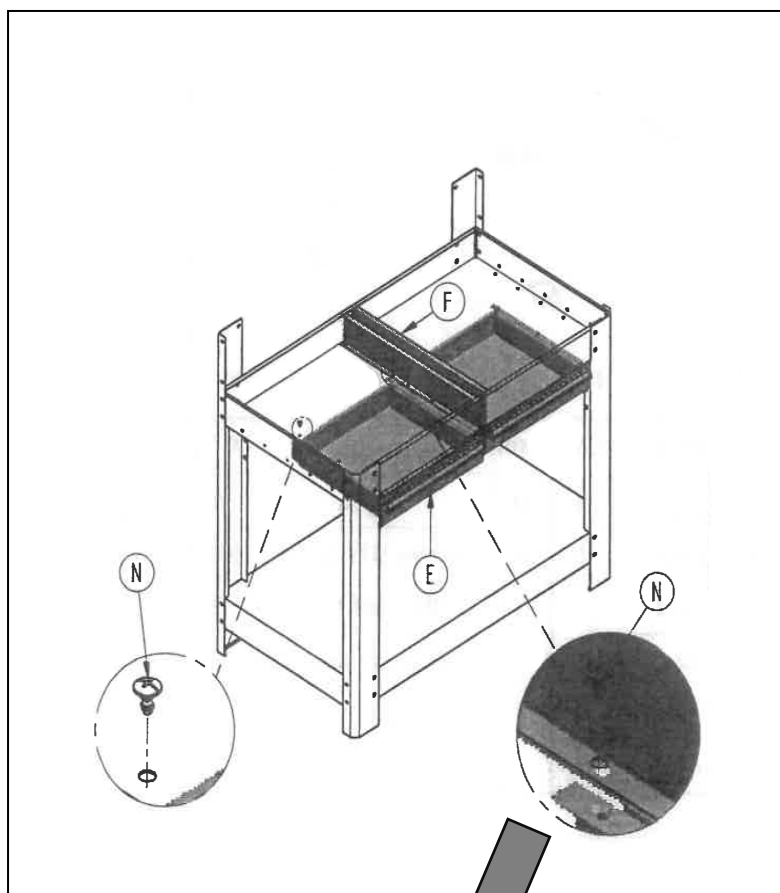


Step.2 で取付けたトレイの内面/
中央部分に「サポートバー：F」を取
付けます（図参照）

その際に「引出し（小）：E」も
一緒に「ネジ：N」で取付けます


! 「引出し（小）」にはスライドレ
ールがあらかじめ取り付けられて
いますのでそのままの状態で取付
けて下さい （下記参照）

横画像（画像1）

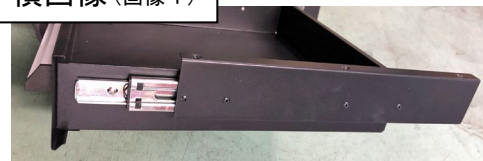

（拡大）

上画像（画像2）

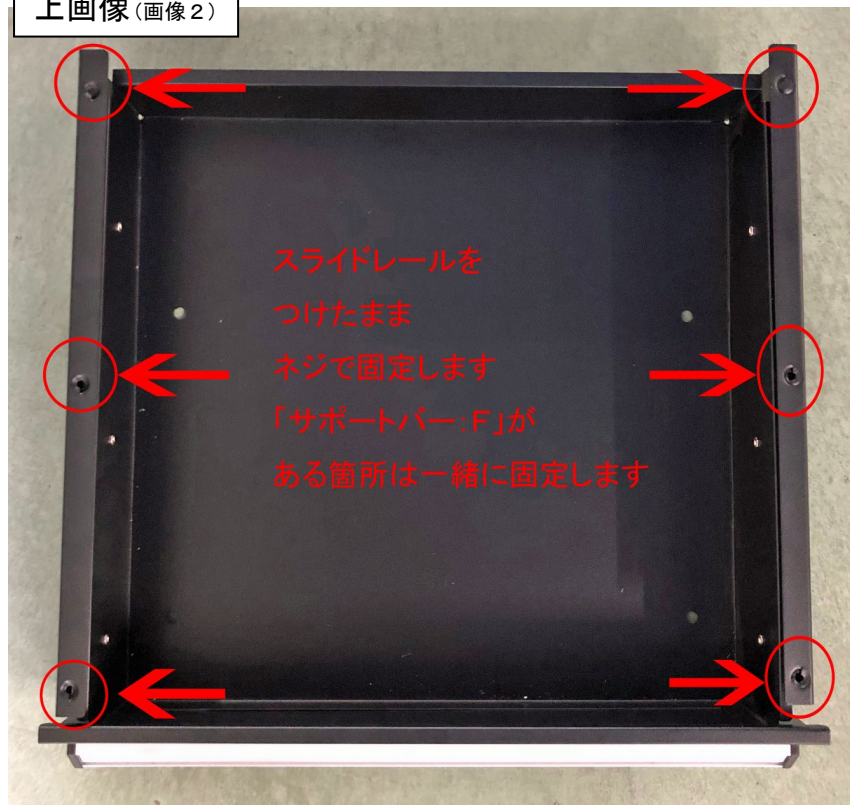


※注意※

引出しにあらかじめ取付けてあ
るレール式（画像1 参照）をそ
のままの状態で行付けます

中央部分は「サポートバー：F」
と一緒に「ネジ：N」で固定しま
す

Step.4

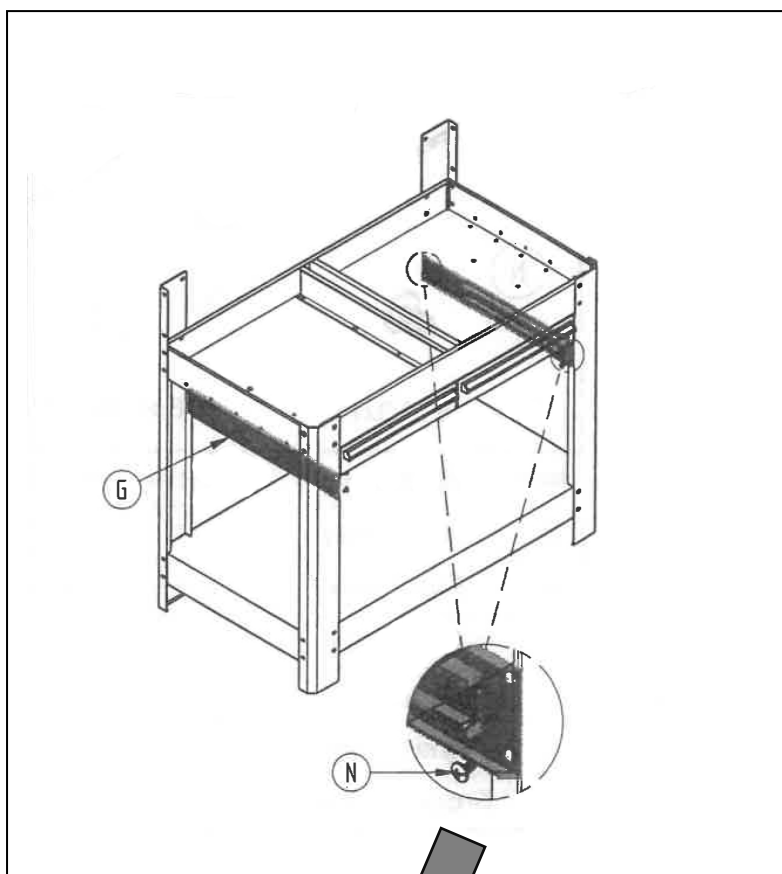


左右の脚部に「スライドレール：G」を
「ネジ：N」で取付けます
(図参照)

! 画像を参考にスライドレールの取付
け方向にご注意下さい

(取付け方向を間違えると引出しが入りません)

(拡大)

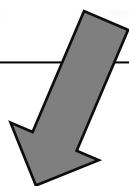


※注意※

スライドレールの取付け方向にご注意下さい
黒色(プラスチック)部分を手前にして取付け
て下さい

(取付け方向を間違えると引出しが入りません)

Step.5

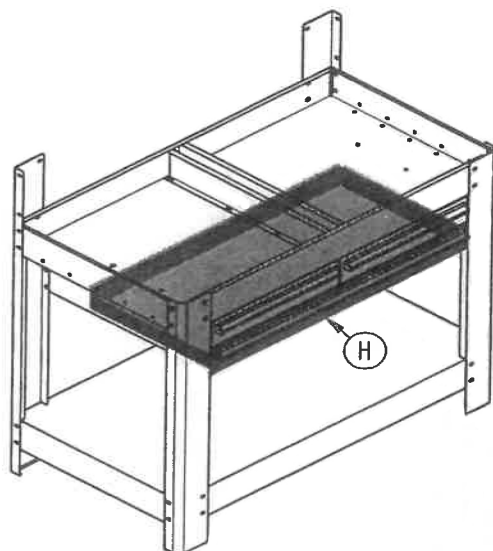


「トレイ (大) : H」を左右のスライドレールに沿って挿入します

! 最初は引出しとレールに隙間がありますので、まず片側のレールに引出しの片方を入れてからもう片方をはめ込みます


引出しとレールの間に隙間がある場合でも、引出しの板を手で少し広げるようにしてもう片側をはめ込みます
(少し力が必要です)

Step.6

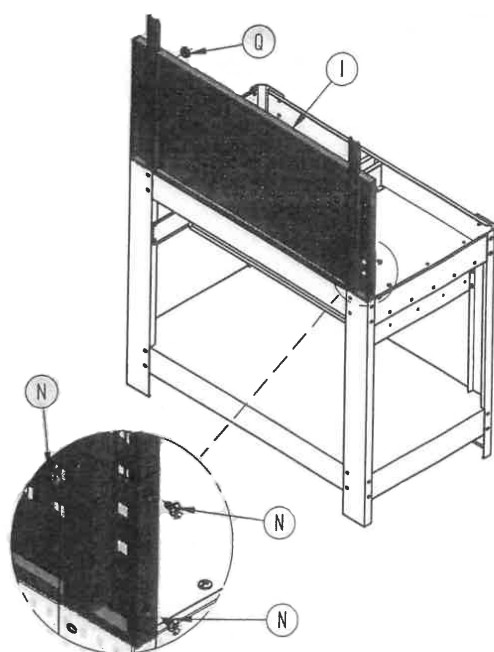

背面の「網板 : I」を脚部にはめて「ネジ : N」「保護リング : Q」で固定します

Step.7

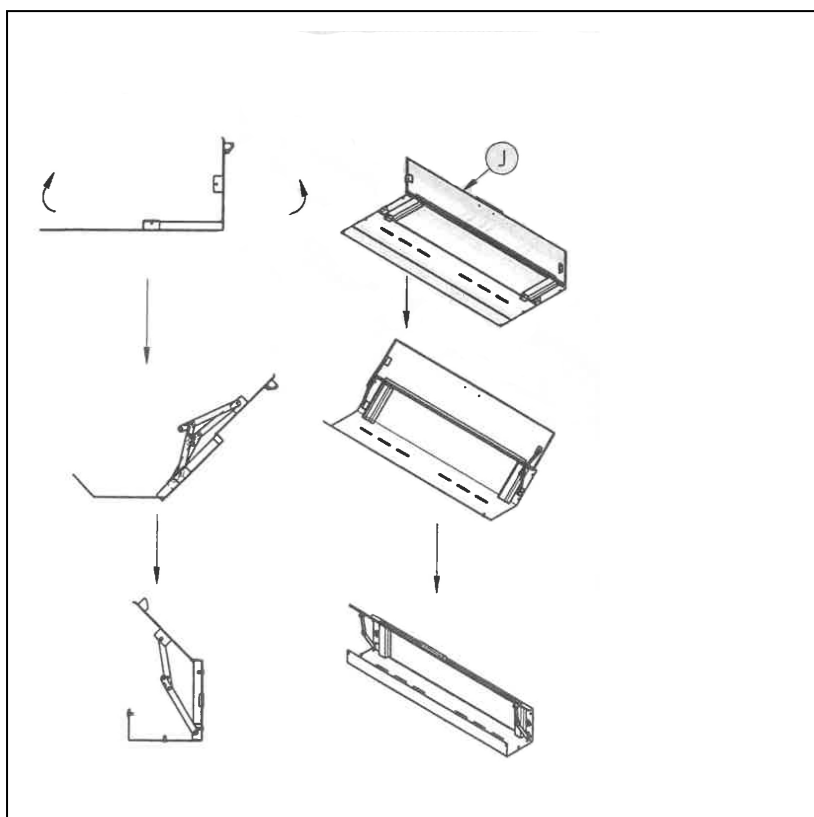

「ライトトイカバー：J」を折り曲げます

※ご自身で折り曲げていただくようになりますので、図を参考に点線部分を折り曲げて下さい

(折り曲げる方向にご注意下さい)


(取手が外側にくるように折り曲げる)

(画像を参考に組立てて下さい)


実際の組立て画像



Step.8

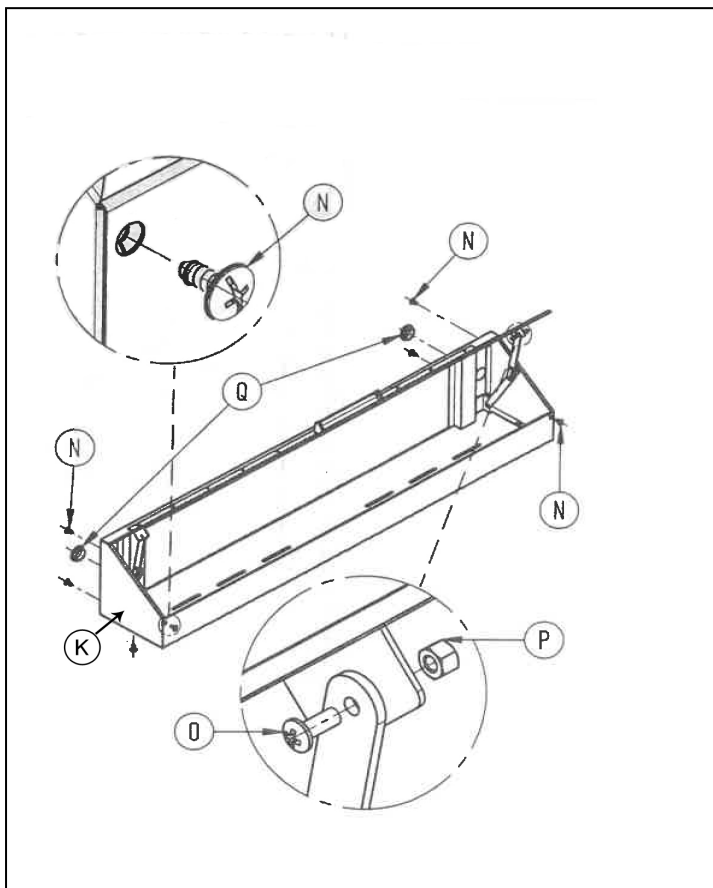


1. (ライトトイカバー用)の「横板：K」を組みあがった本体の折り返したツメの隙間に入れて「ネジ：N」で取付けます

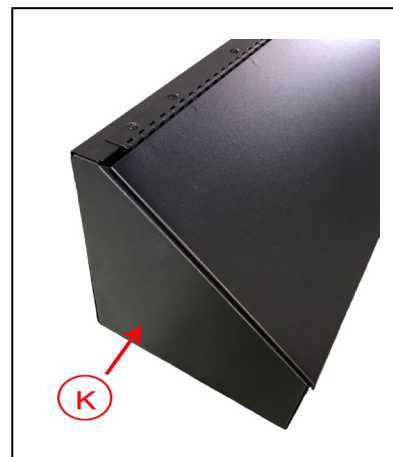

2. 上部のフタをヒンジにとりつけます

Step.9

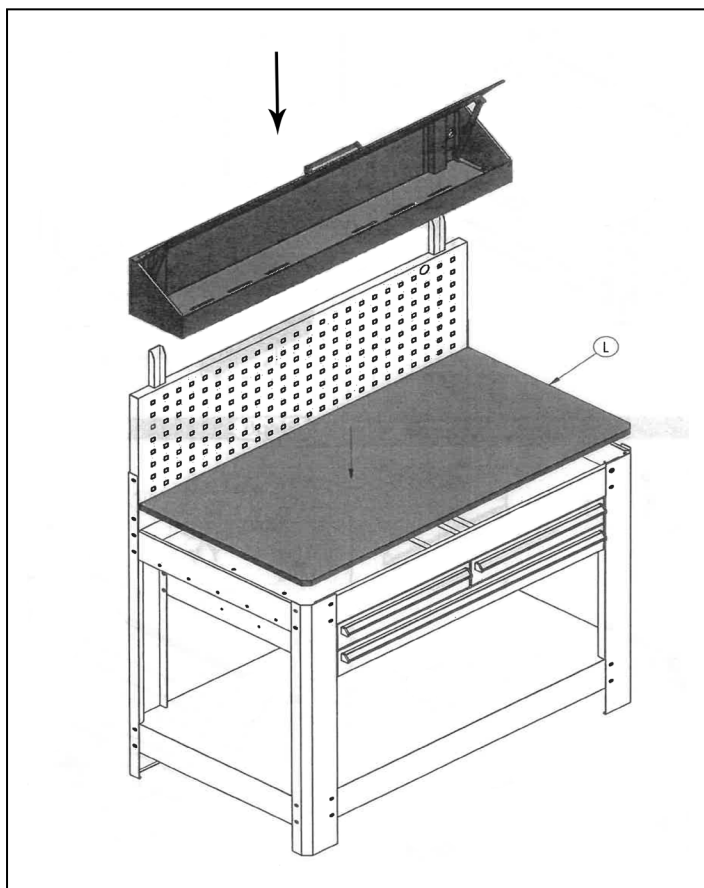

Step.8 で組みあがった「ライトトイカバー：L」を図のように上から差し込んで下さい

最後に天板をはめ込んで頂くと組立て完成です

※最後に組立て箇所を確認し
全てのネジ/ボルト/ナット類を
外れないように本締めして下さい

■LED ライト取付け時の注意事項



ご確認ください



LEDライトはスイッチが付いている側に
電源を接続してください

※仕様上、反対側に接続した場合はライトが消灯しません