


# 屋外用プラスチック ロッカー2段

(PRT-2)


## 【組み立て前の注意事項】

各パーツには矢印と文字が付いていますので、  
組み立てる前にご確認ください。

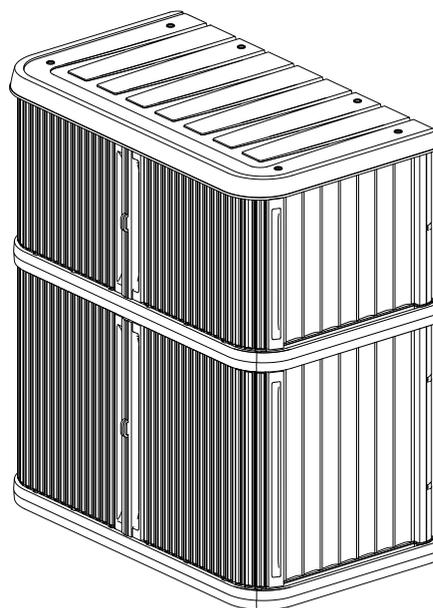


## パーツリスト


組み立てる前に、部品がすべて揃っていることを確認してください。

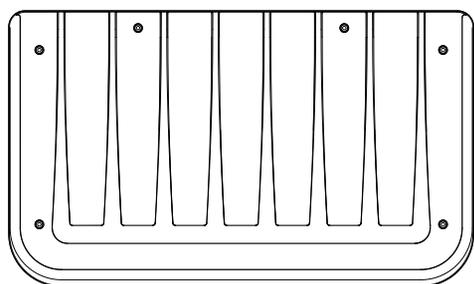


AX1

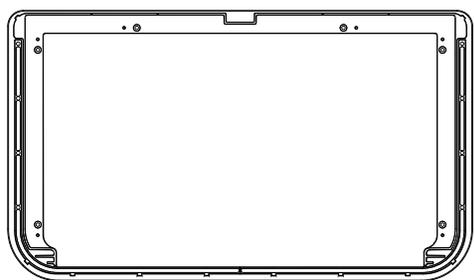


BX2

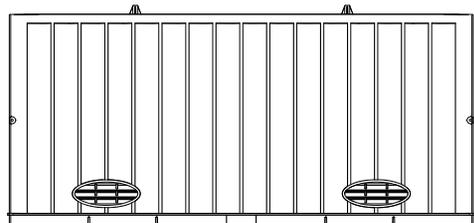


C1X1

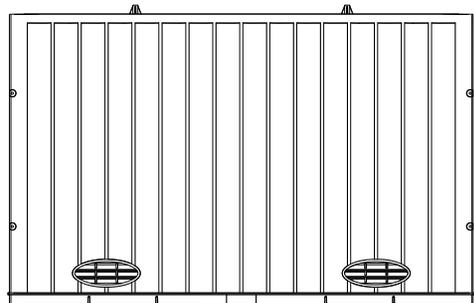


C2X1

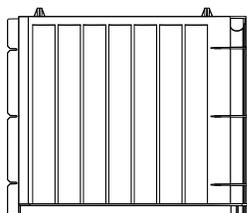


D1X1

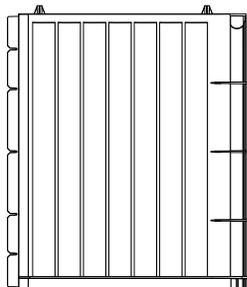


D2X1

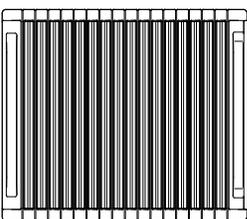


F1X1

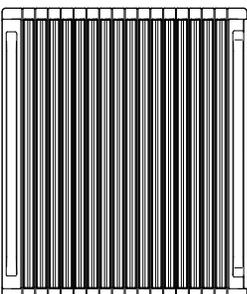


F2X1

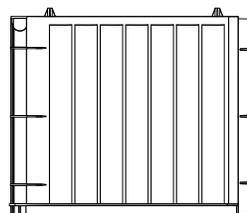


E1X1

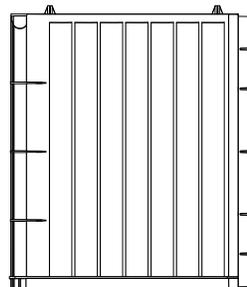

E2X1

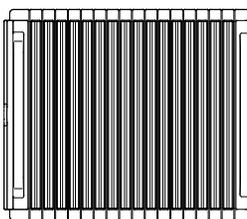

F1X1

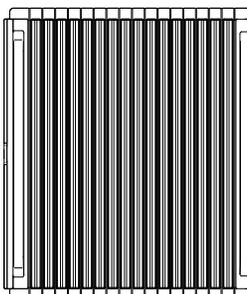

F2X1



IX30



JX4



KX4




HX2

# 組み立て手順


ドライバーとハンマーをご用意ください。(ドライバーは電動ドライバーの使用をお勧めします。)

1

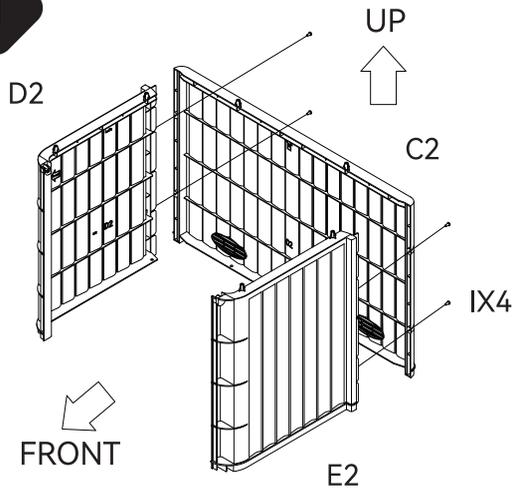


上段も下段も、サイドパネルを背面パネルに取り付ける手順は同じです。

2

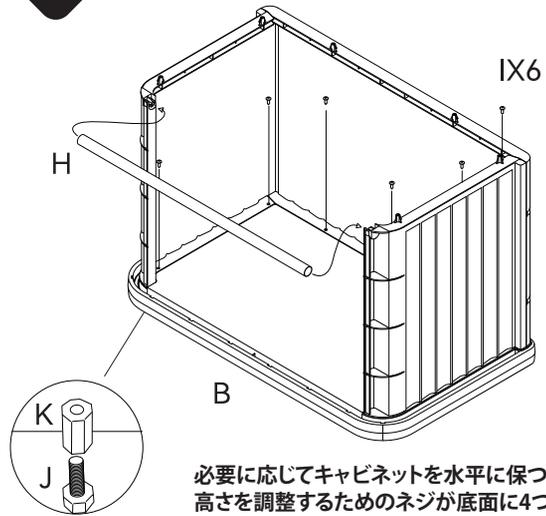


必要に応じてキャビネットを水平に保つために高さを調整するためのネジが底面に4つ付いています。

3

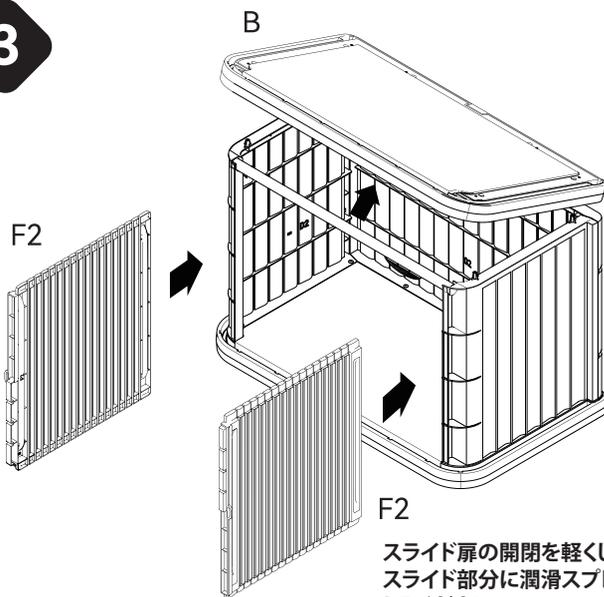


スライド扉の開閉を軽くしたい時はスライド部分に潤滑スプレーを塗布してください


4

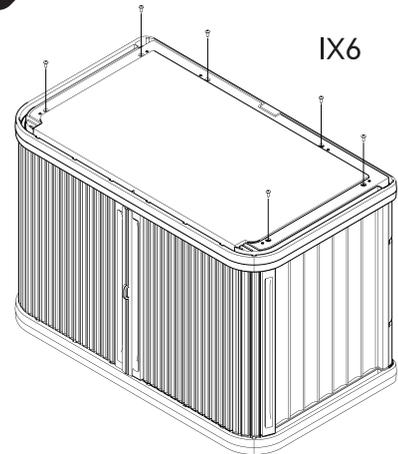

5

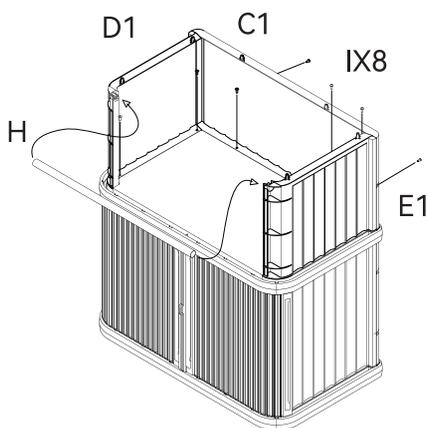

6

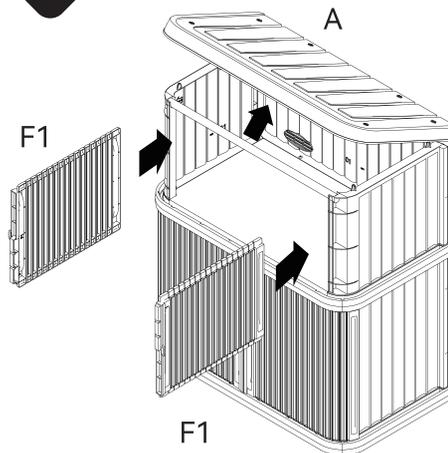

7

