

バイクリフト バルーン式

取扱説明書

【品番】BL-9

この度は「バイクリフト バルーン式(BL-9)」をお買い上げいただき誠にありがとうございます。

* 本書を必ず最後までお読みいただき、商品を正しく安全にお取り扱いください。

* 本書は大切に保管してください。



コバヤシデンソー株式会社

〒729-0112 広島県福山市神村町字仁五下 4757-1

(M A I L) info@kikaiya.com

■はじめに

- 商品が到着しましたら7日以内に開封して中身/動作をご確認ください。
付属品の欠品、破損、初期不良等がございましたらすぐに販売店にご連絡ください。
- 本製品を本来の用途以外には使用しないでください。また、改造はしないでください。
- 改造により故障及び損傷した場合は保証対象外となりますのでご注意ください。
- 調査を依頼される際の送料はお客様のご負担となりますのであらかじめご了承ください。
- 継続的な製品改良のため、本書記載の内容は予告なく変更される場合があります。
お届けした製品と本書記載の内容に一部相違がある場合がございます。
- 本書記載の内容に反する取り扱いを行ったことにより生じた損害に関して、
弊社または販売店は一切の責任を負いかねますのでご了承ください。
- 本書に記載されている警告や注意事項は、起こりうるすべての条件や状況を
網羅しているわけではありません。製品を安全に組立て・使用し、人身事故や物的損害を
未然に防止する責任は製品の取扱者にあります。十分にご注意のうえ、作業を行ってください。

■製品使用上のご注意



警告

誤った方法で使用する『使用者が死亡または重傷を負う危険が想定される』内容

- 製品の使い方をよく理解してご使用ください。
- はさみこみや転倒に注意し、常に周囲の安全を確認してください。
- 素手で鋭利な箇所に触ると怪我をする恐れがあります。
- 使用荷重は 500kg です。この荷重を超えないでください。
- エアー接続時は最大空気圧 1.1Mpa を超えないでください。
- 作業エリアにお子様や関係者以外の人を近づけないでください。
- 装飾品は外し、作業に適した服装(作業着・手袋・安全靴・保護メガネ等)でご使用ください。
- リフトの昇降操作中、可動部には常に手足を近づけないでください。
- 乾燥し、滑りにくく、しっかりとした硬い水平な場所に設置してご使用ください
- 清潔で整頓され、無関係な物がなく、十分な照明で作業してください。
- バイクを持ち上げる前に、バイクがクランプによって完全に支えられていることを確認してください。
- バイクの後輪をスロープに乗せたり、スロープを使ってバイクを支えたりしないでください。
- スロープは最低位で使用し、バイクをテーブルに押し上げるための補助としてのみ使用してください。
- バイクに乗ってリフトに乗らないでください。
- リフトを下げる前に、リフトの下に障害物がなく、人が周囲にいないことを確認してください。
- リフトを下げる間は、常に安全プレートを所定の位置で保ってください。
- 異常が見受けられた場合はすぐに使用を中止してください。
- 疲労しているとき、アルコール・薬などの影響下にあるときは、リフトを操作しないでください。
- 本書を読んでいない人、理解していない人にリフトを操作させないでください。
- 屋内での使用のみを推奨します。リフトを雨、雪、または過度の湿気にさらさないでください。
- お子様が手を触れない場所で使用・保管してください。

■製品仕様

重量	約 182kg
使用荷重	約 500kg（最大荷重 567kg）
テーブル	サイズ：2000×680mm+スロープ長さ 670mm 昇降範囲：180～1075mm 作業高：約 955、885、810、720、615mm（5 段階）
エアー接続口	1/4 インチ-オスカプラ
使用空気圧	0.8～1.1Mpa
梱包箱サイズ	2050×780×340mm（梱包重量 約 200kg）


※製品改良のため、仕様は予告なく変更される場合があります。

■製品説明


- 低い位置から高い位置まで上昇できる、エアー式バイクリフトです
- エアーコンプレッサーに繋いで、スイッチバルブを押すだけの簡単操作
- 空気圧式なので油漏れの心配もなく、床をきれいに保てます
- 2000×680mm のワイドテーブルで作業もしやすく、スロープでバイクも載せやすい
- テーブルは安全プレートで降下防止でき、作業高さを 5 段階で変更可能（最高約 955mm）
- エアーで約 500kg をリフトアップします
- タイヤはクランプで固定でき、標準と L 型が選べます
※L 型は本体に取り付け穴がございませんので、お客様にて穴あけが必要です
- しっかりとしたフレームの設置型で、作業中も安心



■組み立て手順 ※17, 13mm スパナが必要です

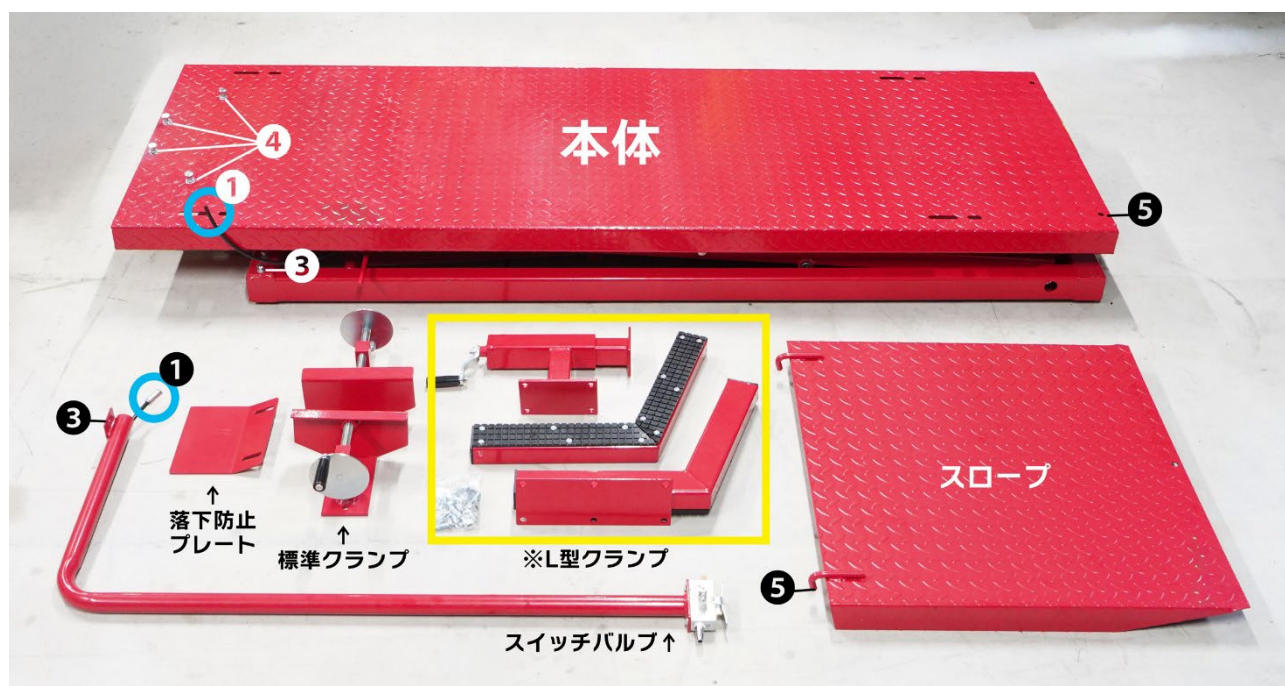

- ① 本体のエアホース先を、スイッチバルブのエアホース先に繋がします。
- ② カプラにエア（空気圧 0.8～1.1Mpa）を繋ぎ、ゆっくりとスイッチバルブの UP を押します。
※無負荷で強く押すと急に上昇します
リフトを安全プレートが機能する位置まで上昇させたら、
スイッチバルブの DOWN を押してリフトを下降させ、安全プレートをしっかりと爪に掛けます。
- ③ 本体フレームにねじ込まれているボルトを使用し、スイッチバルブを取り付けます（スパナ 13mm）。
- ④ テーブルにねじ込まれているボルトを使用し、落下防止プレートと、
標準のホイールクランプを取り付けます（スパナ 17mm）。※L 型クランプの場合は後述
- ⑤ スロープをテーブルの端に取り付けます。
- ⑥ 作業が完了したら、スイッチバルブの UP をゆっくりと押し、リフトを少し上げます。
- ⑦ 安全プレートを解除し、スイッチバルブの DOWN をゆっくりと押してリフトを最低位まで下げます。

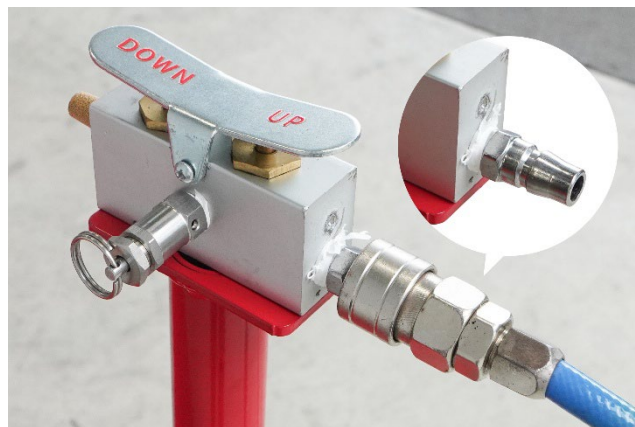




【 L 型バイスの取り付けについて 】 ※Φ10mmドリル、17, 13mm スパナが必要です

- ✓ L 型バイスの取り付けには、お客様にて天板に穴をあけていただく必要があります。
 - ✓ 穴あけ位置の明確な指示はございません。
 - ✓ 使用するバイクに合わせて決定してください。
- ※テーブル裏を確認しながら位置を調整してください。

配置イメージ

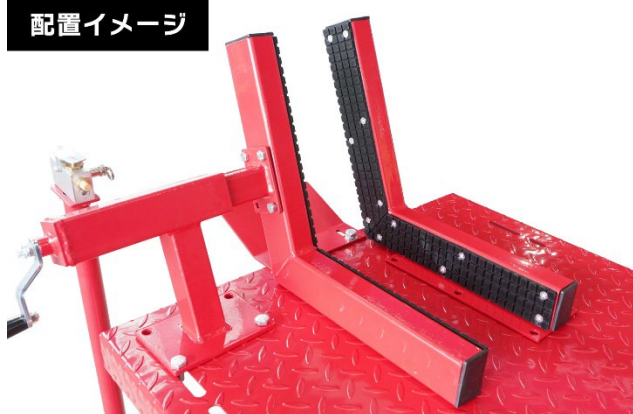

裏面



■使用方法 ※バイクはテーブル中央に置き、しっかりと固定してください

※ご使用前の確認

1. エアホースがきちんと繋がっているか確認してください。(使用空気圧 0.8～1.1Mpa)
2. 安全プレートのスプリングが機能しているか確認してください。
3. リフトの設置面が堅固で平坦(コンクリートが望ましい)であることを確認してください。

- ① バイクをスロープの上まで押し上げ、テーブルに乗せます。
- ② バイクが動かないように、前輪をクランプで固定します。
- ③ バイクをロープなどでテーブルにしっかりと固定します。
- ④ スイッチバルブの UP を押し、リフトを上昇させます。
- ⑤ 上昇につれ安全プレートが移動するので、リフトを所定の高さより上まで上昇させたら、スイッチバルブの DOWN を押し、安全プレートをしっかりと爪に掛けます。
- ⑥ 作業が完了したら、スイッチバルブの UP を押し、リフトを少し上げます。
- ⑦ 安全プレートを解除し、スイッチバルブの DOWN を押してリフトを最低位まで下げます。

※エアホースがフレームに挟まり、抜けるなどしないよう注意してください。

※最下位まで下げると、安全プレートがロック位置になります。(ガコンと音が鳴ります)

安全プレートは**最低位から上昇**することで自動的に機能します



■メンテナンス・保管について

- 清潔で乾燥したエアーのみを使用してください。
- 不使用时は、お子様の手の届かない、水気がなく乾燥した場所に最低位で保管してください。
- 使用する前に毎回すべての部品を点検してください。
- テーブル下の安全プレート用の爪や、フレーム内のローラーにグリスを塗ってください。
- 使用後は余分な油やグリスを拭き取り、すべての可動部に潤滑油を塗布してください。
- 部品に損傷や不具合がある場合は、リフトの使用を中止し、必要な修理措置を講じてください。
- かじりを防ぐため、すべての可動部に毎月潤滑油を塗布してください。
- すべてのボルトとネジは、しっかりと締まっていることを頻繁に確認してください。

