

## カースロープ ローダウン車対応 取扱説明書

【品番】 CAS-1  
(B/ブラック)(R/レッド)

この度は、KIKAIYA「カースロープ ローダウン車対応」をお買い上げいただき誠にありがとうございます。

\* 本書を最後まで必ずお読みいただき、商品を正しく組立て安全にご使用ください。

\* 本書が必要になったとき、すぐ利用できるように大切に保管してください。



コバヤシデンソー株式会社

〒720-0843 広島県福山市赤坂町赤坂 1415-3

(MAIL) info@kikaiya.com

# 「ご注意」

適切な取り扱いで本機の性能を十分発揮させ安全な作業をしていただく為、ご使用前に必ず本書を最後までよく読み、確実に理解してからご使用ください。

本機を本来の使用用途以外の目的では使わないでください。(本製品の改造はしないでください)

本書は、お使いになる方がいつでも取り出せるところに大切に保管してください。

安全上の注意や製品仕様などは改良の為、予告なく変更される場合があります。そのため、お客様が購入された製品と、取扱説明書に記載された内容が一部異なる場合がありますのでご了承下さい。

## ■開封時

商品が届きましたら、ただちに開封し次の項目を確認してください。

- ✓ ご注文商品と仕様に違いがないか。
- ✓ 本体に不備・異常がないか。

万一不具合(パーツ品の欠品、破損、動作不良等)が発見された場合は、すぐに販売店へご連絡ください。

※商品は到着しましたら7日以内に必ず開封して中身をご確認ください

(本書記載内容は、改良のため予告なく変更する事があります)

## ■調査及び修理をご依頼の前に

\* 故障とお考えの前に、弊社までご相談ください。

改造により故障及び損傷した場合は修理対応できませんのでご注意ください。

\* 調査を依頼される際の送料は、お客様のご負担となりますのであらかじめご了承ください。

### 安全・使用上の注意事項

◆ **ご使用前には必ず本製品の状態を確認してください。**

使用前/使用中に、割れや亀裂が発見された場合はすぐに使用を中止してください。

◆ **不安定/傾斜のある場所に設置しないでください。**

不安定/傾斜のある場所に設置して車で乗りあげた場合、製品が破損する場合がございます。

◆ **本品をご使用の際は必ず左右の2つを1セットとしてご使用ください。**

左右のどちらかだけで使用すると製品破損やケガなどの事故を起こす恐れがあります。

◆ **用途/耐荷重について。**

用途以外での使用はしないでください。耐荷重は2個セットで3000kgです。

◆ **子供に注意してください。**

思わぬ事故に繋がる事があり危険です。(子供の手の届かないように注意してください)

◆ **ゆっくりと走行してください。**

本品への乗り始め、走行はゆっくりとおこなってください。急発進や急ブレーキをかけると事故となる恐れがあります。



# 「仕様」

## 【仕様】

商品名	カースロープ ローダウン車対応
品番	CAS-1 (B/ブラック)(R/レッド)
全長	805mm
重量	2.2kg(2個合計 4.4kg)
材質	強化プラスチック
傾斜角度	約 13 度
リフト量	約 100mm
耐荷重	3000 kg(2個合計)

## 【サイズ】

Size

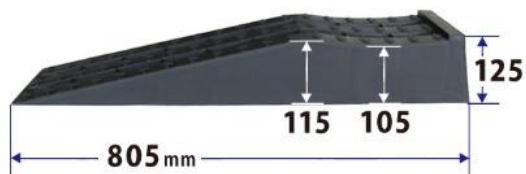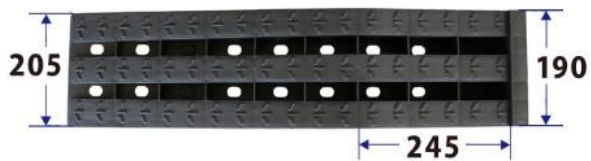

# 「使用方法」

- ① 車輛進行方向に本製品を設置します。
- ② タイヤを載せる(乗り上げる)際には、本品の走行面(中央)を通るように確認してください。
- ③ 必ず2個1セットとしてご使用ください。

## ！重要

- ・必ず2個同時に使用してください。
- ・作業は2人でおこなってください。
- ・不安定な場所や傾斜のある場所に製品を設置して車で乗りあげると製品破損に繋がりが危険です。
- ・車両(車両バンパー形状や車高等)によってはご使用頂けない場合がございます。
- ・使用前には必ずタイヤ幅を確認し、耐荷重以上の重さをかけないでください。

ホイール交換やオイル交換時など、  
ローダウン車のジャッキアップ補助に便利！  
タイヤを載せるだけで、約**100 mm**アップします



## 低床&低角度

スロープの全高が低く、低角度なので  
車の載り上げ時にフロントなどを擦って傷付けません

傾斜約**13度**



# 「メンテナンス」

## 【お手入れ方法】

- ・ご使用後は表面の汚れを柔らかい布等で軽く拭き取り保管をしてください。