

取扱説明書

【品番】 DHR-13

ドラム缶運搬車(スチールドラム・ポリドラム兼用)

この度は、KIKAIYA「ドラム缶運搬車 DHR-13」をお買い上げいただき誠にありがとうございます。

- * 本書を最後まで必ずお読みいただき、商品を正しく安全にご使用ください。
- * 本書が必要になったとき、すぐ利用できるように大切に保管してください。



コバヤシデンソー株式会社

〒720-0843 広島県福山市赤坂町赤坂 1415-3
(MAIL) info@kikaiya.com

■開封時/注意事項

- 商品到着後、開封したらすぐに中身(動作)確認をしてください。
- 万が一、製品の破損・部品欠品等がございましたらすぐ(到着より7日以内)に販売店にご連絡ください。
- 取扱説明書をよく読み理解してからご使用ください。
- 修理の際は販売店へご依頼ください。
- 改造により故障及び損傷した場合は修理対応できませんのでご注意ください。
(修理を依頼される際の送料はお客様のご負担となりますのであらかじめご了承ください)

！重要


- ✓ この製品をご使用の際は、水平で固い床の上で使用してください。(砂利や悪路は故障の原因となります)
- ✓ 能力以上の荷重をかけないでください。
- ✓ ドラム缶をしっかりと掴んで安全が確認できてからドラム缶を移動させてください。
- ✓ ドラム缶の内容物が少ない場合は、斜めに保持する事が出来ませんので、絶対にハンドルから手を離さないでください。

■仕様

商品名 (品番)	ドラム缶運搬車 スチールドラム・ポリドラム兼用 (DHR-13)
重量	24kg
最大使用荷重	450kg
タイヤサイズ	前輪: $\phi 240 \times$ 幅 40mm(ベアリング入) 後輪: $\phi 75 \times$ 幅 32mm(ベアリング入り自在キャスター)

SIZE

(単位: mm)

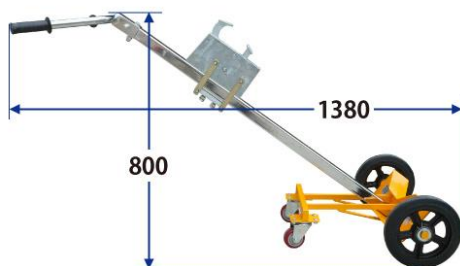

2. ドラム缶設置/使用方法

STEP
01

運搬車を垂直にドラム缶にそわせ、ドラム缶のフチの高さから約20mm上にドラムチャック（爪）の高さを合わせます



STEP
02

本体を前斜めにした状態で下の爪をドラム缶のフチの下側にかけ、下受部を足でゆっくり前に押し出すと、自動で上の爪が下がります



《上下の爪がしっかり挟まっているのを、必ず確認して下さい》
※ドラム缶の中身が空の場合は爪が外れるので、お使いいただけません



STEP
03

スタンド部分に体重をかけ、ハンドルを手前に引き、ドラム缶を傾けます

※中身が満タンの時はかなり重くなりますので、十分に注意して行ってください



例：満タンの200Lドラム缶の場合、体重55kgの男性が全体重をかけ、勢いをつけて傾けています



STEP
04

スタンド部分を着地させ、状態を保持することもできます

※ドラム缶の中身が少ない場合はこの状態を保持することができません

危険ですのでハンドルから手を離さないでください

